


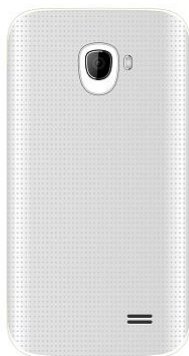

Uživatelský manuál

STAR X35



Obsah

Základní informace	4
Začínáme	5
Popis kláves	6
Příprava telefonu.....	7
Nabíjení baterie	8
Zapnutí a vypnutí telefonu	8
První spuštění	8
Domácí obrazovka	10
Přehled nastavení telefonu	13
Hovory	14
Kontakty	15
Zprávy	17
Připojení k internetu	19
GPS.....	23
Multimédia.....	23
Aplikace.....	24
BIG Launcher	26
Bezpečnostní upozornění.....	27

	Nepoužívejte telefon, během řízení vozidla.		Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
	Během telefonování držte telefon alespoň 15 mm od svého ucha a těla.		Telefon produkuje jasné nebo blikající světlo.
	Drobné části telefonu mohou způsobit dušení.		Nevystavujte telefon k otevřenému ohni.
	Telefon může produkovat hlasitý zvuk.		Nevystavujte telefon magnetickému záření.
	Nepřibližujte se s telefonem ke kardiostimulátorům a jiným zdravotnickým zařízením.		Vyhýbejte se extrémním teplotám.
	Na požádání vypněte telefon v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.		Vyhněte se kontaktu s tekutinami. Udržujte telefon v suchu.
	Na požádání vypněte telefon na letištích a v letadlech.		Telefon nerozebírejte.

	V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií telefon vypněte.		Telefon používejte pouze s ověřeným vybavením.
	Během nouzových situací se nespolehejte pouze na Váš telefon.		

Základní informace:

Děkujeme, že jste si zakoupily produkt značky iGET.

Pro bezproblémové používání produktu si prosím pečlivě přečtěte následující manuál.

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu.


Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.

Za účelem řádného uplatnění případné reklamace výrobku si nechejte u prodávajícího vyplnit a potvrdit tento záruční list včetně uvedení sériového čísla zakoupeného výrobku, které se musí shodovat se sériovým číslem uvedeným jak na dokladu o koupi výrobku a dodacím listu, tak i na zakoupeném výrobku. Záruční list najdete v krabici od zařízení.

Začínáme

Přehled

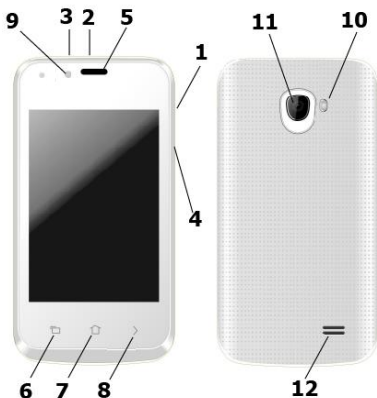

- 1. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
- 2. Micro USB konektor
- 3. Jack 3,5mm konektor
- 4. Ovládání hlasitosti
- 5. Sluchátko
- 6. Tlačítko Menu

- 7. Tlačítko Domů
- 8. Tlačítko Zpět
- 9. Přední kamera
- 10. Přisvícení zadní kamery
- 11. Zadní kamera
- 12. Reproduktor

Popis kláves

Klávesa	Funkce
Tlačítko pro zapnutí	• Držením tlačítka telefon zapnete, vypnete nebo nastavíte Režim v letadle a Tichý režim. • Stiskem převedete telefon do režimu spánku. • Stiskem telefon probudíte z režimu spánku.
Tlačítko Domů	• Stiskem se zobrazí domácí obrazovka. • Podržením se zobrazí nedávno používané aplikace.
Tlačítko Menu	Stiskem se zobrazí nabídka nastavení pro danou aplikaci.
Klávesa zpět	Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku.
Klávesy nastavení hlasitosti	Stiskem nebo držením upravíte hlasitost telefonu.

Příprava telefonu

Instalace SIM/MICRO SD karet a baterie

Před instalací karet a baterie telefon vypněte.

1. Vyjměte zadní kryt telefonu.
2. SIM karty nasměrujte podle obrázku na telefonu a jemně je zasuněte do slotů SIM karet.
3. Podle obrázku vložte pam. kartu do slotu
4. Vložte baterii tak, aby její kontakty směřovaly ke kontaktům na telefonu. Jemně baterii zasuněte, dokud nezapadne na své místo.
5. Jemně připevněte zadní kryt k telefonu, dokud neuslyšíte jeho zacvaknutí.

Vyjmutí baterie a SIM/MICRO SD karty

1. Ujistěte se, že telefon je vypnutý.
2. Odstraňte zadní kryt.
3. Vyjměte baterii.
4. Vysuňte SIM karty.
5. Vysuňte, MICRO SD kartu.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nejdřív dobít jeho baterii.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Ujistěte se, že adaptér je vložen ve správné orientaci. Při připojování konektoru nepoužívejte násilí.
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte telefon od nabíječky.

Upozornění:

- (1) Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí exploze baterie.
- (2) Použité baterie likvidujte podle místních předpisů.

Teplotní rozsah nabíjení je od -5 °C do 55 °C, mimo tento rozsah nepoužívejte nabíjecí zařízení. Ujistěte se, že používáte nabíječku poskytnutou dodavatelem. Použití neschválené nabíječky může být nebezpečné a může dojít k porušení záručních podmínek zařízení.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Ujistěte se, že telefon obsahuje SIM kartu a že baterie je plně nabitá.

- Stlačením tlačítka **Zapnutí** se telefon zapne.
- Telefon vypnete stlačením tlačítka Zapnutí a volbou možnosti **Vypnout**, tu potvrďte stiskem **OK**.

První spuštění telefonu

Při prvním spuštění telefonu po jeho zakoupení nebo po jeho restartu do továrního nastavení (viz. *Přehled nastavení telefonu – Soukromí: Tovární nastavení*), musíte telefon nastavit. Uvedení telefonu do režimu spánku

Režim spánku je stav s nízkou spotřebou energie a je tak vhodný pro úsporu stávající energie v baterii. Je to stav spotřeby, kdy je

vypnutý displej. Přístroj rovněž přejde do režimu spánku, sám o sobě, kdy se displej automaticky vypne po uplynutí určité doby. Telefon uvedete do režimu spánku následujícím postupem. Stiskněte tlačítko pro **Zapnutí** pro přepnutí do úsporného režimu.

Probuzení telefonu z režimu spánku

1. Displej aktivujete stiskem tlačítka pro **Zapnutí**.
2. Telefon odemknete přesunutím ikony směrem nahoru.

Upozornění: Pokud jste nastavili zámek telefonu – PIN, heslo nebo graf (více v kapitole *Přehled nastavení telefonu – Zabezpečení*) pro odemčení telefonu budete muset zadat daný bezpečnostní kód, heslo nebo graf.

Dotykové ovládání

Pro ovládání telefonu můžete použít pohyby prstů. Ovládací prvky na dotykové obrazovce se dynamicky mění v závislosti na úkonech, které provádíte.

1. Klepněte na tlačítka, ikony aplikací k výběru položek nebo spuštění aplikace.
2. Přejedte prstem po obrazovce pro posun nahoru, dolů, doleva i doprava.
3. Některé položky můžete přesouvat po obrazovce, stačí se jich dotknout a přesunout na jiné místo.
4. Dvěma rychlými dotyky můžete přiblížit nebo oddálit obraz. Dále pro přiblížení můžete použít gesto dvěma prsty.

Domácí obrazovka

Na Domácí obrazovce můžete nastavit vlastní tapetu přidat widgety a zástupce aplikací, které potřebujete, nebo odstranit ty málo používané.

Rozšíření Domácí obrazovky

Domácí obrazovka přesahuje šířku obrazovky, což Vám poskytuje více prostoru pro přidání dalších položek. Jednoduše se prstem přesuňte vlevo nebo vpravo.

Pozadí Domácí obrazovky

1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Dlouze přidržte displej
3. Vyberte **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety** a zvolte si obrázek či animaci, kterou chcete použít. Obrázky z **Galerie** bude pravděpodobně nutné oříznout.
4. Stiskněte **Nastavit tapetu**.

Přidávání položek na Domácí obrazovku

1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Přesunutím se doprava nebo doleva najdete obrazovku s dostatkem prostoru pro novou položku.
3. Uchopte ikonu a přetáhněte ji na stránku aplikace
4. Další způsob, jak přidat položku na plochu, je stisknout tlačítko **Menu** a poté **Přidat**.

Odstraňování položek z Domácí obrazovky

1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Uchopte ikonu, kterou chcete smazat a držte ji, dokud se nezobrazí ikona. 
3. Poté přesuňte ikonu do prostoru označeného  a pusťte ji.

Status a Notifikace

Váš telefon vás upozorní přesně na to, co se děje, díky zobrazování jednoduchých ikon. Zde je jejich význam.

	USB připojeno		Žádný signál
	Režim v letadle		Síla signálu
	Vybitá baterie		Přijatá zpráva
	Stav baterie		Připojeno k Wi-Fi síti
	Budík nastaven		Sluchátka připojeny
	Tichý režim		GPS

	Bluetooth		Režim USB debugging
	Přenos dat zakázán		Detekována nová Wi-Fi síť

Přehled nastavení telefonu

Nastavení data a času

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Pokud chcete čas nastavit ručně, odškrtněte položku **Automaticky**.
3. Nastavte přesný čas a datum.

Nastavení displeje

Upravit nastavení displeje můžete v nabídce **Menu** > **Nastavení** > **Displej**

Nastavení zvuku

Zvukové profily, hlasitost, vyzváněcí tón a vibrace telefonu můžete nastavit u jednotlivých profilů **Domů** >  >

Nastavení > Zvukové profily.

Nastavení jazyka

Změnu jazyka telefonu můžete provést ve dvou jednoduchých krocích.

1. **Domů >  > Nastavení > Jazyk a zadávání > Jazyk**
2. Vyberte jazyk ze seznamu.

Správa paměti

Stiskněte Domů >  > Nastavení > Úložiště.

Zde si můžete zobrazit informace o prostoru na kartě microSD, stejně jako úložné místo na telefonu.

- Odpojit SD kartu: Tuto možnost používejte pro bezpečné odpojení karty.
- Smazat SD kartu: Touto možností smažete všechna data na kartě.

Hovory

Zahájení hovoru

Zahájit hovor se dá mnoha různými způsoby. A všechny z nich jsou velmi jednoduché.

Zahájit hovor z nabídky Phone

1. Stiskněte **Domů** > ikonu  nacházející se na hlavní obrazovce.
2. Pomocí virtuální klávesnice zadejte telefonní číslo.
Stiskem  můžete smazat jednotlivé číslice.
3. Hovor zahájíte stiskem tlačítka Volat.

TIP: Pro zahájení mezinárodního hovoru podržte  pro zadání znaku “+”.

Zahájit hovor z nabídky Kontakty

1. Stiskněte **Domů** > poté  > .
2. Posunutím prstu můžete procházet seznam kontaktů a stiskem kontaktu zobrazíte podrobnosti.
V kontaktech můžete vyhledávat podle jména kliknutím na  v horní části obrazovky.
3. Hovor zahájíte stiskem tlačítka Volat.

Zahájit hovoru z Historie volání

1. Stiskněte **Domů** > ikonu  nacházející se na hlavní obrazovce. > **Hovory**
2. Stiskem kontaktu zahájíte hovor.

Zahájit hovor z aplikace Zprávy

Pokud textová zpráva obsahuje telefonní číslo, které chcete volat, můžete zahájit hovor z prohlížeče textových zpráv.

1. Stisknete **Domů** > poté  > .
2. Vyberte konverzaci a potom zprávu, která obsahuje telefonní číslo, které potřebujete.
3. Otevřete zprávu, telefon zobrazí čísla uvedená ve zprávě.
4. Stisknete číslo, které chcete vytočit.

Přijmutí hovoru

Hovor přijmete přetažením ikony směrem doprava.

Odmítnutí hovoru

Hovor odmítnete přetažením ikony směrem doleva.

Zapnutí reproduktoru

Kliknutím na **Reproduktor** během hovoru zapnete hlavní reproduktor telefonu. Opětovným kliknutím **Reproduktor** na aktivujete zpět původní reproduktor ve sluchátku.

Ukončení hovoru

Hovor ukončíte kliknutím na .

Kontakty

Můžete přidat kontakty do paměti telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které synchronizaci podporují.



Pobrazení kontaktů stiskněte tlačítko **Domů** > poté  > . Odtud můžete klepnout na záložky v dolní části obrazovky pro rychlé přepnutí mezi telefonem, protokolem hovoru, kontakty nebo oblíbenými položkami.

Přidání kontaktu



1. Stiskněte  v aplikaci **Lidé** .
2. Vyberte místo v paměti pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno kontaktu, telefonní čísla a další informace, poté kontakt uložte.

Vyhledávání v kontaktech

1. Stiskněte  v horní části aplikace **Lidé**.
2. Zadejte jméno kontaktu, který chcete hledat.

Výsledek hledání se vypíše na obrazovku.

Zprávy

Vaše SMS (textová zpráva) a MMS (multimediální zpráva) jsou

sloučeny v nabídce **Domů** >  > **SMS a MMS**.

SMS a MMS

Namísto příchozí a odchozí pošty, telefon organizuje veškerou konverzaci, kterou jste odeslali a přijali do jedné složky, kde konverzace se stejným kontaktem jsou seskupeny do jedné posloupnosti zpráv na obrazovce aplikace Zprávy. Můžete klepnout na konverzaci a vidět obsah zpráv s daným kontaktem.

Odeslání zprávy

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Zprávy**.
2. Stiskněte **Vytvořit novou zprávu**.
3. Zadejte jméno nebo číslo příjemce. Během psaní se zobrazují kontakty shodné se zadávaným vstupem. Kliknutím na navržený kontakt jej určíte jako adresáta zprávy.
4. Stiskněte (**Zadejte textovou zprávu**) a zadejte obsah zprávy.
 - Stiskněte **Menu** pro zadání rychlé zprávy, obrázku nebo kontaktu.
 - Pokud odesíláte MMS zprávu, stiskem **Menu** můžete zadat předmět zprávy, obrázky, videa, zvuk nebo prezentaci.
5. Stiskem **Odeslat** zprávu odešlete.

Upozornění: Přidáním přílohy ke zprávě SMS bude zpráva

převedená do zprávy MMS automaticky. Podobně v případě odebrání všech příloh a předmětu z MMS se zpráva automaticky převede na SMS.

Nastavení zpráv

V Nastavení zpráv telefonu jsou pro Vás přednastaveny volby k použití ihned. Chcete-li je změnit, v aplikaci **SMS a MMS** stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení**.

Připojení k Internetu

Síťové funkce telefonu Vám umožňují snadný přístup k Internetu nebo k podnikové síti.

Můžete použít výchozí nastavení pro připojení k Internetu přes mobilní síť nebo Wi-Fi

Připojení k síti je možné zapnout / vypnout ručně.

Stačí stisknout  **> Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní data** v Domácí obrazovce a povolit nebo zakázat položku **Povolit data**.

Přidání nového připojení k síti

Chcete-li se připojit prostřednictvím mobilní sítě budete potřebovat datový tarif u svého poskytovatele služeb. Také v případě, že připojení nejsou předem nakonfigurován v telefonu,

obraťte se na svého poskytovatele pro získání potřebných informací.

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobile networks** > **Access Point Names**.
2. Stiskněte **Menu** > **New APN**.

Zapnutí Wi-Fi

Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti až 300 stop.

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi**.
2. Zaškrtněte položku **Wi-Fi** do polohy 1.

Připojení k Wi-Fi síti

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Wi-Fi**.

Wi-Fi přístupové body, nebo "hotspoty", které Váš telefon detekoval, jsou zobrazeny s jejich názvy a nastavením zabezpečení.

2. Stiskem názvu přístupového bodu zahájíte připojování.

Pokud jsou aplikovány bezpečnostní funkce, budete muset zadat heslo.

Zjištění stavu Wi-Fi připojení

Stav připojení můžete zjistit pohledem na ikonu  nacházející se v oznamovací liště.

USB tethering a přenosný hotspot

Sdílejte datového připojení telefonu přes USB nebo jako přenosný Wi-Fi hotspot.

Mobilní síť

Zapnout či nastavit připojení k mobilním sítím můžete provést v **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Další** > **Mobilní síť**.

Vypnutí datového připojení

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Další** > **Mobilní síť**.

Přepínání režimů sítě

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Network Mode**.
2. Vybírat můžete mezi: **GSM/WCDMA** (automatická volba), **pouze WCDMA**, nebo **pouze GSM**.

Přepínání mezi sítěmi

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Network operators**.
Telefon automaticky vyhledá dostupné sítě.
2. Stiskem sítě se k ní registrujete manuálně, můžete také vybrat položku **Select automatically**.

Nastavení jmen přístupových bodů

Pro připojení k Internetu můžete použít defaultní jména přístupových bodů (APN). Ale pokud chcete přidat nové jméno AP, kontaktujte poskytovatele služby.

Stiskněte Domů > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Access Point Names

Surfování na Internetu

Telefon můžete použít k surfování na Internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního připojení.

Stiskněte **Domů** >  > **Prohlížeč**.

Procházet webové stránky můžete více způsoby:

Dotkněte se adresního řádku a zadejte webovou stránku, kterou chcete procházet. Poté stiskněte .

Stiskněte **Menu > Záložky**. Stiskem záložky se začne načítat obsah stránky.

GPS

Pro zapnutí GPS stiskněte v nastavovací liště ikonu , která se po zapnutí rozsvítí modře.

Pro učení přesné polohy musí mít GPS přijímač (telefon) jasný výhled na oblohu.

V hustě zalesněném či zastavěném prostoru nemusí být GPS lokace přesná.

Vyhledání GPS družic a určení polohy může trvat i několik minut. První lokalizace po rozbalení telefonu mohou trvat ještě déle

Multimédia

Pořizování fotografií

Telefon obsahuje kameru a aplikaci pro její ovládání. Tu otevřete stiskem **Domů** >  > 

Stiskem  Pořídíte fotografii. Pro její zobrazení stačí kliknout na její miniaturu v pravém dolním rohu. Nebo také můžete stisknout **Menu** > **Galerie**  pro zobrazení všech fotografií v paměti.

Upozornění: Před pořízením snímku, klepněte na odpovídající ikonu na obrazovce fotoaparátu pro dokončení nastavení týkající se fotoaparátu.

Natáčení videa

Spustíte kameru stiskem **Domů** >  > . Klikněte na ikonku videokamery pro aktivaci režimu natáčení videa.

Pro ukončení natáčení znovu klikněte na ikonku kamery. Pro přehrání videa klikněte na jeho miniaturu v pravém dolním rohu obrazovky. Přehrát video můžete také stiskem **Menu** > .

Soukromí: Restart do továrního nastavení

Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**

Upozornění: Všechny vaše osobní informace a stažené aplikace v telefonu budou během resetu vymazána.

Aplikace

Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**.

Instalace aplikací

Aplikace můžete instalovat z obchodu Obchod Play (**Domů** >  > **Obchod Play**).

Můžete také nainstalovat aplikace nepocházející z Google Play, pokud jste jejich instalaci povolili. Před instalací se ujistěte se, že

vybraná aplikace podporuje Váš přístroj a typ procesoru.

1. Zkopírujte aplikace na paměťovou kartu a kartu připojte k telefonu.
2. Stiskněte **Domů** >  > **Správce souborů** a otevřete složku obsahující soubor s aplikací.
3. Instalaci spustíte kliknutím na ikonu aplikace.
4. Postupujte podle informací dodaných s aplikací.

Odstranění aplikace

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
3. Klikněte na **Smazat** a potvrďte stiskem **OK**.

Přesunutí aplikace

Upozornění: Ne všechny aplikace je možné přenášet mezi úložnými zařízeními!

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**
2. V nabídce **Stažené** klikněte na aplikace, které chcete přesunout.

Aplikace od Google

Přihlášením se k účtu Google Vám umožní synchronizovat Gmail, Kalendář a Kontakty mezi telefonem a webem. A pokud

účet nemáte, můžete si jej snadno vytvořit.

1. Klepněte na aplikaci, která potřebuje Google účet, jako je například **Google Play**.
2. Přečtěte si instrukce a pokračujte stiskem tlačítka **Další**.
3. Pokud již máte účet Google, klikněte na **Přihlásit**. Zadejte Vaše přihlašovací údaje a potvrďte stiskem **Přihlásit**. (Nebo stiskněte Vytvořit nový pro vytvoření nového účtu.)

BIG Launcher

Prostředí pro Android pro seniory a uživatele se špatným zrakem.

Nastavení Big Launcheru jako výchozí Launcher

- ❖ Stiskněte levé tlačítko **【MENU】**
- ❖ Spravovat aplikace
- ❖ Vyhledejte a klikněte na **【Launcher】**
- ❖ V části Spouštět jako výchozí klikněte na **【Vymazat výchozí nastavení】**
- ❖ Klikněte na tlačítko **【Domů】**
- ❖ Klikněte na BIG LAUNCHER FREE
- ❖ Pokud chcete BL používat jako výchozí dlouhodobě, klikněte na „Vždy“.

Nastavení standardního zobrazení jako výchozí Launcher z aplikace Big Launcher

- ❖ Stiskněte levé tlačítko **【MENU】**
- ❖ Nastavení
- ❖ V části Výchozí klikněte na „Zrušit BIG Launcher jako výchozí Launcher“
- ❖ Klikněte na tlačítko **【Domů】**
- ❖ Zvolte výchozí Launcher

Manuál pro ovládání BIG LAUNCHER najdete na www.biglauncher.com

Bezpečnostní upozornění

Provozní prostředí

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí.

- ❖ Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění.
- ❖ Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu.

- ❖ Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon

Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu telefonu, ale některá nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci kardiostimulátoru.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly:

- ❖ Pokud je telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm.
- ❖ Nenoste telefon v náprsní kapse
- ❖ Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

Naslouchátko

Telefon může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

Tísňové volání

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc).

Provést tísňové volání

Pokud je telefon vypnut, zapněte jej a zjistěte, zda jste připojeni k mobilní síti a máte dostatečný signál.

- (1) Zadejte telefonní číslo záchranné služby (např. 112).
- (2) Stiskněte tlačítko pro volání.

Využití baterie

- ❖ Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu.
- ❖ Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.
- ❖ Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora.

- ❖ Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou.
- ❖ Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- ❖ Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně.
- ❖ Nenechávejte baterii na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě.
- ❖ Baterii uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin
- ❖ Nepoužívejte baterii, která se jeví, jako poškozená.
- ❖ Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- ❖ Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii.
- ❖ Nevyhazujte použitou baterii mezi běžný odpad. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí, aby se zabránilo jeho

poškození nebo ohrožení života. Proto použité baterie recyklujte.

- ❖ Pokud telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušícího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Telefon a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje.
- ❖ S použitou baterií jedněte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě.
- ❖ V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou, nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ❖ Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

Součásti telefonu

- ❖ Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí.
- ❖ Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru.
- ❖ Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou.

- ❖ Při odebrání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí.
- ❖ Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

Obecná bezpečnostní upozornění

- ❖ Pokud telefon nepoužíváte, je dobré jej vypnout a vyjmout baterii pro ušetření energie a snížení zátěže na telefonní síť.
- ❖ **POZOR:** Nenastavujte zvuky telefonu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch.
- ❖ Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu.
- ❖ Telefon by měli vždy rozebírat jen odborníci.
- ❖ Je doporučeno, abyste nepoužívali pouzdro s magnetickým tlačítkem, magnet může zasahovat do telefonního signálu, a tvrdé, železné tlačítko může poškodit obrazovku LCD. Plastový kryt telefonu povede ke špatnému odpařování vzduchu a to povede k poškození vnitřních součástí telefonu oxidací či korozí.
- ❖ Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o záchvatech nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů telefonů).
- ❖ Nedávejte baterku příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak.

- ❖ Vyhněte se pádu telefonu na zem.
- ❖ Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabráňte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- ❖ Telefon nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do telefonu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit.
- ❖ Součástí telefonu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu růžový štítek zčervená. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného telefonu.
- ❖ Nenechávejte telefon, nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo na místech přesahující teplotu 40°C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.
- ❖ **Poškození vyžadující odbornou opravu**

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo dodavatele pro odbornou pomoc:

- * Do telefonu se dostala vlhkost.
- * Telefon je mechanicky poškozen
- * Telefon se nadstandardně přehřívá

Další informace

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou



přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích

Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Prohlášení o shodě:

Společnost Intelek spol. s r.o. (tímto prohlašuje, že všechna zařízení STAR X35 (HQ07) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.



Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD
RU	RO	FR	SE	LU	TR	

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.iget.eu.

Produkty se zařízením s 2,4 GHz bezdrátovou sítí LAN – Francie

Pro provozování 2,4 GHz bezdrátové sítě LAN tohoto produktu platí určitá omezení. Toto zařízení může používat celé frekvenční pásmo 2400 MHz až 2483,5 MHz (kanály 1 – 13) pro vnitřní aplikace. Pro venkovní použití je možné využívat pouze frekvenční pásmo 2400-2545 MHz (kanály 1-9).

Maximální EIRP bezdrátové LAN

Frekvenční rozsahy	Vnitřní použití	Venkovní použití
2400 - 2446,5 MHz	10 mW	Není povoleno
2446,5 - 2483,5 MHz	100 mW	100 mW na soukromém pozemku se schválením Ministerstva obrany

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2014 Intelek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.



Užívateľský manuál

STAR X35



Obsah

Začínáme	4
Popis tlačidiel	5
Príprava telefónu	6
Nabíjanie batérie	6
Zapnutie a vypnutie telefónu	8
Prvé spustenie	8
Nastavení	12
Hovory	14
Kontakty	16
Správy	16
Pripojenie na internet	18
Multimedia	21
BIG Launcher	24
Bezpečnostné upozornenia	25

	Nepoužívajte telefón počas riadenia vozidla.		Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
	Počas telefonovania držte telefón aspoň 15 mm od svojho ucha a tela.		Telefón produkuje jasné alebo blikajúce svetlo.
	Drobné časti telefónu môžu spôsobiť dusenie.		Nevystavujte telefón k otvorenému ohňu.
	Telefón môže produkovať hlasný zvuk.		Nevystavujte telefón magnetickému žiareniu.
	Nepribližujte sa s telefónom ku kardiostimulátorom a iným zdravotníckym zariadeniam.		Vyhýbajte sa extrémnym teplotám.
	Na požiadanie vypnite telefón v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach.		Vyhnite sa kontaktu s tekutinami. Udržujte telefón v suchu.

	Na požiadanie vypnite telefón na letiskách a v lietadlách.		Telefón nerozoberajte.
	V blízkosti výbušných materiálov a chemikálií telefón vypnite.		Telefón používajte len s overeným vybavením.
	Počas núdzových situácií sa nespoliehajte len na Váš telefón.		

Základné informácie:

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt značky iGET.

Pre bezproblémové používanie produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúce manuál,


Jednotlivé parametre, popis obrázky a vzhľad v manuáli sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách a aktualizáciách.

Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach **www.iget.eu**. Tlačové chyby vyhradené.

Za účelom riadneho uplatnenia prípadnej reklamácie výrobku si nechajte si u predávajúceho vyplniť a potvrdiť tento záručný list vrátane uvedenia sériového čísla zakúpeného výrobku, ktoré sa musia zhodovať so sériovým číslom uvedeným ako na doklade o kúpe výrobku a dodacom liste, tak aj na zakúpenom výrobku. Záručný list nájdete v krabici od zariadení.

Začíname

Prehľad

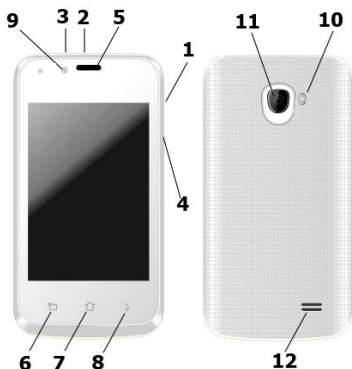

- 1. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
- 2. Micro USB konektor
- 3. Jack 3,5 mm konektor
- 4. ovládanie hlasitosti
- 5. slúchadlo
- 6. tlačidlo Menu

- 7. tlačidlo Domov
- 8. tlačidlo Späť
- 9. predná kamera
- 10. Prísvietenie zadnej kamery
- 11. zadná kamera
- 12. reproduktor

Popis tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre zapnutie	• Držaním tlačidla telefón zapnete, vypnete alebo nastavíte Režim v lietadle a Tichý režim. • Stlačením prevediete telefón do režimu spánku. • Stlačením telefón prebudíte z režimu spánku.
Tlačidlo Domov	• Stlačením sa zobrazí domáca obrazovka. • Podržaním sa zobrazia nedávno používané aplikácie.
Tlačidlo Menu	Stlačením sa zobrazí ponuka nastavenia pre danú aplikáciu.
Tlačidlo späť	Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
Tlačidlá nastavenie hlasitosti	Stlačením alebo držaním upravíte hlasitosť telefónu.

Príprava telefónu

Inštalácia SIM / MICRO SD kariet a batérie

Pred inštaláciou kariet a batérie telefón vypnite.

1. Odstráňte zadný kryt telefónu.
2. SIM karty nasmerujte podľa obrázka na telefóne a jemne ju zasunúte do slotu SIM kariet.
3. Podľa obrázku vložte pamäťovú kartu do slotu.
4. Vložte batériu tak, aby jej kontakty smerovali ku kontaktom na telefóne. Jemne batériu zasunúte, až kým nezapadne na svoje miesto.
5. Jemne pripevnite zadný kryt k telefónu, kým nebudete počuť jeho zacvaknutie.

Vybratie batérie a SIM / MICRO SD karty

1. Uistite sa, že telefón je vypnutý.
2. Odstráňte zadný kryt.
3. Vyberte batériu.
4. Vysuňte SIM kartu.
5. Vysuňte MICRO SD kartu.

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte najskôr dobiť jeho batériu.

1. Pripojte adaptér ku konektoru nabíjačky. Uistite sa, že adaptér je vložený v správnej orientácii. Pri pripájaní konektora nepoužívajte násilie.
2. Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
3. Hneď ako je batéria plne nabitá, odpojte telefón od nabíjačky.

Upozornenie :

- (1) Ak je batéria nahradená nesprávnym typom , hrozí nebezpečenstvo explózie batérie .
- (2) Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov.

Teplotný rozsah nabíjania je od -5 °C do 55 °C, mimo tohto rozsahu nabíjacie zariadenie nepoužívajte. Uistite sa, že používate nabíjačku poskytnutú dodávateľom. Použitie neschválenej nabíjačky môže byť nebezpečné a môže dôjsť k porušeniu záručných podmienok zariadení.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Uistite sa , že telefón obsahuje SIM kartu a že batéria je plne nabitá.

- Stlačením tlačidla **Zapnutie** sa telefón zapne.

- Telefón vypnete stlačením tlačidla **Zapnutie** a voľbou možnosti **Vypnúť**, tú potvrdíte stlačením OK.

Prvé spustenie telefónu

Pri prvom spustení telefónu po jeho zakúpení alebo po jeho reštarte do továrenského nastavenia (viď. Prehľad nastavení telefónu - Súkromie: Výrobné nastavenie), musíte telefón nastaviť.

Uvedenie telefónu do režimu spánku

Režim spánku je stav s nízkou spotrebou energie a je tak vhodný pre úsporu existujúcej energie v batérii. Je to stav spotreby, kedy je vypnutý displej. Prístroj tiež sám prejde do režimu spánku, kedy sa displej automaticky vypne po uplynutí určitej doby. Telefón uvediete do režimu spánku nasledujúcim postupom.

Stlačte tlačidlo pre Zapnutie pre prepnutie do úsporného režimu.

Prebudenie telefónu z režimu spánku

1. Displej aktivujete stlačením tlačidla pre Zapnutie.
2. Telefón odomknete presunutím ikony smerom nahor.

Upozornenie : Ak ste nastavili zámok telefónu - PIN , heslo alebo graf (viac v kapitole Prehľad nastavení telefónu - Zabezpečenie) pre odomknutie telefónu budete musieť zadať daný bezpečnostný kód, heslo alebo graf.

Dotykové ovládanie

Pre ovládanie telefónu môžete použiť pohyby prstov. Ovládacie prvky na dotykovej obrazovke sa dynamicky menia v závislosti na úkonoch, ktoré vykonávate.

1. Kliknite na tlačidlá, ikony aplikácií na výber položiek alebo spustenie aplikácie.
2. Prejdite prstom po displeji pre posun hore, dole , doľava aj doprava.
3. Niektoré položky môžete presúvať po obrazovke, stačí sa ich dotknúť a presunúť na iné miesto.
4. Dvoma rýchlymi dotykmi môžete priblížiť alebo oddialiť obraz. Ďalej pre priblíženie môžete použiť gesto dvoma prstami.

Domáca obrazovka

Na Domácej obrazovke môžete nastaviť vlastnú tapetu, pridať widgety a skratky k aplikáciám, ktoré potrebujete, alebo odstrániť tie málo používané.

Rozšírenie Domácej obrazovky

4. Domáca obrazovka presahuje šírku obrazovky, čo Vám poskytuje viac priestoru pre pridanie ďalších položiek. Jednoducho sa prstom presuňte vľavo alebo vpravo.

Pozadie domácej obrazovky

1. Stlačte **Domov** pre návrat na Domácu obrazovku.
2. Stlačte dlho obrazovku.
3. Vyberte **Galeria**, **Živé tapety**, alebo **Tapety** a zvolte si obrázok či animáciu, ktorú chcete použiť. Obrázky z Galérie bude pravdepodobne nutné orezať.
4. Stlačte **Vybrať tapetu**.

Pridávanie položiek na Domácu obrazovku

1. Stlačte Domov pre návrat na Domácu obrazovku.
2. Presunutím sa doprava alebo doľava nájdite obrazovku s dostatkom priestoru pre novú položku.
3. Uchopte ikonu a presuňte ju na stránku aplikácie a potom ju pustite.
4. Ďalší spôsob ako pridať položku na plochu, je stlačiť tlačidlo **Menu** a potom **Pridať**.

Odstraňovanie položiek z Domácej obrazovky

1. Stlačte **Domov** pre návrat na Domácu obrazovku.
2. Uchopte ikonu, ktorú chcete zmazať a držte ju, kým sa



nezobrazí ikona

3. Potom presuňte ikonu do priestoru označeného a pustite ju.

Status a Notifikácia

Váš telefón vás upozorní presne na to, čo sa deje, vďaka zobrazovaniu jednoduchých ikon. Tu je ich význam.

	USB pripojené		Žiadny signál
	Režim v lietadle		Sila signálu
	Vybitá batéria		Prijatá správa
	Stav batérie		Pripojené k Wi-Fi sieti
	Budík nastavený		Slúchadlá pripojené
	Tichý režim		GPS
	Bluetooth		Režim USB debugging
	Prenos dát zakázaný		Detekovaná nová Wi-Fi sieť

Prehľad nastavení telefónu

Nastavenie dátumu a času

1. Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Dátum a čas** .
2. Ak chcete čas nastaviť manuálne, odškrtnite položku **Automaticky**.
3. Nastavte presný čas a dátum.

Nastavenie displeja

Upraviť nastavenie displeja môžete v ponuke **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** :

Nastavenie zvuku

Zvukové profily, hlasitosť , vyzváňací tón a vibrácie telefónu môžete nastaviť v **Domov** >  > **Nastavenie** > **Zvukové profily**.

Nastavenie jazyka

Zmenu jazyka telefónu môžete vykonať v dvoch jednoduchých krokoch.

1. **Domov** >  > **Nastavenie** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**
2. Vyberte jazyk zo zoznamu.

Správa pamäte

Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Ukladací priestor**.

Tu si môžete zobrazit' informácie o priestore na karte microSD, rovnako ako úložné miesto na telefóne.

- **Odpojiť SD kartu:** Túto možnosť používajte pre bezpečné odpojenie karty.
- **Zmazať SD kartu:** Touto možnosťou zmažete všetky dáta na karte .

Súkromie: Reštart do továrenského nastavenia

Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Zálohovať a obnoviť** > **Obnovenie továrenských nastavení**

Upozornenie: Všetky vaše osobné informácie a stiahnuté aplikácie v telefóne budú počas reštartu vymazané.

Hovory

Začatie hovoru

Začať hovor sa dá mnohými rôznymi spôsobmi. A všetky z nich sú veľmi jednoduché.

Začať hovor z ponuky Phone

1. Stlačte Domov > potom  > Telefon alebo ikonu  nachádzajúce sa na hlavnej obrazovke.

2. Pomocou virtuálnej klávesnice zadajte telefónne číslo .
Stlačením  môžete zmazať jednotlivé číslice.

3. Hovor môžete zahájiť stlačením tlačidla Volat'.

Začať hovor z ponuky Ľudia

1. **Stlačte** Domov > **potom**  > Ľudia .

2. Posunutím prsta môžete prechádzať zoznam kontaktov a kliknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti. V kontaktoch môžete vyhľadávať podľa mena kliknutím na  v hornej časti obrazovky

3. Hovor môžete stlačením tlačidla Volat'.

Začať hovor z Histórie hovorov

1. **Stlačte** Domov > **potom** Telefón > História hovorov.

2. Stlačením kontaktu zahájite hovor.

Začať hovor z aplikácie Správy

Ak textová správa obsahuje telefónne číslo , na ktoré chcete volať , môžete začať hovor z prehliadača textových správ.

1. **Stlačte** Domov > **potom**  > SMS a MMS.

2. Vyberte konverzáciu a potom správu, ktorá obsahuje telefónne číslo, ktoré potrebujete.

3. Otvorte správu, telefón zobrazí čísla uvedené v správe .

4. Stlačte číslo, ktoré chcete vytočiť.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete pretiahnutím ikony smerom doprava.

Odmietnutie hovoru

Hovor odmietnete pretiahnutím ikony smerom doľava.

Zapnutie reproduktora

Kliknutím na Reproduktor počas hovoru zapnete hlavný reproduktor telefónu. Opätovným kliknutím na Reproduktor aktivujete späť pôvodný reproduktor.

Ukončenie hovoru

Hovor ukončíte kliknutím na .

Kontakty

Môžete pridať kontakty do pamäte telefónu a synchronizovať ich s kontaktmi v účte Google alebo iných účtoch, ktoré synchronizáciu podporujú.

Pre zobrazenie kontaktov stlačte tlačidlo **Domov** > potom  > **Ludia**. Odtiaľ môžete kliknúť na záložky v dolnej časti obrazovky pre rýchle prepnutie medzi telefónom, protokolom hovoru, kontaktmi alebo obľúbenými položkami.

Pridanie kontaktu

1. Stlačte  > v aplikácii **Ludia**.

2. Vyberte miesto v pamäti pre uloženie kontaktu.
3. Zadaťte meno kontaktu, telefónne čísla a ďalšie informácie , potom kontakt uložte.

Vyhľadávanie v kontaktoch

1. Stlačte v hornej časti aplikácie **Ľudia**.
2. Zadaťte meno kontaktu , ktorý chcete hľadať.

Výsledok hľadania sa vypíše na obrazovku.

Správy

Vaša SMS (textová správa) a MMS (multimediálna správa) sú zlúčené v ponuke **Domov** >  > **SMS a MMS**.

Schránka správ

Namiesto prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty, telefón organizuje všetku konverzáciu, ktorú ste poslali a prijali do jednej zložky, kde diskusie s jediným kontaktom sú zoskupené do jednej postupnosti správ na obrazovke aplikácie Správy. Môžete kliknúť na konverzáciu a vidieť históriu správ s daným kontaktom.

Odoslanie správy

1. Stlačte **Domov**> potom  > **SMS a MMS**.
2. Stlačte **Vytvoriť novú správu**.
3. Zadaťte meno alebo číslo príjemcu. Počas písania sa zobrazujú kontakty zhodné so zadávaným vstupom.

Kliknutím na navrhnutý kontakt ho určíte ako adresáta správy.

4. Stlačte **Napište správu** zadajte obsah správy.

- Stlačte **Menu** pre zadanie rýchlej správy, obrázku alebo kontaktu.

- Ak odosielate MMS správu, stlačením Menu môžete zadať predmet správy, obrázky, videá, zvuk alebo prezentáciu. Stlačením **Odoslať** správu odošlete.

Upozornenie : Pridaním prílohy k správe SMS bude správa prevedená do správy MMS automaticky. Podobne v prípade odňatia všetkých príloh a predmetu z MMS sa správa automaticky prevedie na SMS.

Nastavenie správ

V Nastavenia správ telefónu sú pre Vás prednastavené voľby na použitie ihneď . Ak ich chcete zmeniť, v aplikácii **SMS a MMS** stlačte tlačidlo **Menu > Nastavenia**.

Pripojenie na internet

Sieťové funkcie telefónu Vám umožňujú jednoduchý prístup k internetu alebo podnikovej sieti.

Môžete použiť predvolené nastavenia pre pripojenie k Internetu cez mobilnú sieť alebo Wi – Fi.

Pripojenie k sieti je možné zapnúť / vypnúť ručne.

Stačí stlačiť  > **Nastavenie** > **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Mobile networks**

v Domácej obrazovke a povoliť alebo zakázať položku **Povoliť dáta**.

Pridanie nového pripojenia k sieti

Ak sa chcete pripojiť prostredníctvom mobilnej siete budete potrebovať dátový tarif u svojho poskytovateľa služieb.

Obráťte sa na svojho poskytovateľa pre získanie potrebných informácií.

1. Stlačte **Home**> potom  > **Nastavenie**> **Bezdrôtové pripojenie a siete** > Mobile networks> Access Point Names.
2. Stlačte Menu> New APN.

Zapnutie Wi-Fi

Wi-Fi umožňuje bezdrôtový prístup k Internetu do vzdialenosti až 300 stôp.

1. Stlačte **Home**> potom  > **Nastavenie**> **Bezdrôtové pripojenie a siete**
2. Zaškrtnite položku **Wi-Fi** do polohy 1.

Pripojenie k Wi-Fi sieti

1. Stlačte **Home**> potom  > **Nastavenie** > **Bezdrôtové**

pripojenie a siete > WiFi.

Wi-Fi prístupové body, alebo "hotspoty", ktoré Váš telefón detekoval sú zobrazené s ich názvami a nastavením zabezpečenia.

Zistenie stavu Wi - Fi pripojenia

Stav pripojenia môžete zistiť pohľadom na ikonu  nachádzajúcu sa v oznamovacej lište.

USB tethering a prenosný hotspot

Zdieľajte dátové pripojenie telefónu cez USB alebo ako prenosný Wi - Fi hotspot.

Mobilné siete

Zapnúť či nastaviť pripojenie k mobilným sieťam môžete vykonať v **Domov >  > Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete > Ďalšie > Mobilné siete.**

Vypnutie dátového pripojenia

1. Stlačte **Domov >  > Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete > Ďalšie > Mobilné siete.**

Prepínanie režimov siete

1. Stlačte **Domov >  > Nastavenie > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Network Mode .**

Prepínanie medzi sieťami

1. Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Mobilné siete** > **Network operators** . Telefón automaticky vyhľadá dostupné siete.
2. Kliknutím na sieť sa k nej registrujete manuálne , môžete tiež vybrať položku **Select automatically**.

Nastavenie mien prístupových bodov

Pre pripojenie k Internetu môžete použiť prednastavené mená prístupových bodov (APN). Ale ak chcete pridať nové meno AP, kontaktujte poskytovateľa služby.

Stlačte **Domov** > **Menu** > **Nastavenia** > **Bezdrôtové pripojenie a siete** > **Mobilné siete** > **Access Point Names**.

GPS

Pre zapnutie GPS stlačte v nastavovacej lište ikonu , ktorá sa po zapnutí rozsvieti na modro.

Pre učenie presnej polohy musí mať GPS prijímač (telefón) jasný výhľad na oblohu.

V husto zalesnenom či zastavanom priestore môžu byť GPS lokácie presná.

Vyhľadanie GPS družíc a určenie polohy môže trvať aj niekoľko minút. Prvé lokalizácie po rozbalení telefónu môžu trvať ešte dlhšie.

Multimédiá

Snímanie fotografií

Telefón obsahuje kameru a aplikáciu pre jej ovládanie . Tú otvoríte stlačením **Domov** >  > .

Stlačením  poříďte fotografiu . Pre jej zobrazenie stačí kliknúť na jej miniatúru v pravom dolnom rohu. Alebo tiež môžete stlačiť **Menu** >  pre zobrazenie všetkých fotografií v pamäti.

Upozornenie: Pred fotografovaním , kliknite na zodpovedajúcu ikonu na obrazovke fotoaparátu pre dokončenie nastavenia týkajúce sa fotoaparátu.

Natáčanie videa

Spustíte kameru stlačením **Domov** >  > **Fotoaparát**.
Kliknite na ikonku videokamery pre aktiváciu režimu natáčanie videa.

Pre ukončenie natáčanie znovu kliknite na ikonku kamery.
Pre prehranie videa kliknite na jeho miniatúru pravom dolnom rohu obrazovky . Prehrať video môžete tiež stlačením **Menu** > **Galéria**.

Upozornenie : Pred použitím fotoaparátu a kamery musíte do telefónu vložiť pamäťovú kartu.

Aplikácie od Google

Prihlásenie sa k účtu Google Vám umožní synchronizovať Gmail, Kalendár a Kontakty medzi telefónom a webom . V prípade, že účet nemáte, môžete si ho ľahko vytvoriť.

1. Kliknite na aplikáciu, ktorá potrebuje Google účet , ako je napríklad Google Obchod.
2. Prečítajte si pokyny a pokračujte stlačením tlačidla **Ďalej**.
3. Ak už máte účet Google, kliknite na **Prihlásiť**. Zadaťte Vaše prihlasovacie údaje a potvrďte stlačením **Prihlásiť**.
(Alebo stlačte Vytvoriť nový pre vytvorenie nového účtu.)

Aplikácie

Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Aplikácie**.

Inštalácia aplikácií

Aplikácie môžete inštalovať z obchodu Google Play
(**Domov** >  > **Google Play**).

Môžete tiež nainštalovať aplikácie nepochádzajúce z Google Play, ak ste ich inštaláciu povolili. Pred inštaláciou sa uistite, že zvolená aplikácia podporuje Váš prístroj a typ procesora.

1. Skopírujte aplikácie na pamäťovú kartu a kartu pripojte k telefónu.
2. Stlačte **Domov** >  > **File Manager** a otvorte priečinok obsahujúci súbor s aplikáciou.
3. Inštaláciu spustíte kliknutím na ikonu aplikácie.

4. Postupujte podľa informácií dodaných s inštalátorom aplikácie.

Odstránenie aplikácie

1. Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** >
2. Vyberte aplikáciu , ktorú chcete odstrániť.
3. Kliknite na **Vymazať** a potvrdte stlačením OK.

Presunutie aplikácie

Upozornenie: Nie všetky aplikácie je možné prenášať medzi úložnými zariadeniami.

1. Stlačte **Domov** >  > **Nastavenie** > **Aplikácie**
2. V ponuke **Stiahnuté** kliknite na aplikácie, ktoré chcete presunúť.

Aplikácie od Google

Prihlásenie sa k účtu Google Vám umožní synchronizovať Gmail, Kalendár a Kontakty medzi telefónom a webom. V prípade, že účet nemáte, môžete si ho ľahko vytvoriť.

1. Kliknite na aplikáciu, ktorá potrebuje Google účet, ako je napríklad Google Obchod.
2. Prečítajte si pokyny a pokračujte stlačením tlačidla **Ďalej**.
3. Ak už máte účet Google, kliknite na **Prihlásiť**. Zadaťte Vaše prihlasovacie údaje a potvrdte stlačením **Prihlásiť**.
(Alebo stlačte Vytvoriť nový pre vytvorenie nového účtu.)

BIG Launcher

Prostredie pre Android pre seniorov a používateľov so zlým zrakom.

Nastavenie Big launcher ako predvolený Launcher

- ❖ Stlačte ľavé tlačidlo 【MENU】
- ❖ Spravovať aplikácie
- ❖ Vyhľadajte a kliknite na 【Launcher】
- ❖ V časti Spúšťať ako predvolenú kliknite na 【Vymazať predvolené nastavenie】
- ❖ Kliknite na tlačidlo 【Domov】
- ❖ Kliknite na BIG LAUNCHER FREE
- ❖ Ak chcete BL používať ako predvolený dlhodobo, kliknite na "Vždy".

Nastavenie klasického zobrazenia ako predvolený Launcher z aplikácie Big Launcher

- ❖ Stlačte ľavé tlačidlo 【MENU】
- ❖ Nastavenie
- ❖ V časti Predvolený kliknite na "Zrušiť BIG Launcher ako predvolený Launcher"
- ❖ Kliknite na tlačidlo 【Domov】

❖ Zvoľte predvolené Launcher

Manuál pre ovládanie BIG LAUNCHER nájdete na www.biglauncher.com

Bezpečnostné upozornenia

Prevádzkové prostredie

- ❖ Vždy pri používaní tohto telefónu dodržujte dané pravidlá a nariadenia . Vyhnete sa tak nežiaducim efektom na Vás a na blízkom prostredí .
- ❖ Vypnite telefón v blízkosti výbušných priestorov , ako sú čerpacie stanice, skladiská uhlia, chemické továrne , odpaľovanie priestranstvá a **DBAJTE NA DODRŽIAVANIE** všetkých bezpečnostných symbolov a pokynov pri nich umiestnených. Porušením týchto pravidiel môžete spôsobiť explóziu a zranenia.
- ❖ Používanie telefónu na palube lietadla môže spôsobiť interferenciu s palubnými systémami . Preto pred vstupom na palubu lietadla prepnite telefón do režimu Lietadlo a nechajte ho tak po celú dobu letu.
- ❖ Počas riadenia auta neumiestňujte telefón mimo priehradky. Neumiestňujte ho na sedadlá alebo na miesta, odkiaľ by mohol spadnúť. Pre zaistenie bezpečnosti nepoužívajte telefón pri riadení. Ak telefón musíte použiť, použite ho pomocou súpravy hands - free alebo bezpečne zaparkujte

vozidlo pred použitím telefónu.

Udržujte telefón mimo prostredia s vysokou teplotou, inak môže dôjsť k poškodeniu a explózie batérie.

Ochrana zdravia

Vypnite telefón v blízkosti elektrických, zdravotníckych zariadení, ktoré zreteľne vyžadujú vypnutie telefónu v ich blízkosti. Väčšina zdravotníckych zariadení je imúnna voči vysokofrekvenčnému signálu telefónu, ale niektoré nie sú.

Kardiostimulátor

Výrobcovia kardiostimulátorov uvádzajú minimálnu odporúčanú vzdialenosť medzi telefónom a kardiostimulátorom 15,3 cm. Pri menšej vzdialenosti môže dôjsť k interferencii kardiostimulátora.

Osoby používajúce kardiostimulátor by sa mali riadiť nasledujúcimi pravidlami :

- ❖ Ak je telefón zapnutý, dodržujte minimálnu vzdialenosť medzi telefónom a kardiostimulátorom aspoň 15,3 cm.
- ❖ Nenoste telefón v náprsnom vrecku.
- ❖ Pri telefonovaní používajte ucho na vzdialenejšej strane od kardiostimulátora.

Načúvací prístroj

Telefón môže spôsobiť interferenciu s niektorými načúvacími prístrojmi, ak sa tak stane, kontaktujte výrobcu načúvacieho prístroja.

Tiesňové volanie

Aj keď telefón používa rádiový signál, Wi-Fi a pozemnú komunikačnú sieť a funkcie osobného nastavenia ako iné telefóny, nie je možné zabezpečiť, aby bol telefón za každých okolností pripojený k nejakej sieti. Preto sa v prípade núdze (ako napríklad prvá pomoc) nespoliehajte iba na Váš telefón.

Zahájiť tiesňové volanie

Ak je telefón vypnutý, zapnite ho a zistíte, či ste pripojení k mobilnej sieti a máte dostatočný signál.

Zadajte telefónne číslo záchranej služby (napr. 112). Stlačte tlačidlo pre volanie.

❖ Využitie batérie

- ❖ Využitie batérie závisí od nastavenia telefónu , pripojenia k sieti a spôsobu používania telefónu.
- ❖ Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu.
- ❖ Telefón spotrebováva najmenej energie v blízkosti bezdrôtového vysielateľa. Preto maximálna doba prevádzky a volania veľmi závisí na sile signálu mobilnej siete a na parametroch operátora

- ❖ Doba nabíjania batérie závisí na stave dobitia batérie , type batérie a adaptéra. Keď sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu , je na čase vymeniť batériu za novú.
- ❖ Používajte iba batérie a nabíjačky schválené pre toto zariadenie , inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu . Ak telefón nie je nabíjaný , odpojte nabíjačku zo zásuvky . Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke viac ako jeden týždeň , prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- ❖ Nepripájajte anódu a katódu na batériu obrátene.
- ❖ Nenechávajte batériu na miestach s príliš vysokou alebo príliš nízkou teplotou, inak sa kapacita batérie zníži a životnosť batérie sa skráti. Vždy sa pokúste udržiavať batériu pri izbovej teplote.
- ❖ Batériu uchovávajte v suchu a mimo dosahu vody či akýchkoľvek tekutín.
- ❖ Nepoužívajte batériu, ktorá sa javí, ako poškodená.
- ❖ Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
- ❖ Neskratujte prívod batérie. To by mohlo poškodiť elektronické jadro alebo interný ochranný obvod . Ak budete nosiť batériu voľne vo vrecku alebo taške , kovové objekty (napr. minca , sponka alebo pero atď) vo vnútri môžu anódu priamo kontaktovať s katódou batérie a spôsobiť tak náhodný skrat . Preto starostlivo a samostatne uložte batériu.

- ❖ Nevyhadzujte použitú batériu medzi bežný odpad. Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu, aby sa zabránilo jeho poškodeniu alebo ohrozeniu života. Preto použité batérie recyklujte.
- ❖ Ak sa telefón, batéria alebo iné nabíjacie zariadenie dostanú do kontaktu s vodou, nesmiete tieto časti dať do sušiaceho zariadenia (ako sú sušičky, mikrovlnné rúry, atď). Telefón a jeho časti sa môžu pokaziť, alebo sa dokonca môže stať, že telefón, batéria alebo iné nabíjacie zariadenie exploduje.
- ❖ S použitou batériou konajte podľa tohto návodu alebo návodu vzťahujúcim sa k Vašej lokalite.
- ❖ V prípade úniku tekutiny z batérie zabráňte kontaktu tekutiny s očami, pokožkou, alebo odevom. Ak ku kontaktu dôjde, opláchnite okamžite zasiahnuté miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- ❖ Zabráňte kontaktu unikajúci batérie s ohňom hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ❖ Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za priamo alebo nepriamo spôsobenú škodu chybou užívateľa.

Súčasti telefónu

- ❖ Všetky súčasti telefónu (ako sú SIM karta, pamäťová karta, batéria atď.) držte mimo dosahu detí .
- ❖ Pred vyberaním batérie, telefón vypnite a odpojte od

napájacieho adaptéra.

- ❖ Jednotlivé diely telefónu nie sú vode odolné , preto zabráňte ich kontaktu s vodou.
- ❖ Pri odoberaní akéhokoľvek dielu musí byť telefón vypnutý. Pre odobranie dielu telefónu nepoužívajte násilie.
- ❖ Ak batéria a adaptér nefungujú tak, ako by mali , kontaktujte kvalifikované centrum podpory pre podrobnejšiu diagnózu.

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- ❖ Ak telefón nepoužívate, je dobré ho vypnúť a vybrať batériu pre ušetrenie energie a zníženie záťaže na telefónnu sieť.
- ❖ POZOR: Nenastavujte zvuky telefónu príliš hlasno, hlasné zvuky môžu poškodiť sluch.
- ❖ Dlhodobé používanie slúchadiel a počúvanie nadmerne hlasnej hudby môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu.
- ❖ Nenastavujte zvuky telefónu príliš hlasno , hlasné zvuky môžu poškodiť sluch.
- ❖ Rozoberať zariadenie a batériu telefónu by mali vždy výhradne odborníci. Odporúča sa nepoužívať puzdro s magnetickým tlačidlom, magnet môže zasahovať do telefónneho signálu a tvrdé, železné tlačidlo môže poškodiť obrazovku LCD. Plastový kryt telefónu povedie k zlému odparovaniu vzduchu a to povedie k poškodeniu vnútorných súčastí telefónu oxidáciou

či koróziou.

- ❖ Nedávajte baterku príliš blízko očí ľudí alebo zvierat , môžete tak nenávratne poškodiť zrak.
- ❖ Vyhnite sa pádu telefónu na zem.
- ❖ Netlačte na displej a zariadenie viac než je potrebné k bežnému používaniu. Zabráňte tak ich poškodeniu. Odporúča sa využiť ochranný obal. Prasknutý displej v dôsledku nesprávnej manipulácie nie je krytý zárukou.
- ❖ Telefón nepoužívajte v daždi, alebo v inom vlhkom prostredí, ako napríklad v blízkosti umývadiel. Ak sa do telefónu dostane vlhkosť, nepokúšajte sa ho usušiť pomocou rúry alebo sušičky, mohol by sa poškodiť.
- ❖ Súčasťou telefónu je štítok, ktorý detekuje vlhkosť. V prípade vlhkosti v telefóne ružový štítok sčervená. Výrobca má právo neuznať záruku pri takto poškodeného telefónu.
- ❖ Nenechávajte telefón, alebo jeho batériu vo vnútri vozidla ani na miestach presahujúce teplotu 40°C. Hrozí poškodenie výrobku, batérie, či vozidlá.
- ❖ Poškodenie vyžadujúce odbornú opravu
- ❖ Keď mu dôjde k nasledujúcim prípadom, obráťte sa na autorizovaného servisného technika alebo dodávateľa pre odbornú pomoc:

* Do telefónu sa dostala vlhkosť.

- * Telefón je mechanicky poškodený.
- * Telefón sa nadštandardne prehrieva.

Ďalšie informácie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa . Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie : Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo



predajcov zariadení. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, obale alebo tlačенých materiáloch.

2) Záručné opravy zariadení uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom . Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa taktiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť INTELEK spol. s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia STAR X35 (HQ07) sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2004/108/EC.

C € 0700 !

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD
RU	RO	FR	SE	LU	TR	

Záručná lehota je na výroby 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Vyhlásenie o zhode je možné stiahnuť z webu www.iget.eu.

Produkty so zariadením s 2,4 GHz bezdrôtovou sieťou LAN - Francúzsko

Pre prevádzkovanie 2,4 GHz bezdrôtovej siete LAN tohto produktu platia určité obmedzenia. Toto zariadenie môže používať celé frekvenčné pásmo 2400 MHz až 2483,5 MHz (kanály 1 - 13) pre vnútorné aplikácie. Pre vonkajšie použitie je možné využívať iba frekvenčné pásmo 2400-2545 MHz (kanály 1-9).

Maximálny EIRP bezdrôtovej LAN

Frekvenčné rozsahy	Vnútorne použitie	Venkovní použití
2400 - 2446,5 MHz	10 mW	Nie je povolené
2446,5 - 2483,5 MHz	100 mW	100 mW na súkromnom pozemku so schválením Ministerstva obrany

Výhradný dovozca produktov iGET pre EU:

INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.