


Návod na aktualizaci firmware pro tablet iGET POWER N10B

Nejprve je nutné provést nainstalovat program PhoenixCard a pomocí něj připravit firmware na microSD kartu. Pomocí této microSD karty bude poté provedena aktualizace firmware v tabletu.



1. Vložte do PC microSD kartu, zkontrolujte zda byla detekována. Stáhněte program PhoenixCard a rozbalte jej z archivu:




2. Otevřete rozbalenou složku a spusťte tento soubor:






3. Zasuňte do slotu v PC microSD kartu. V program PhoenixCard v části “disc” zvolte to označení, které odpovídá microSD kartě kterou jste v bodě 1 vložili do PC. Dále klikněte na “Img file” a zvolte cestu k souboru firmware.

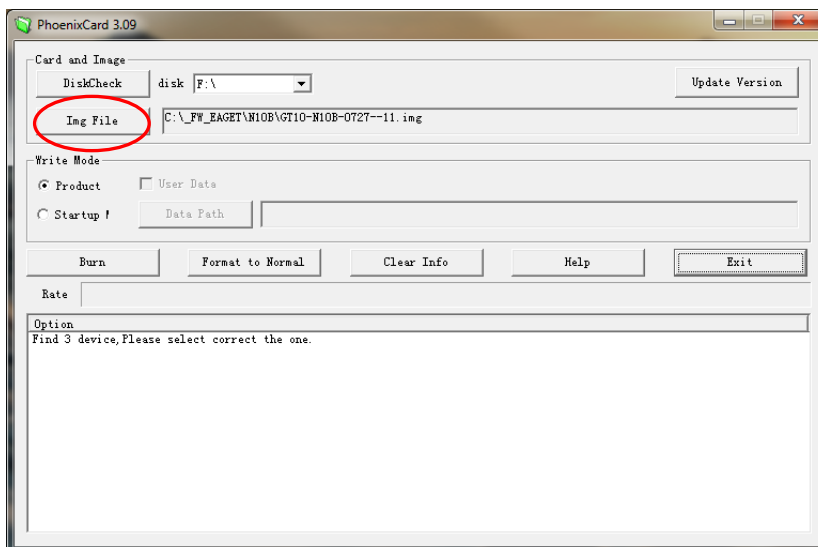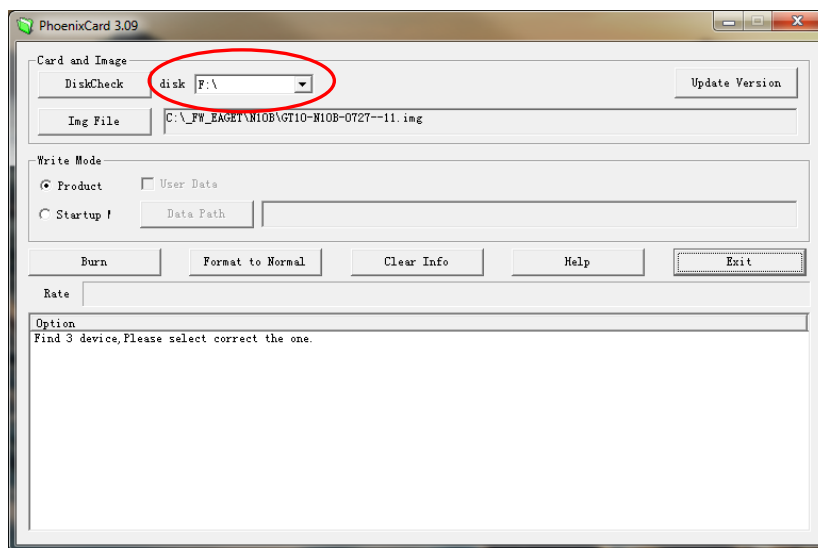


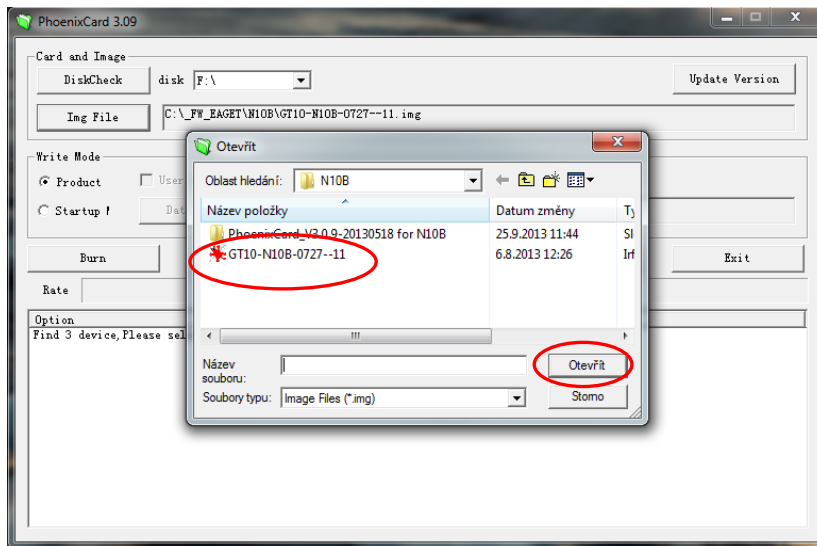



4. Klikněte na položku “*Format to Normal*” a dále případný dotaz potvrďte “Ano” čímž bude microSD karta naformátována. Vyčkejte, dokud se nezobrazí informace ohledně dokončení.

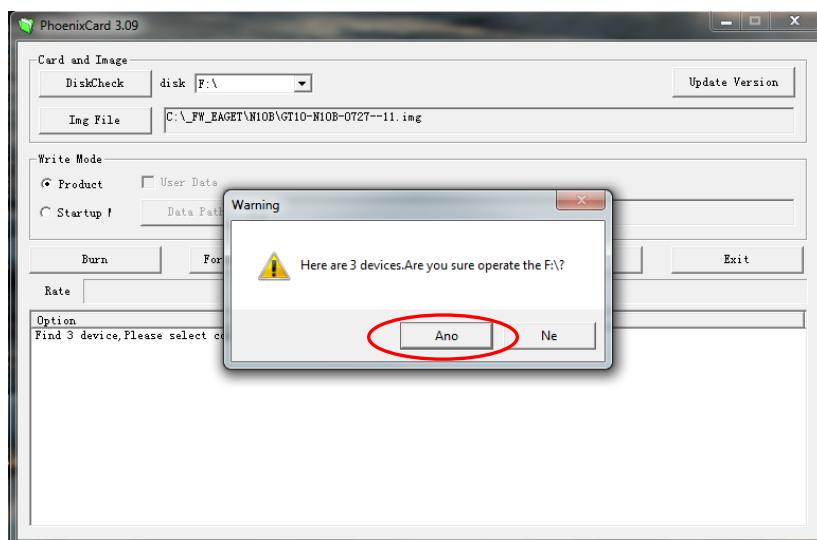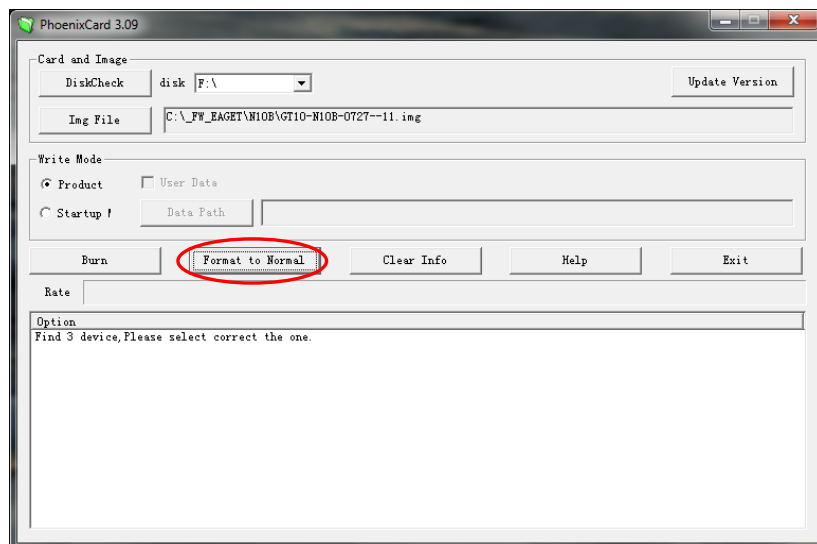

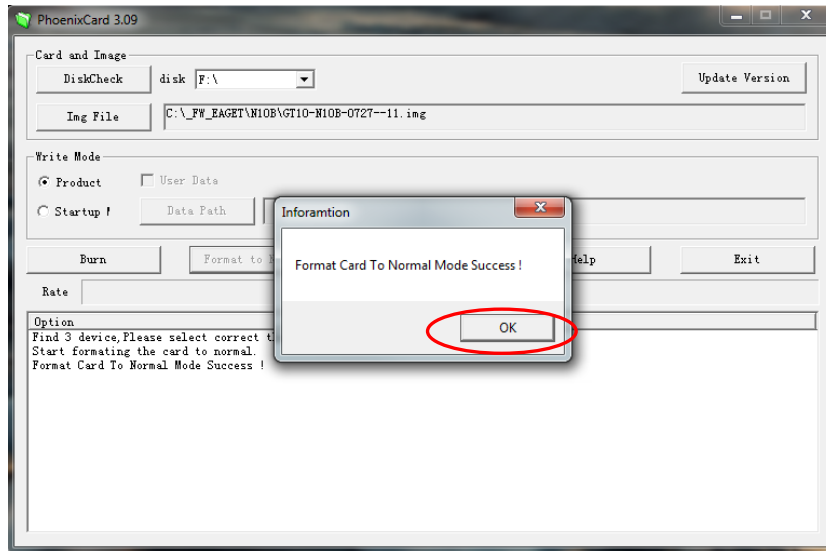


5. Klikněte na položku “Burn” a při případném dotazu potvrďte “Ano”. Dojde k nahrání firmware na microSD kartu. Pozor tento proces může trvat I několik minut a je nutné vydržet dokonce až je zobrazena informace “Burn End...”

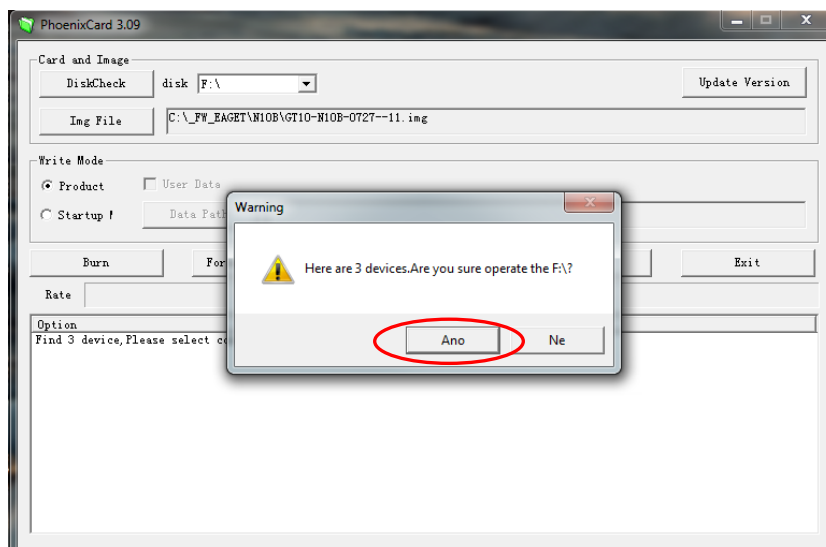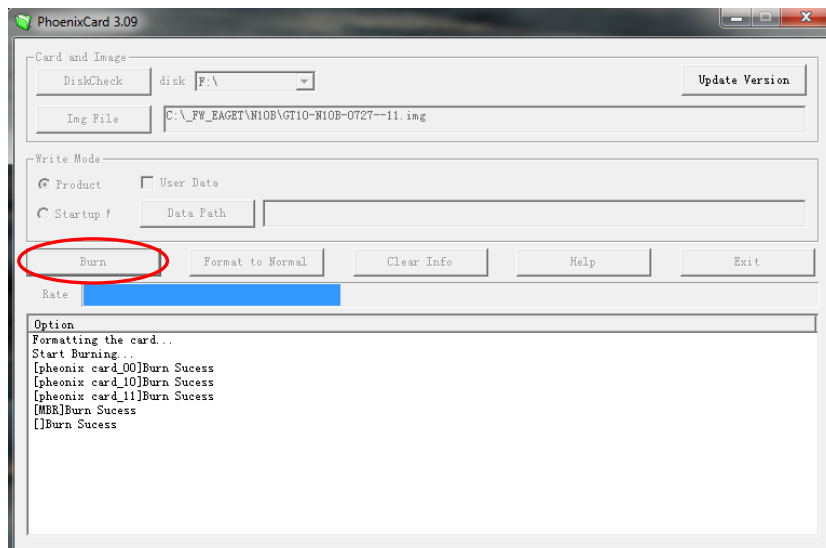

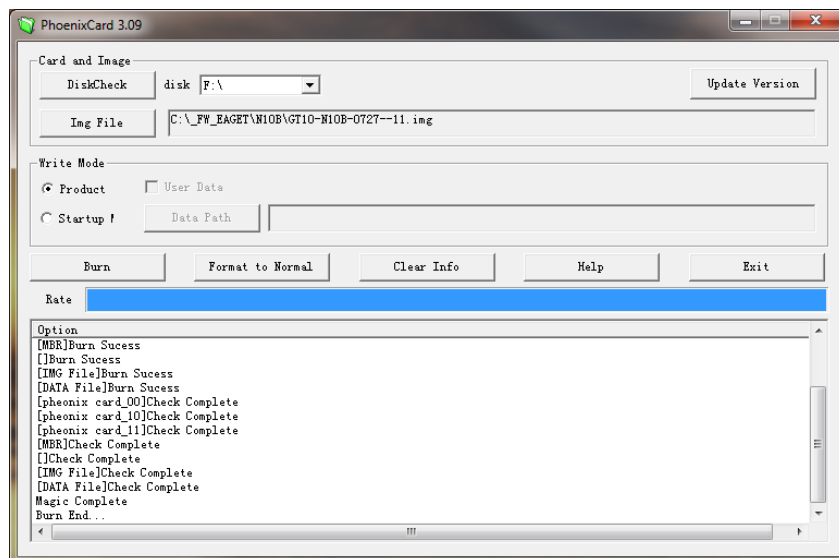

6. Nahrání na microSD kartu je tímto dokončeno. Nyní vypněte tablet N10B a zasuněte do slotu tuto microSD kartu s firmware.

7. Po zapnutí tabletu se zobrazí červený obdélník a začnou se ozývat zvuky tikání. V tuto chvíli tablet provádí aktualizaci, obdélník se bude postupně vyplňovat zeleně, jakmile bude vyplněn celý, bude aktualizace hotova, poté se tablet sám vypne.

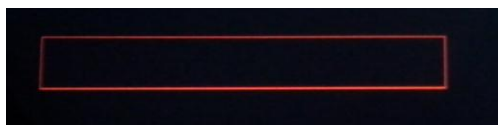

8. Po dokončení aktualizace vyjměte ze slotu microSD kartu a tablet zapněte. Prvotní načtení po aktualizaci bude trvat déle než klasické nabíhání po startu. Dále vložte microSD kartu zpět do PC a provedte bod 4. aby karta byla vrácena do normálního režimu.