



**TABLET**

**SMART**

**CZ - Rychlý manuál**

**SK - Rýchly manuál**

**PL - Krótki przewodnik**

**EN - Quick guide**

**BG - Кратко ръководство на потребителя**

**DE/AT - Schnelles Handbuch**

**HU - Gyors kézikönyv**

**LT - Greita instrukcija**

**RO - Manual rapid**

**EN - Warranty card**

Kompletní návod najdete na našich internetových stránkách ve formátu PDF.

Kompletný návod nájdete na našich webových stránkach vo formáte PDF.

Complete user guide can be found on our website in PDF format.

[www.iget.eu](http://www.iget.eu)

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

# I. Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10 °C - 40 °C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. Celý proces nabíjení zařízení mějte vždy pod kontrolou tak, aby v případě vzniku požáru nebo průrazu elektrickým proudem ze zásuvky nedošlo k újmě na zdraví a škodě na majetku.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
11. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10 °C, nechejte více než dvě hodiny tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10 °C - 40 °C. Teprve potom ho můžete zapnout.
12. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
13. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.



# II. Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a napájecí adaptér zapojte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného

servisního zásahu se obračete výhradně na kvalifikované servisní techniky. Jakékoliv otevření tabletu nebo změna zařízení má za následek ztrátu záruky a výrobce/distributor pak není zodpovědný za jakékoliv následky.

Prohlášení o shodě:

**CE 0700**

Společnost Intelk spol. s r.o. tímto prohlašuje, že všechna zařízení SMART (M905R) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

### III. Péče o displej

Používejte pouze jemný hadřík nejlépe s mikrovláknom k utření tabletu a předejití poškrábání displeje. Neotírejte dotykový displej rukou. Nikdy nečistěte dotykový displej agresivními čistíči a spreji. Pokud tablet polijete vodou, okamžitě ho vypněte. Odpojte napájecí kabel a veškeré příslušenství. Opatrně pomocí absorpčního papíru nebo jemného hadříku vysušte celý tablet a nechejte ho několik hodin schnout. K sušení nepoužívejte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodit.

### IV. Popis tabletu

#### 4.1 Tablet iGET SMART



**Power** - ovládací tlačítko pro zapnutí/vypnutí/uspání.

**Headphone** - zdířka pro připojení sluchátek.

**microUSB** - zdířka pro připojení USB zařízení pomocí microUSB-USB redukce a zároveň pro připojení napájení.

**Volume** - ovládací tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti.

**microSD slot** - zdířka pro připojení microSD karty.

**MIC** – otvor s mikrofonem.

#### Technické parametry:

<b>Operační systém</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Jazyk</b>		CZ, SK, PL a další
<b>Procesor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Paměť</b>		1 GB DDR3
<b>Vnitřní paměť</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Displej</b>	<b>Velikost:</b>	9" TN EWV+EWV LCD
	<b>Rozlišení:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Zvuk</b>		zabudovaný reproduktor
		zabudovaný mikrofon
<b>Kamera</b>		přední ≈ 0.3 MPx, zadní ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		ano
<b>G Sensor</b>		podporován
<b>Externí sloty</b>		1*microSD karta (podpora až do 32 GB microSD)
		1*stereo sluchátka (3,5")
		1*microUSB 2.0 port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV atd.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 atd.
<b>Obrázky</b>		podporovány
<b>Email</b>		podporován
<b>Další</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK atd.
<b>3G</b>		
<b>Barva</b>		bílá
<b>Baterie</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium baterie
<b>Napájecí adaptér</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Výdrž</b>		kolem 1 - 4 hodin po plném nabití

Jednotlivé technické parametry, popis tabletu a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích tabletu a updatech Androidu. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Tiskové chyby vyhrazeny.

## V. První rychlé nastavení

### Nastavení:

#### 1. Nastavení jazyka + klávesnice

Settings - Language & input - Language – Čeština

#### 2. Nastavení Wi-Fi

Nastavení – Wi-Fi – klikněte na Vypnuto – Wi-Fi se zapne – vyberte požadovanou síť - napište heslo – klikněte na – Připojit

#### 3. Nastavení Google účtu

Nastavení - Účty - + Přidat účet – Google dle:

##### a) mám Google účet (email)

Vyberte pole Zadejte svůj e-mail – klikněte na tlačítko Další – vyplňte Google email – klikněte na tlačítko Další – vyplňte heslo k Google účtu – klikněte na tlačítko Další - vyčkejte na přihlášení se k účtu

##### b) nemám Google účet (email)

Vyberte pole Nebo vytvořte nový účet – klikněte na tlačítko Další - vyplňte Jméno a Příjmení – klikněte na tlačítko Další – zapište vaše telefonní číslo – klikněte na tlačítko Další – klikněte na tlačítko OVĚŘIT – zadejte kód, který vám přišel na mobilní telefon – klikněte na tlačítko Další – napište své uživatelské jméno – klikněte na tlačítko Další – napište Heslo do prvního řádku a následně i druhého řádku – klikněte na tlačítko Další – opět si nechejte zaslat potvrzovací kód a opět ho zapište – klikněte na tlačítko Další – pak znovu klikněte na tlačítko Další až po tlačítko SOUHLASÍM – vyčkejte než se účet vytvoří – můžete a nemusíte zadávat vaše údaje o platební nebo kreditní kartě – klikněte na tlačítko Další – účet je vytvořen a nyní se můžete přihlásit do Obchodu Play

#### 4. Nastavení instalace aplikací z USB flash disku

Nastavení - Zabezpečení - Neznámé zdroje – Povolit (musí být zaškrtnuto)

#### 5. Instalace aplikací

- z Google Play (musíte mít vytvořen a zaregistrován google účet/email)
- stažené aplikace na USB flash disku (navez.apk)

#### 6. Mazání aplikace z plochy

- aplikaci na ploše podržím přibližně 1s, následně uvidím nahoře křížek. Tahem prstu aplikaci přenesu do křížku (aplikace a křížek zešedne) a pustím

### Základní ovládání tabletu:

#### 1) tlačítko Zapnutí

- dlouhý stisk tlačítka na horní části tabletu

#### 2) tlačítko pro Uspání

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí

#### 3) tlačítko pro Probuzení (vypnutý displej)

- krátký stisk tlačítka pro zapnutí + odemknutí tahem na displeji

#### 4) tlačítko pro Vypnutí

- dlouhý stisk tlačítka pro zapnutí + vypnutí tahem po displeji

**Před prvním použitím nechejte tablet minimálně 15 minut nabít, jinak se tablet nemusí spustit.**

Výhradní dovozce produktů iGET pro ČR:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ  
WEB: <http://www.iget.eu>  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

## VI. Bezpečnostné opatrenia

1. Nepokladajte žiadne ťažké alebo ostré predmety na LCD/tablet a netlačte prstami na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškodeniu dotykovej vrstvy alebo displeja.
2. Nevystavujte LCD/tablet priamemu slnečnému a tepelnému žiareniu a nesmie byť zakrývaný.
3. Nevystavujte tablet prostrediu s vyššou alebo nižšou teplotou než je teplota doporučená: 10 °C-40 °C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostrediu viac než 85%, vrátane dažďa a kvapalín.
5. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
7. Nepoužívajte iné napájacie adaptéry než tie, ktoré sú súčasťou výbavy daného tabletu. Dodaný napájací zdroj môže byť zapojený len do elektrického rozvodu, ktorého napätie odpovedá údajom na typovom štítku zdroja (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávajte napájací adaptér na miestach s nižšou teplotou horenia a na častiach ľudského tela pretože adaptér sa zahrieva a môže spôsobiť zranenia. Celý proces nabíjania zariadenia majte vždy pod kontrolou tak, aby v prípade vzniku požiaru alebo prerazenia elektrického prúdu zo zásuvky nedošlo k újme na zdraví a škode na majetku.
9. Nepoužívajte tablet pri konzumácii jedla alebo pitia.
10. Odkladajte tablet mimo dosah detí.
11. V prípade, že tablet bol po určitú dobu v prostredí s nižšou teplotou než 10 °C, nechajte viac ako dve hodiny tento nezapnutý tablet v miestnosti s teplotou 10 °C - 40 °C. Až potom ho môžete zapnúť.
12. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
13. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európsku úniu: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.
14. Nezvyšujte hlasitosť do takej miery, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
15. Batériu nabíjajte len pokiaľ sú vybité (znázornené červenou ikonkou v rozhraní) eventuálne sú nabité do 10-15% a pri vypnutom zariadení.
16. Nie je určené k používaniu v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, dresu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.
17. Aktualizujte tablet ihneď akonáhle bude dostupná nová verzia software.
18. **Kupujúci je povinný zabezpečiť uvedenie sériového čísla v záručnom liste, a tiež aj v dodacom liste a v doklade o kúpe. Kupujúci berie v tejto súvislosti na vedomie, že ak nebude v doklade o kúpe, dodacom liste ani v záručnom liste vyznačené sériové číslo tovaru, a teda nebude možné porovnanie tohto sériového čísla uvedeného na tovare a na jeho ochrannom obale so sériovým číslom uvedeným v záručnom liste, dodacom liste a doklade o kúpe, že tovar pochádza od predávajúceho, je servisné stredisko oprávnené reklamáciu takéhoto tovaru automaticky odmietnuť. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný poučiť aj osoby, ktorým tovar následne predáva. Produkt reklamujte u svojho predajcu, pokiaľ nie je na webe [www.iget.eu](http://www.iget.eu) uvedené inak.**



## VII. Ďalšie opatrenia

Dodržujte pravidlá pri práci s elektrickými prístrojmi a napájací adaptér zapojte len do odpovedajúcich elektrických zásuviek. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymenovať žiadnu jeho súčasť. Pri

otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opakovanom zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. V prípade nutného servisného zásahu sa obracajte výhradne na kvalifikovaných servisných technikov. Akékoľvek otvorenie tabletu alebo zmena v tablete má za následok stratu záruky a výrobca / distribútor potom nie je zodpovedný za akékoľvek následky.

Prehlásenie o zhode:

**CE 0700**

Spoločnosť Intelek spol. s r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia SMART (M905R) sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inakšie. Prohlásenie o zhode sa dá stiahnuť z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Toto zariadenie je možné používať v nasledujúcich krajinách:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## VIII. Starostlivosť o displej

Pre utieranie displeja používajte len jemnú handričku, najlepšie s mikrovláknom, predíte tak poškrabaniu displeja. Neutierajte dotykový displej rukou. Nikdy nečistite dotykový displej agresívnymi čističmi a sprejmi. Pokiaľ tablet polejete vodou, okamžite ho vypnite. Odpojte napájací kábel a všetko príslušenstvo. Pomocou absorpčného papiera alebo jemnej handričky opatrne vysušte celý tablet a nechajte ho niekoľko hodín schnúť. K sušeniu nepoužívajte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodiť.

## IX. Popis tabletov

### 9.1 Tablet iGET SMART



**Power** - ovládacie tlačidlo na zapnutie/vypnutie/uspanie tabletu.

**Headphone** - otvor na pripojenie slúchadiel.

**microUSB** - zdierka pre pripojenie USB zariadení pomocou microUSB-USB redukcie a zároveň pre pripojenie napájania.

**Volume** - ovládacie tlačidlo pre zvýšenie/zníženie hlasitosti.

**microSD slot** - zdierka pre pripojenie microSD karty.

**MIC** - otvor s mikrofónom.

#### Technické parametre:

<b>Operačný systém</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Jazyk</b>		CZ, SK, PL a ďalšie
<b>Procesor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Pamäť</b>		1 GB DDR3
<b>Vnútrotná pamäť</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Displej</b>	<b>Veľkosť:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Rozlíšenie:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Zvuk</b>		zabudovaný reproduktor zabudovaný mikrofón
<b>Kamera</b>		predná ≈ 0.3 MPx, zadná ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		áno
<b>G Sensor</b>		podporovaný
<b>Externé sloty</b>		1* microSD karta (podpora až do 32 GB microSD) 1* stereo slúchadlá (3,5") 1* microUSB 2.0 port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV atď.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 atď.
<b>Obrázky</b>		podporované
<b>Email</b>		podporovaný
<b>Ďalšie</b>		QQ, MSN, SKYPE, GOOGLE TALK atď.
<b>3G</b>		
<b>Farba</b>		biela
<b>Batéria</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium battery
<b>Napájací adaptér</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Výdrž</b>		okolo 1-4 hodín po plnom nabití

Jednotlivé technické parametre, popis tabletu i vzhľad sa môžu líšiť v závislosti na jednotlivých verziách tabletu a aktualizáciách Androidu. Vzhľad a jednotlivé špecifikácie zariadenia môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Presné parametre a ďalšie informácie k produktu nájdete na stránkach [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Tlačové chyby vyhradené.



# X. Prvé rýchle nastavenie

## Nastavenie:

### 1. Nastavenie jazyka + klávesnice

Settings - Language & input - Language –Slovenčina

### 2. Nastavenie Wi-Fi

Nastavenie - Wi-Fi - kliknite na Vypnuté - Wi-Fi sa zapne - vyberte požadovanú sieť - napíšte heslo - kliknite na - Pripojiť

### 3. Nastavenie Google účtu

Nastavenie - Účty - + Pridať účet – Google - podľa:

#### a) mám Google účet (email)

Vyberte Zadať e-mailovú adresu - kliknite na tlačidlo Ďalej - vyplňte Google email - kliknite na tlačidlo Ďalej - vyplňte heslo k Google účtu - Kliknite na tlačidlo Ďalej - počkajte na prihlásenie sa k účtu

#### b) nemám Google účet (email)

Vyberte Vytvoriť nový účet - kliknite na tlačidlo Ďalej - vyplňte Meno a priezvisko - kliknite na tlačidlo Ďalej - zapíšte vaše telefónne číslo - kliknite na tlačidlo Ďalej - kliknite na tlačidlo OVERIŤ - zadajte kód, ktorý vám prišiel na mobilný telefón - kliknite na tlačidlo Ďalej - napíšte svoje užívateľské meno - kliknite na tlačidlo Ďalej - napíšte Heslo do prvého riadku a následne aj druhého riadku - kliknite na tlačidlo Ďalej - opäť si nechajte zaslať potvrdzovací kód a opäť ho zapíšte - kliknite na tlačidlo Ďalej - potom znovu kliknite na tlačidlo Ďalší až po tlačidlo SÚHLASÍM - počkajte než sa účet vytvorí - môžete a nemusíte zadávať vaše údaje o platobnej alebo kreditnej karte - kliknite na tlačidlo Ďalej - účet je vytvorený a teraz sa môžete prihlásiť do Obchodu Play

### 4. Nastavenie inštalácie aplikácií

Nastavenie - Zabezpečenie - Neznáme zdroje - Povolit' (musí byť označené)

### 5. Inštalácia aplikácií

- z Google play (musíte mať vytvorený a zaregistrovaný google účet/email)  
- stiahnuté aplikácie na USB flash disku (názov.apk)

### 6. Mazanie aplikácie z plochy

- aplikáciu na ploche podržím približne 1s, následne uvidím hore krížik. Ťahom prsta aplikáciu preniesiem do sporu (aplikácie a krížik zošedne) a pustím

## Základné ovládanie tabletu:

### 1) tlačidlo Zapnutí

- dlhé stlačenie tlačidla hornej časti tabletu

### 2) tlačidlo na Uskanie

- krátky stisk tlačidla na zapnutie

### 3) tlačidlo na Prebudenie (vypnutý displej)

- krátky stisk tlačidla na zapnutie + odomknutie ťahom na displeji

### 4) tlačidlo na Vypnutie

- dlhý stisk tlačidla na zapnutie + vypnutie ťahom po displeji

**Pred prvým použitím nechajte tablet minimálne 15 minút nabiť inak sa tablet nespustí.**

Dovozca produktov iGET pre EU:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

## XI. Środki ostrożności

1. Nie należy umieszczać żadnych ciężkich ani ostrych przedmiotów na LCD/tablet i nie naciskać palcami na wyświetlaczu (touchscreen), tak aby nie uszkodzić ekran dotykowy lub warstwy.
2. LCD/tablet nie należy ustawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego i w pobliżu źródeł ciepła i nie wolno go zakrywać.
3. Tablet nie należy wystawiać środowisku z wyższą lub niższą temperaturą niż jest zalecana: 10°C - 40°C.
4. Tablet nie należy ustawiać w miejscu zapyłonym lub bardzo wilgotnym tzn. ponad 85% włącznie deszczu i cieczy.
5. Do czyszczenia LCD i tabletu nie należy używać żadnych żrących środków czyszczących.
6. Tablet nie należy wystawiać na silne magnetyczne lub elektryczne zakłócenia.
7. Nie należy używać innych adapterów zasilających niż te, które są częścią składową wyposażenia danego tabletu. Dostarczone źródło zasilania może być podłączone tylko do sieci elektrycznej, którego napięcie odpowiada danym na tabliczce znamionowej źródła (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Adapter zasilający nie pozostawiać w miejscach z niższą temperaturą spalania i na częściach ciała ludzkiego, ponieważ adapter nagrzewa się i może spowodować obrażenia. Cały proces ładowania urządzenia zawsze pod kontrolą, tak aby w razie pożaru lub awarii z gniazdka elektrycznego, aby uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.
9. Tablet nie należy stosować podczas spożywania pokarmów lub napojów.
10. Tablet należy przechowywać z dala od dzieci.
11. W wypadku, że tablet był przez jakiś czas w środowisku z niższą temperaturą niż 10°C, pozostawić wyłączony tablet w pomieszczeniu z temperaturą 10°C - 40°C. Dopiero potem można go włączyć.
12. Naprawy gwarancyjne urządzenia należy stosować u swego sprzedawcy. W wypadku problemów technicznych i pytań należy skontaktować się ze swym sprzedawcą.
13. Dla gospodarstw domowych: Przedstawiony symbol (przekreślony kosz) na produkcie lub w towarzyszącej dokumentacji oznacza, że zużyte elektryczne lub elektroniczne produkty nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami komunalnymi. W celu właściwej utylizacji produktu należy oddać go w specjalnie do tego przeznaczonych punktach odbioru, gdzie będą przyjęte nieodpłatnie. Właściwa utylizacja tego produktu pozwoli zachować cenne zasoby naturalne i pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym oddziaływaniom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, co mogłoby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadu. Więcej szczegółów otrzymasz w Urzędzie Miejskim lub najbliższym punkcie odbioru odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji odpadu tego typu mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi. Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych dla użytkowników (wykorzystanie firmowe lub handlowe): W celu właściwej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych uzyskaj szczegółowe informacje u swojego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja dla użytkowników urządzeń elektrycznych i elektronicznych w krajach poza Unią Europejską: Symbol przedstawiony powyżej (przekreślony kosz) obowiązuje jedynie w krajach Unii Europejskiej. W celu właściwej utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych poproś o szczegółowe informacje w swoich urzędach lub zapytaj sprzedawcę urządzenia. Wszystko to wyraża symbol przekreślonego kontenera na produkcie, opakowaniu lub drukowanych materiałach
14. Nie należy zwiększać siły głosu do takiego stopnia, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
15. Bateria należy ładować tylko wtedy, jeżeli są wyładowane (wyświetlona czerwona ikona w interfejsie) i przy wyłączonym urządzeniu.
16. Nie jest przeznaczone do używania w pobliżu wody , np. obok wanny, umywalki, zmywaka, zlewu, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie.
17. Tablet należy aktualizować natychmiast, jak tylko będzie dostępna nowa wersja software.
18. **Kupujący zobowiązany jest do podania numeru seryjnego na karcie gwarancyjnej, na potwierdzeniu odbioru oraz na dowodzie zakupu. W tym kontekście, kupujący potwierdza, jeśli numer seryjny towarów nie jest oznaczony na dowodzie zakupu, dowodzie dostawy ani w karcie gwarancyjnej, zatem nie jest możliwe, aby porównać numer seryjny oznaczony na towarze i jego opakowaniu z numerem seryjnym podanym w karcie gwarancyjnej, dowodzie dostawy oraz dowodzie zakupu, a tym samym, aby upewnić się, że towar wyszedł od sprzedającego, nabywca jest upoważniony, aby natychmiast, taki towar zareklamować . Nabywca następnie musi poinformować wszystkie osoby, do których towar zostanie sprzedany. Produkt zostanie wymieniony na sprzedawcy, jeśli nie na [www.iget.eu](http://www.iget.eu) internetowej zaznaczono inaczej.**



## XII. Dalsze środki ostrożności

Należy dotrzymywać zasady pracy z urządzeniami elektrycznymi a zasilający przewód elektryczny podłączać tylko do odpowiednich gniazdek elektrycznych. Użytkownik nie jest upoważniony demontować urządzenia ani wymieniać żadnej jego części. Przy otwarciu lub usunięciu osłon grozi niebezpieczeństwo obrażenia prądem elektrycznym. Niewłaściwy montaż urządzenia i jego ponowne połączenie może również spowodować obrażenia prądem elektrycznym. W wypadku niezbędnej interwencji serwisowej należy zwracać się wyłącznie do wykwalifikowanych techników serwisu. Każde otwarcie tabletki lub zmiany wyników tabletek w utraty gwarancji i producenta / dystrybutora, to nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje.

Deklaracja zgodności:

**CE 0700**

Spółka Inteltek spol. s.r.o niniejszym oświadcza, że wszystkie urządzenia SMART (M905R) są zgodne z podstawowymi wymaganiami i następnymi odpowiednimi ustaleniami dyrektywy 2014/53/EU. Gwarancja na produkty wynosi 24 miesiące, o ile nie została określona

inaczej. Deklarację zgodności można pobrać na stronie [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Tego urządzenia można używać w następujących krajach:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XIII. Czyszczenie wyświetlacza

Należy stosować lekką szmatkę najlepiej z mikrowłóknem do czyszczenia tabletu, aby zapobiec podrapaniu wyświetlacza. Nie wolno otwierać wyświetlacz dotykowy ręką. Wyświetlacz dotykowy nigdy nie wolno czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi i sprayami. Jeżeli tablet zostanie polany wodą, natychmiast go wyłączyć. Wyłączyć kabel zasilający i wszelkie wyposażenia (akcesoria). Ostrożnie za pomocą papieru absorpcyjnego (bibuły) lub lekkiej szmatki osuszyć cały tablet i pozostawić go kilka godzin, aby wyschnął. Do suszenia nie wolno stosować suszarki do włosów, wysoka temperatura może uszkodzić tablet.

## XIV. Opis tableków

### 14.1 Tablet iGET SMART



**Power** - przycisk na boku dla włączenia tabletu / off / uśpienia.

**Headphone** - gniazdko do podłączenia słuchawek.

**microUSB** - gniazdko do podłączenia urządzenia USB poprzez redukcję microUSB-USB, a także podłączenie ładowarki zasilania.

**Volume** - kontrolować, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

**TFT** - gniazdko do podłączenia karty microSD.

**MIC** - otwarcie z mikrofonem.

#### Parametry techniczne:

<b>System operacyjny</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Język</b>		CZ, SK, PL i dalsze
<b>Procesor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Pamięć</b>		1 GB DDR3
<b>Pamięć wewnętrzna</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Wyświetlacz</b>	<b>Rozmiary:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Rozdzielczość:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Dźwięk</b>		Zabudowane głośniki Zabudowany mikrofon
<b>Kamera</b>		Przedni ≈ 0.3 MPx, Tył ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Ano
<b>G Sensor</b>		Wspierany
<b>Gniazda zewnętrzne</b>		1* microSD karta (wsparcie aż do 32 GB microSD)
		1* stereo słuchawki (3,5")
		1* microUSB 2.0 port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV itd.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 itd.
<b>Obrazki</b>		Wspierane
<b>Email</b>		Wspierany
<b>Dalsze</b>		QQ, MSN, SKYPE, GOOGLE TALK itd.
<b>3G</b>		-
<b>Kolor</b>		Biały
<b>Batterie</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium battery
<b>Adapter zasilający</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Wytrzymałość</b>		Okolo 1 - 4 godzin po pełnym załadowaniu

Poszczególne techniczny parametry, opis i wygląd mogą odróżniać się w zależności od poszczególnych wersji tabletki i aktualizacji (update) Android. Dokładne parametry i dalsze informacje dotyczące produktu można znaleźć na stronach internetowych [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Wygląd i poszczególne specyfikacje urządzenia mogą być bez ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Błędy drukarskie zastrzeżone.

## XV. Pierwsze szybkie ustawienie

### Ustawienie:

#### 1. Ustawienie języka + klawiatura

Settings - Language & input - Language –Polski

#### 2. Ustawienie Wi-Fi

Ustawienia - Wi-Fi - kliknij Off - Wi-Fi jest włączona - wybierz swoją sieć - hasła - kliknij – Podłącz

#### 3. Ustawienie konta Google

Ustawienia - Konta - + Dodaj konto – Google - poprzez:

##### a) Mam konto Google (e-mail)

Wybierz Wpisz swój adres e-mail - kliknij Dalej - Wypełnij Google e-mail - kliknij Dalej - Nappełnić hasła do konta Google - kliknij Dalej - czekać do logowania się do swojego konta

##### b) Nie mam konta Google (e-mail)

Wybierz Lub utwórz nowe konto - kliknij przycisk Dalej - Wypełnij Twoje imię i nazwisko - kliknij Dalej - wpisz swój numer telefonu - kliknij Dalej - kliknij Sprawdź - Wpisz kod, który przyszedł do telefonu komórkowego - Kliknij przycisk Dalej - wpisz nazwę użytkownika - kliknij przycisk Dalej - hasła na pierwszej linii, a następnie druga linia - kliknij przycisk Dalej - znów wyjdę wysłać kod potwierdzenia i ponownie wprowadzić - kliknij Dalej - ponownie kliknij przycisk Dalej, aby zgodzić - czekać zanim konto zostanie utworzone - i nie trzeba, aby wprowadzić dane na temat karty debetowej lub kredytowej - kliknij Dalej - konto jest tworzone i teraz można zalogować się do Sklep Play

#### 4. Ustawienie instalacji aplikacji

Ustawienia - Zabezpieczenia - Nieznane źródła - Pozwól (sprawdzić)

#### 5. Instalacja aplikacji

- z Google play (musisz mieć wytworzone i zarejestrowane konto/email)
- pobrane aplikacje na USB flash dysku (nazwa.apk)

#### 6. Usuwanie aplikacji

- aplikację na pulpicie przytrzymać około 1s, następnie na boku można zobaczyć ikonę krzyż. Palcem przesuniemy aplikację do krzyż (aplikacja i krzyż będą szary) i skierowanie go na..

### Podstawowe sterowanie tableta:

#### 1) przycisk Włączenia

- naciśnij długo przycisk w górnej części tabletu

#### 2) przycisk Sleep

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia

#### 3) przycisk Budzenia (wyłączony wyświetlacz)

- krótkie naciśnięcie przycisku dla włączenia + otwarcie przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

#### 4) przycisk Wyłączenia

- długie naciśnięcie przycisku włączenia + wyłączenia przez przesunięcie palca na wyświetlaczu (displeju)

**Przed pierwszym użyciem tabletu co najmniej 15 minut, aby naładować inaczej tabletką nie zostanie uruchomiony.**


Wyłączny importer produktów iGET do UE:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ  
WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## XVI. Safety Precautions

1. Do not place heavy or sharp objects on the LCD / tablet and do not press your fingers onto screen (touchscreen) so as not to damage the touch layer or screen.
2. Do not expose your LCD / tablet to direct sunlight and heat radiation and do not cover it.
3. Do not use the tablet in the environment with higher or lower temperature than the recommended one: 10° C - 40° C.
4. Do not expose the tablet to dusty and humid environments over 85% including rain and liquids.
5. Do not use any corrosive cleaning agents for cleaning the LCD and tablet.
6. Do not expose the table to strong magnetic or electronic interferences.
7. Do not use other power adapters than those that are the part of the tablet. The supplied power source can only be connected to the electrical system, whose voltage corresponds to the source nameplate (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Keep the power adapter out of places with lower combustion and on the parts of human body, because the adapter is getting hot and can cause an injury. Keeps always the entire process of device charging under control, so that to avoid personal injury and property damage due to fire or electric breakdown from the outlet.
9. Do not use the tablet while eating or drinking.
10. Keep out of the reach of children.
11. If the tablet was for some time in the environment with a lower temperature than 10° C, leave this tablet off in a room at temperature 10 - 40° C for more than two hours. Only then you can switch it on.
12. Set up the claim for warranty repair of device at your dealer. If you have technical questions or problems, contact your dealer.
13. For household use: The given symbol (crossed-out wheeled bin) on the product or at accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be disposed of with household waste. To ensure proper disposal of the product, hand it over to a designated collection point, where it will be accepted free of charge. The correct disposal of this product will help to save valuable natural resources and prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of wastes. For more details, please, contact your local authorities or the nearest collection point. The improper disposal of this waste can be penalized in accordance with national regulations. Information for users to disposal of electrical and electronic devices (corporate and business use): For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your dealer or distributor. Information for users to disposal of electrical and electronic devices in other countries outside EU: The above -mentioned symbol (crossed-out wheeled bin) is valid only in the countries of EU. For proper disposal of electrical and electronic devices, ask for details from your authorities or dealer. All is expressed by the symbol of crossed-out wheeled bin on product, packaging or in printed materials.
14. Do not increase a volume to the extent causing the hearing damage.
15. Charge the batteries only when they are exhausted (shown with a red icon in the interface) or they are charged to 10 - 15% and when the device is off.
16. Not designed for use near water, e.g. next to a bath-tub, basin, sink, kitchen sink, in a wet basement or near a swimming pool.
17. Update your tablet as soon as a new version of software (Android) is available).
- 18. The buyer is obliged to provide a serial number on the warranty card as well as in the delivery note and the proof of purchase. In this context, the buyer acknowledges that unless the serial number of goods is not marked on the proof of purchase, delivery note and in the warranty card and therefore it cannot be possible to compare this serial number marked on goods and its protective packaging with the serial number stated in the warranty card, delivery note and the proof of purchase and thus to verify that the goods runs from the seller, the service center is competent to claim such a goods automatically and reject it immediately. The buyer must instruct all persons to whom the goods would be subsequently sold. Product complaints do with your dealer if you are not on the web [www.iget.eu](http://www.iget.eu) indicated otherwise.**

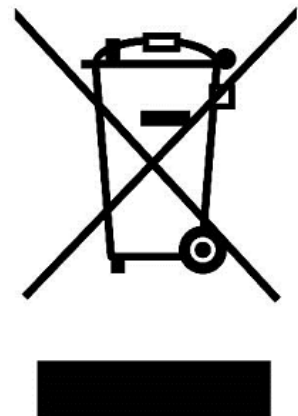

## XVII. Other Precautions

Follow the rules for working with electrical devices and plug the power supply cord only to the corresponding electrical outlets. The user is not competent to dismantle the device or replace any part of it. When opening or removing the covers the risk of electric shock is threatening. The incorrect reassembly may also lead to your injury by electric shock. In case of necessary service intervention contact exclusively qualified service technicians. Any opening of the tablet or its modification has resulted in the loss of warranty and the manufacturer/distributor is not then liable for any consequences.

Declaration of Conformity:

**CE 0700**

Company Intelek spol. s r.o. hereby declares that all SMART (M905R) devices are in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The warranty period of the product is 24 months, unless stated otherwise. The Declaration of Conformity can be downloaded from the website [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

This device is intended for use in the following countries:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XVIII. Maintenance of Display

Use a soft cloth, preferably with a microfiber to wipe the tablet and prevent screen scratches. Do not wipe the touchscreen by hands. Never clean the touchscreen with aggressive cleaners and sprays. If you spill the tablet by water turn it off immediately. Dry the entire tablet carefully using absorbent paper or a soft cloth and leave it dry for several hours. To dry do not use a hair dryer, a high temperature could damage it.

## XIX. Description of Tablet

### 19.1 Tablet iGET SMART



**Power** - control button for ON/OFF/SLEEP

**Headphone** - headphone jack.

**microUSB** - jack for connecting USB devices using microUSB-USB reduction and also for power supply.

**Volume** - control button for sound up/down.

**microSD slot** - jack for connecting microSD card.

**MIC** – opening with microphone.

#### Technical parameters:

<b>Operating system</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Language</b>		CZ, SK, PL and others
<b>Processor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Memory</b>		1 GB DDR3
<b>Internal memory</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Display</b>	<b>Size:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Definition:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Sound</b>		Built-in speaker
		Built-in microphone
<b>Camera</b>		Front ≈ 0.3 MPx, back ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Yes
<b>G Sensor</b>		Supported
<b>External slots</b>		1*microSD card (support up to 32 GB microSD)
		1*stereo headphones (3,5")
		1*microUSB 2.0 port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV etc.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 etc.
<b>Pictures</b>		Supported
<b>Email</b>		Supported
<b>Other</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK etc.
<b>3G</b>		-
<b>Color</b>		White
<b>Battery</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium battery
<b>Power adapter</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Capacity</b>		ca. 1 - 4 hours after full charging

Individual technical parameters, the description of the tablet and the design may differ depending on the different versions of the tablet and Android updates. Precise specifications and other information can be found on website [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Misprints reserved.



## XX. First Quick Setting

### Settings:

#### 1. Setting of language + keyboard

Settings - Language & input - Language – English

#### 2. Wi-Fi setting

Settings – Wi-Fi – click on Off – Wi-Fi is turned on – choose demanded network - type your password – click on – Connect

#### 3. Setting of Google account

Settings - Accounts - + Add account – Google according to:

##### a) I have Google account (e-mail)

Select Enter my email – click on Next – Fill up Google e-mail – click on Next – fill up the password to Google account – click on Next - wait for login to your account

##### b) I do not have Google account (e-mail)

Select or create new account – click on Next - fill up Name and Surname – click on Next – type your phone number – click on Next – click on VALIDATE – enter the code coming to your mobile phone – click on Next – enter your user name – click on Next – type the password on the first line and subsequently on the second line – click on Next – wait for confirmation code and type it again – click on Next – then click again Next to I AGREE – wait until the account is created – you can or need not to enter the information about your debit or credit card – click on Next – the account is created and now you can login to the Play Store

#### 4. Setting the installation of applications from USB flash drive

Settings - Security - Unknown sources – Enable (must be ticked)

#### 5. Installation of applications

- from Google Play (with created and registered Google account/e-mail)
- Applications downloaded on a USB flash drive (nazev.apk)

#### 6. Deleting of applications from desktop

- Hold the application on the desktop for ca. 1 second, then you will see a cross on the top. Using your finger bring the application to the cross (application and cross become grey)

### Basic operation of the tablet:

#### 1) button Lock on

- long pressing the button on the top of the tablet

#### 2) button for Sleep

- short pressing the button to lock on

#### 3) button for Waking up (LCD off)

- short pressing of button to lock on + unlock by pulling across display

#### 4) button for Unlock

- long pressing of button to lock on + unlock by pulling across display

**Before first use leave the tablet at least 15 minutes to charge, otherwise the tablet may not start.**

Exclusive importer of iGET products to EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. All rights reserved

## XXI. Мерки за безопасност

1. Не поставяйте никакви тежки или остри предмети върху LCD дисплея/таблета и не натискайте с пръсти върху дисплея (touchscreen) за да не се повреди сензорния слой или дисплея.
2. Не излагайте LCD дисплея/таблета на пряко слънчева светлина и топлина и не го покривайте.
3. Не излагайте таблета на температура по-висока или по-ниска от препоръчаната: 10°C - 40°C.
4. Не използвайте таблета в запрашена и влажна среда с влажност по-голяма от 85%, както и на дъжд или пръски вода.
5. Не използвайте разяждащи почистващи препарати за почистване на LCD дисплея и таблета.
6. Не излагайте таблета на силни магнитни или електрически полета.
7. Не използвайте друг адаптер за зареждане освен този, който е част от доставката на таблета. Включеното в доставката зарядно устройство трябва да бъде свързвано само към електрическа мрежа, чието напрежение съответства на данните от типовата табелка на уреда (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Дръжте захранващия адаптер далеч от места с по-ниска температура на запалване и от части на тялото, защото адаптерът се загрява и може да причини нараняване. Целият процес на зареждане на устройството дръжте винаги под контрол, за да се избегнат наранявания и материални щети в случай на пожар или късо съединение от контакта.
9. Не използвайте таблета, когато пиете или се храните.
10. Дръжте таблета далече от деца.
11. В случай, че таблетът е бил по-дълго време в среда с по-ниска температура от 10°C, оставете го да престои в помещение с температура 10°C - 40°C поне два часа. Едва след това можете да го включите.
12. Гаранционни ремонти осигурява Вашият продавач.
13. За домакинствата: Изобразеният символ (зачеркната кофа за отпадъци) върху продукта или в неговата документация означава, че излезли от употреба електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. За да се гарантира правилното изхвърляне на продукта, предайте го в определения за целта пункт, където той ще бъде приет безплатно. Правилното изхвърляне на този продукт ще помогне за икономисване на ценни природни ресурси и предотвратяване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне на отпадъците. За повече информация, моля свържете се с местните власти или най-близкия пункт за събиране. Неправилното обезвреждане на такива отпадъци може да бъде санкционирано в съответствие с националните разпоредби. Информация за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване за потребители (фирми и предприятия): За правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване изискайте подробна информация от Вашия продавач или доставчик. Информация на изхвърляне на електрически и електронни устройства за потребители от други страни извън Европейския съюз: Горният символ (зачеркната кофа за отпадъци) е валиден само в Европейския съюз. За правилното изхвърляне на електрическо и електронно оборудване изискайте подробна информация от местните власти или от продавача на продукта. Всичко се означава чрез зачеркната кофа за отпадъци върху продукта, опаковката на продукта или в неговите печатни материали.



14. Не увеличавайте силата на звука до степен, която би могла да увреди слуха.
15. Зареждайте батерията само когато е вече изтощена (показано с червена икона на дисплея), или е разредена под 10-15% от капацитета си и когато устройството е изключено.
16. Да не се използва в близост до вода, например в непосредствена близост до вани, мивки, съдове за вода, във влажни помещения или в близост до басейни.
17. Актуализирайте таблета веднага, щом бъде на разположение нова версия на софтуера (Android).
18. Купувачът се задължава да осигури вписване на серийния номер в гаранционната карта, както и в известието за доставка и документа за покупка. Купувачът се съгласява, че ако серийният номер не е записан в документа за покупка, в известието за доставка и в гаранционната карта, т.е. ако не е възможно чрез сравнение този серийен номер със серийния номер посочен върху продукта да се докаже, че това е стоката продадена от Продавача, рекламацията на продукта ще бъде отхвърлена от сервизния център автоматично и без следващи обяснения. За това обстоятелство Купувачът е длъжен да информира и лицата, на които препродава стоката. Оплаквания на продукта правите с вашия дилър, ако не сте в интернет [www.iget.eu](http://www.iget.eu) е посочено друго.

## XXII. Други мерки

Следвайте правилата за работа с електрически съоръжения и вкарвайте щепсела на захранващ кабел само в съответния електрически контакт. Потребителят няма право да разглобява устройството или да заменя негови части. При отваряне и сваляне на капаците съществува риск от токов удар. Неправилното сглобяване на устройства и повторно свързване също носят риск от токов удар. В случай на необходимата намеса се обръщайте само към квалифициран сервизен техник. Всяко отваряне на таблета или модификация на устройството води до анулиране на нашата гаранция, след което производителят/дистрибуторът не носи отговорност за каквито и да било последици.

Декларация за съответствие:

**CE 0700**

Дружество Intelek spol. s r.o. декларира, че всички устройства SMART (M905R) са в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/EU.

Гаранционният срок на продукта е 24 месеца, освен ако не е посочено друго. Декларацията за съответствие може да се изтегли

от уеб сайта [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Това устройство може да се използва в следните страни:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XXIII. Грижи за дисплея

Използвайте мека кърпа, за предпочитане с микрофибър, за избърсване на таблета, за да го предпазите от надраскване. Не избърсвайте дисплея с ръка. Никога не почиствайте сензорния дисплей с агресивни препарати и спрейове. Ако разлеете течност върху таблета, веднага го изключете. Разединете захранващия кабел и всички принадлежности. С абсорбираща хартия или мека кърпа внимателно избършете целия таблет и го оставете да изсъхне за няколко часа. За сушене не използвайте сешоар, високата температура може да повреди устройството.

## XXIV. Описание на таблета

### 24.1 Таблет iGET SMART



**Power** - бутон за включване/изключване/спящ режим.

**Headphone** - порт за слушалки.

**microUSB** - порт за свързване на USB устройство чрез използване на редуция microUSB-USB и за зареждане.

**Volume** - бутон за контрол на силата на звука увеличаване/намаляване.

**microSD слот** - слот за microSD карта.

**MIC** – отвор на микрофон.

#### Технически спецификации:

<b>Операционна система</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Език</b>		CZ, SK, PL и др.
<b>Процесор</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Операционна памет</b>		1 GB DDR3
<b>Вътрешна памет</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Дисплей</b>	<b>Размер:</b>	10.1“ TN EWV+EWV LCD
	<b>Резолюция:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Звук</b>		Вграден високоговорител Вграден микрофон
<b>Камера</b>		Предна ≈ 0.3 MPx, Задна ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Да
<b>G Sensor</b>		Наличен
<b>Външни слотове</b>		1*microSD карта (капацитет до 32 GB microSD) 1*стерео слушалки (3,5") 1*microUSB 2.0 порт
<b>Видео възпроизвеждане</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV и др.
<b>Аудио възпроизвеждане</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 и др.
<b>Картинки</b>		Поддържани
<b>Имейл</b>		Поддържан
<b>Други</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK и др.
<b>3G</b>		-
<b>Цвят</b>		бял
<b>Батерия</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium батерия
<b>Захранващ адаптер</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Издръжливост</b>		Ок. 1 - 4 часа след пълно зареждане

Отделни технически параметри, описание на таблетката и външен вид може да се различават в зависимост от различните версии на таблета и актуализациите на Android. Точни спецификации и друга информация за продукта ще намерите в уеб сайта [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Печатни грешки са възможни.

## XXV. Първа бърза настройка

Настройка:

**1. Настройка на език + клавиатура**

Settings - Language & input - Language – Български

**2. Настройка на Wi-Fi**

Настройки – Wi-Fi – натиснете Изкл. – Wi-Fi се включва – изберете желаната мрежа - въведете парола – натиснете Свързване

**3. Настройка на Google профил**

Настройки - Профили - + Добавяне на профил – Google:

**а) съществуващ Google профил (имейл)**

Изберете Въвеждане на Вашия имейл 00– натиснете бутон Напред – въведете вашия Google имейл – натиснете бутон Напред – въведете парола за вашия Google профил – натиснете бутон Напред - изчакайте да влезете в профила си

**б) нов Google профил (имейл)**

Изберете Създаване на нов профил – натиснете бутон Напред - въведете Собствено и Фамилно име – натиснете бутон Напред – въведете вашият телефонен номер – натиснете бутон Напред – натиснете бутон ПРОВЕРКА – въведете кода, който сте получили в мобилния си телефон – натиснете бутон Напред – въведете Вашето потребителско име – натиснете бутон Напред – въведете Парола на първия ред и повторете на втория ред – натиснете бутон Напред – отново изискайте и въведете кода, който сте получили в мобилния си телефон – натиснете бутон Напред – след това натиснете бутон Напред след бутон СЪГЛАСЕН СЪМ – изчакайте, докато се създаде профила - можете, но не е задължително, да въведете вашите данни за кредитна или дебитна карта, – натиснете бутон Напред – профилът е създаден и вече можете да влезете в Google Play магазина

**4. Настройка на инсталиране на приложения от USB флаш устройство**

Настройки - Сигурност - Неизвестни източници – Разрешавам (трябва да бъде отменено)

**5. Инсталиране на приложения**

- от Google Play (трябва да сте създали и регистрирали Google профил/имейл)  
- изтеглени приложения на USB флаш устройство (име.apk)

**6. Изтриване на приложения**

- докоснете и задръжте иконата на приложението на екрана за ок. 1 сек., появява се кръстче в горния край. Плъзнете иконата към кръстчето (иконата и кръстчето стават сив) и пуснете.

**Основни операции на таблета:****1) бутон Включване**

- натиснете продължително в горната част на таблета

**2) бутон за спящ режим**

- натиснете кратко бутона за включване

**3) бутон за събуждане (изключен екран)**

- натиснете кратко бутона за включване + отключете чрез плъзване на екрана

**4) бутон за Изключване**

- натиснете продължително бутона за включване + изключване чрез плъзване на екрана

**Преди първата употреба оставете таблета да се зарежда най-малко 15 минути, в противен случай таблетът може да не се включи.**

Исклучителен вносител на продукти iGET за Европейския съюз:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ

WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Всички права запазени

## XXVI. Sicherheitsanweisungen

1. Keine schweren oder scharfen Gegenstände auf LCD/Tablet legen und nicht mit Fingern aufs Display (touchscreen) drücken, um die Beschädigung der berührungsempfindlichen Schicht oder des Displays zu verhindern.
2. LCD/Tablet nicht abdecken und nicht der direkten Sonnen- und Wärmebestrahlung aussetzen.
3. Das Tablet nicht höheren und niederen Temperaturen aussetzen, empfohlenen Temperaturbereich von 10°C - 40°C einhalten.
4. Das Tablet nicht staubhaltiger und feuchter Umwelt, d.h. 85% inkl. Regen und Flüssigkeiten, aussetzen.
5. Keine korrosionsfördernde Reinigungsmittel zur Reinigung von LCD/Tablet benutzen.
6. Nicht starken magnetischen oder elektronischen Störungen aussetzen.
7. Lediglich den Versorgungsadapter benutzen, der als ein zugehöriger Bestandteil jeweiligen Tablets mitgeliefert wird. Der mitgelieferte Versorgungsadapter kann lediglich an die Stromleitung angeschlossen werden, deren Spannung mit den auf dem Quellentypenschild angegebenen Angaben übereinstimmt (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Den Versorgungsadapter nicht an Stellen mit niederen Brenntemperaturen liegen lassen, ferner nicht auf menschlichen Körperteilen, weil die Ladungswärme des Versorgungsadapters Verletzungen bewirken kann. Der gesamte Prozess der Ladung ist unter Aufsicht zu halten, um bei Brandgefahr oder Durchschlag der elektrischen Steckdose Schaden an Gesundheit und Besitz zu verhindern.
9. Das Tablet nicht beim Essen oder Trinken benutzen.
10. Das Tablet nicht in der Nähe von Kindern ablegen.
11. Wurde das Tablet während einer bestimmten Zeit der Umwelt mit der Temperatur kleiner als 10°C ausgesetzt, dann lassen Sie es mindestens zwei Stunden bei einer Raumtemperatur von 10°C - 40°C ausgeschaltet. Erst danach kann das Tablet eingeschaltet werden.
12. Garantiereparaturen des Tablets bringen Sie bei Ihrem Verkäufer in Geltung. Wenden Sie sich bei technischen Problemen und Fragen an Ihren Verkäufer.
13. Für Haushalte: Das angegebene Symbol (durchgestrichener Müllcontainer) auf dem Produkt oder auf den Begleitpapieren bedeutet, dass die gebrauchten, elektrischen oder elektronischen Erzeugnisse nicht gemeinsam mit Kommunalmüll entsorgt werden dürfen. Um die richtige Müllentsorgung zu sichern, nutzen Sie die kostenlosen Dienste von festgelegten Sammelstellen. Mit richtiger Entsorgungsweise dieses Produktes helfen Sie wertvolle Naturquellen zu erhalten und helfen Sie der Prävention von potentiellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und der menschlichen Gesundheit, die durch eine unrichtige Entsorgung bedroht wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei zuständiger Ortsbehörde oder Sammelstelle. Bei unangemessenen Entsorgung kann in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften Geldstrafen erteilt werden. Informationen für Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Anlagen (Firmen- und Betriebsgebrauch): Ausführliche Informationen zur richtigen Entsorgung der elektrischen und elektronischen Anlagen fordern Sie bei Ihrem Verkäufer oder Lieferanten an. Informationen für Benutzer zur richtigen Entsorgung der elektrischen und elektronischen Anlagen in anderen EU-Mitgliedsländern: Das oben angeführte Symbol (durchgestrichener Müllcontainer) ist nur in EU-Mitgliedsländern gültig. Ausführliche Informationen zur richtigen Entsorgung der elektrischen und elektronischen Anlagen fordern Sie bei Ihrer Ortsbehörde oder beim Lieferanten Ihrer Anlage. Alles Erforderliche ist im Symbol des durchgestrichenen Müllcontainers auf dem Produkt, seiner Packung oder seinem mitgelieferten Druckmaterial ausgedrückt.
14. Die Lautstärke nicht übermäßig einstellen, um die Gehörbeschädigung zu vermeiden.
15. Laden Sie Batterien nur dann ein, wenn diese leer sind (dargestellt mit kleiner roter Ikone in der Schnittstelle), bzw. wenn Batterien nur bis 10-15% eingeladen werden sowie bei ausgeschalteter Anlage.
16. Benutzen Sie diese Anlage nicht in der Nähe von Wasser, z.B. in Nähe vom Waschbecken, Vane, Spüle, Abguss, im nassen Keller oder am Bassin.
17. Aktualisieren Sie das Tablet umgehend nachdem die neue Softwareversion (Android) verfügbar ist.
18. **Der Käufer ist verpflichtet, die Anführung der Seriennummer im Garantieschein, Lieferschein sowie im Kaufbeleg zu überprüfen und zu sichern. Der Käufer nimmt in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass bei fehlender Angabe der Seriennummer im Garantieschein, Lieferschein sowie im Kaufbeleg, die zuständige Servicestelle berechtigt ist, die Beanstandung dieser Ware automatisch ohne Weiteres abzulehnen, weil ihr nicht ermöglicht wurde, diese auf der Ware und deren Packung angegebene Seriennummer mit der im Garantieschein, Lieferschein sowie im Kaufbeleg angegebenen Seriennummer zu überprüfen, ob diese Ware vom Verkäufer stammt, in diesem Fall ist die Servicestelle berechtigt, die Beanstandung dieser Ware automatisch und ohne Weiteres abzulehnen.**



**Der Käufer ist verpflichtet**, über diese Tatsache auch die Personen zu belehren, an die diese Ware nachfolgend verkauft wird. Produkt Beschwerden zu tun mit Ihrem Fachhändler, wenn Sie nicht im Web [www.iget.eu](http://www.iget.eu) nicht anders angegeben sind.

## XXVII. Weitere Maßnahmen

Halten Sie die Regeln für die Arbeit mit elektrischen Anlagen ein und stecken Sie das Zuleitungskabel nur in entsprechende elektrische Steckdosen. Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Anlage auseinanderzubauen sowie deren Bauteile zu ersetzen. Bei der Öffnung oder Beseitigung der Deckel droht eine Verletzung vom elektrischen Strom. Bei unrichtigem Zusammenbau der Anlage und deren Wiedereinschaltung werden Sie ebenfalls einer Verletzung vom elektrischen Strom ausgesetzt. Im Fall der Notwendigkeit einer Serviceleistung an Ihrer Anlage, wenden Sie sich lediglich an qualifizierte Servicemitarbeiter. Nach dem Öffnen des Tablets oder dessen Änderung folgt das Erlöschen alle Garantieleistungen, der Hersteller/Lieferant ist in diesem Fall für keine Folgen verantwortlich.

Konformitätserklärung:

**CE 0700**

Die Gesellschaft Intelek spol. s r.o. erklärt hiermit, dass alle Anlagen SMART (M905R) mit den Grundanforderungen und weiteren zugehörigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Die Gewährleistungsfrist für Produkte beträgt 24 Monate, sofern keine anderen Angaben festgelegt werden. Die Konformitätserklärung ist im Web unter [www.iget.eu](http://www.iget.eu) zu entnehmen.

Diese Anlage kann in folgenden Ländern benutzt werden:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XXVIII. Displayreinigung

Um das Display schönend zu behandeln und Kratzer zu vermeiden, benutzen Sie lediglich einen feuchten, idealerweise die Mikrofaser beinhaltenden Lappen. Nicht mit der Hand abwischen. Nie das berührungsempfindliche Display mit aggressiven Reinigungsmitteln und Sprays reinigen. Wird das Tablet mit Wasser begossen, muss es sofort ausgeschaltet werden und das Versorgungskabel inkl. allem Zubehör sofort vom Strom getrennt werden. Trocknen Sie das ganze Tablet mit Hilfe eines Absorptionspapiers oder weichen Lappens aus und Lassen Sie es einige Stunden austrocknen. Zur Austrocknung nicht Haartrockner benutzen, die hohe Temperatur könnte Beschädigungen verursachen.

## XXIX. Beschreibung des Tablets

### 29.1 Tablet iGET SMART



<b>Power</b> -	Bedienungstaste für Ein/Aus/Einschlafen-Funktion.
<b>Headphone</b> -	Anschlusschülse für Kopfhörer.
<b>Micro-USB</b> -	Anschlusschülse für USB-Anlage durch Micro-USB-USB-Reduktion und zugleich für den Versorgungsanschluss.
<b>Volume</b> -	Bedienungstaste für die Lautstärkeregelung (Erhöhen /Senkung).
<b>Micro-SD-Slot</b> -	Anschlusschülse für den Anschluss der Micro-SD-Speicherkarte.
<b>MIC</b> -	Öffnung mit Mikrophon.

**Technische Parameter:**

<b>Betriebssystem</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Sprache</b>		DE, SK, PL und andere
<b>Prozessor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Arbeitsspeicher</b>		1 GB DDR3
<b>Innerer Speicher</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Display</b>	<b>Größe:</b>	7" TN EWV+EWV LCD
	<b>Auflösung:</b>	1024*600 (16:9) High Definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Schall</b>		Eingebautes Lautsprecher Eingebautes Mikrophon
<b>Kamera</b>		Vordere ≈ 0.3 MPx, Hinten ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Ja
<b>G Sensor</b>		unterstützt
<b>Externe Slots</b>		1*Micro-SD-Speicherkarte (Unterstützung bis zu 32 GB Micro-SD) 1*Stereo-Kopfhörer (3,5") 1*Micro-USB 2.0 Port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV usw.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 usw.
<b>Bilder</b>		unterstützt
<b>E-Mail</b>		unterstützt
<b>Sonstiges</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK usw.
<b>3G</b>		-
<b>Farbe</b>		Weiß
<b>Batterie</b>		4 000 mAh, 3.7 V high Lithium-Polymer-Batterie
<b>Versorgungsadapter</b>		Micro-USB 5V, 2.0 A
<b>Haltezeit</b>		Ca. 1 - 4 Stunden nach vollgeladenem Zustand

Die einzelnen technischen Parameter, Tablet-Beschreibung sowie die Gestaltung können sich in der Abhängigkeit von einzelnen Tablet-Versionen und Android- Updates unterscheiden. Genaue Parameter sowie andere Informationen zum Produkt sind den Webseiten [www.iget.eu](http://www.iget.eu) zu entnehmen. Druckfehler vorbehalten.



# XXX. Erste schnelle Einstellung

## Einstellung:

### 1. Spracheeinstellung + Tastatureinstellung

Settings - Language & Input - Language – Tschechisch

### 2. Wi-Fi- Einstellung

Einstellung – Wi-Fi – klicken Sie auf AUS – Wi-Fi schaltet ein – suchen Sie das gewünschte Netz – fügen Sie ihr Passwort ein – klicken Sie auf– Anschließen

### 3. Google-Kontoeinstellung

Einstellung - Konten - + Konto anlegen – Google nach:

#### a) ich besitze ein Google-Account (E-Mail)

Wählen/geben Sie ihre E-Mail ein – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – füllen Sie Google-Email – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – füllen Sie das Passwort zum Google-Account – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – warten Sie das Einloggen ab

#### b) Ich besitze kein Google-Account (E-Mail)

Wählen Sie oder erstellen Sie ein neues Account – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – füllen Sie Vor- und Familiennamen aus – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – füllen Sie Ihre Telefonnummer – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – drücken Sie auf die Taste PRÜFEN – geben Sie die Code ein, die auf Ihr Handy gesendet wurde – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – füllen Sie Ihren Benutzernamen ein – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – in die erste Seile das Passwort eingeben und nachfolgend auch in die zweite Seile – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – lassen Sie sich wiederholen die Bestätigungscode senden und geben Sie diese wieder ein – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – dann noch einmal auf die Eingabetaste „weiter“ drücken bis Sie zur Taste EINVERSTANDEN kommen – warten Sie ab, bis das Account erstellt wird – Je nach Ihrer Entscheidung können (muss nicht angeführt werden) Ihre Angaben über Zahl- oder Kreditkarte eingegeben werden – drücken Sie auf die Eingabetaste „weiter“ – Ihr Account wurde erstellt und jetzt können Sie sich ins Geschäft Play anmelden

### 4. Einstellung der Installation von Applikationen vom USB-Flash-Disk

Einstellung - Sicherung – Fremde Quellen – Erlauben (muss angekreuzt werden)

### 5. Installation von Applikationen

- vom Google Play (Sie müssen ein Google-Account/E-Mail erstellt und im System erfasst haben)
- heruntergeladene Applikationen auf dem USB-Flash-Disk (name.apk)

### 6. Löschung von Applikationen

- die Applikation auf der Fläche ca. 1 s. drücken halten, dann erscheint oben ein Kreuzchen. Mit einem Fingerzug ziehen Sie die Applikation in das Kreuzchen (die Applikation und das Kreuz wird grau) und nehmen Sie folgende Möglichkeiten in Anspruch...

## Tablet-Grundbedienung:

### 1) Taste für Einschalten

- mit einem langen Drücken der Taste im oberen Teil des Tablets

### 2) Taste für Einschlafen

- mit einem kurzen Drücken der Einschaltungstaste

### 3) Taste für Aufwachen (Display ausgeschaltet)

- mit einem kurzen Drücken der Einschaltungstaste + Aufschließen mit einem Fingerzug am Display

4) **Taste für Ausschalten**- mit einem langen Drücken der Taste EIN + Ausschalten mit einem Zug am Display

**Vor dem ersten Gebrauch das Tablet mindestens 15 min laden lassen, sonst kann das Starten nicht gelingen.**

Exklusiver Importeur der Produkte iGET für EU:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ


WEB: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Alle Rechte vorbehalten

## XXXI. Biztonsági intézkedések

1. Ne helyezzen semmilyen nehéz vagy éles tárgyat az LCD-re/tabletre, és ujjával se fejtse ki nyomást az érintőkijelzőre (touchscreen) annak érdekében, hogy az érintőfelület vagy a kijelző ne sérüljön meg.
2. Az LCD-t/tabletet ne tegye ki közvetlen nap- vagy hőszugárzásnak, és ne takarja le.
3. A tabletet ne hagyja az ajánlott hőmérsékletnél magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű környezetben: 10°C - 40°C.
4. A tabletet ne tegye ki poros vagy 85%-nál magasabb nedvesség tartalmú környezetnek, beleértve az esőt és a folyadékokat is.
5. Az LCD és a tablet tisztításához ne használjon korrozív tisztítószeret.
6. A tabletet ne tegye ki erős mágneses vagy elektronikus zavaró hatásnak.
7. Ne használjon más hálózati adaptert, mint amilyen az adott tablet felszerelésének a része. A mellékelt töltőforrás csak olyan áramforrásba csatlakoztatható, amelynek a feszültsége megfelel a típuscímkén feltüntetett adatoknak (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Ne hagyja a hálózati adaptert alacsonyabb gyulladáshőmérsékletű helyen vagy emberi testen, mert az adapter felmelegszik, és sérülést okozhat. A készülék feltöltésének folyamatát folyamatosan ellenőrizze úgy, hogy tűz keletkezése vagy a villanyáram aljzaton való áthatolása esetén ne történjen egészségkárosodás vagy vagyoni kár.
9. Ne használja a tabletet evés és ivás közben.
10. A tabletet tartsa gyermekektől távol.
11. Ha a tablet bizonyos ideig 10°C alatti környezetben volt, hagyja a tabletet több mint két órán át kikapcsolt állapotban 10°C - 40°C közötti hőmérsékletű helyiségben. Bekapcsolása majd csak ez után lehetséges.
12. A készülék garanciális javítását az Eladónál érvényesítse. Műszaki problémák és kérdések esetén lépjen kapcsolatba az Eladóval.
13. Háztartások számára: A terméken vagy a kísérő dokumentációban feltüntetett szimbólum (áthúzott hulladékgyűjtő) azt jelenti, hogy a felhasznált villamos vagy elektronikus termékeket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt megsemmisíteni. A terméket helyes megsemmisítése érdekében a kijelölt gyűjtőhelyeken adja le, ahol a gyűjtés ingyenes. A termék helyes megsemmisítésével segíti az értékes természeti források megőrzését, és hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre való esetleges negatív hatások megelőzéséhez, amelyek egyébként a hulladék helytelen megsemmisítéséből következhetnének. További részleteket a helyi hivataltól vagy a legközelebbi gyűjtőhelytől kérjen. E fajta hulladék helytelen megsemmisítése esetén a nemzeti előírásokkal összhangban bírság szabható ki. Tájékoztató felhasználók részére a villamos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozóan (céges és vállalati felhasználás): A villamos és elektronikus berendezések helyes megsemmisítése érdekében kérjen részletes tájékoztatást az Eladótól vagy a Szállítótól. Tájékoztató felhasználók részére a villamos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozóan az Európai Unión kívüli országokban: A feltüntetett szimbólum (áthúzott hulladékgyűjtő) csak az Európai Unió országaiban érvényes. A villamos és elektronikus berendezések helyes megsemmisítése érdekében kérjen részletes tájékoztatást a helyi hivataloktól vagy a berendezés Eladójától. A terméken, csomagoláson vagy a nyomtatott anyagokban található áthúzott hulladékgyűjtő szimbóluma mindent kifejez.
14. Ne növelje a hangerősséget magas szintre, hogy ne okozzon hallássérülést.
15. Az akkumulátort csak akkor töltsse fel, ha már le van merülve (piros ikonnal jelölve az interfészen), illetve ha már csak 10-15%-ig van feltöltve, mindezt kikapcsolt készülék mellett.
16. Nem szabad víz közelében használni, pl. kád, mosdókagyló, mosogató, kiöntő mellett, nedves pincében vagy medencénél.
17. A tabletet frissítse azonnal, mielőtt a software (Android) új változata hozzáférhetővé válik.
18. **A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a sorozatszám szerepeljen a jótállási jegyen, továbbá a szállítólevélen és a vásárlásról szóló bizonylaton is. A Vevő ezzel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy ha a vásárlásról szóló bizonylaton, a szállítólevélen vagy a jótállási jegyen nincs feltüntetve az áru sorozatszáma, és ezért nem lesz lehetséges az árun és az áru védőcsomagolásán feltüntetett sorozatszám és a jótállási jegyen, szállítólevélen és a vásárlásról szóló bizonylaton feltüntetett sorozatszám összehasonlításával leellenőrizni, hogy az áru az Eladótól származik-e, a szervizközpont az ilyen áru reklamációját automatikusan, minden további nélkül elutasíthatja. Erről a Vevőnek tájékoztatni kell mindazon személyeket is, akiknek az árut esetlegesen továbbadja. Termék panaszok köze a forgalmazóval, ha nem az interneten [www.iget.eu](http://www.iget.eu) másképp.**

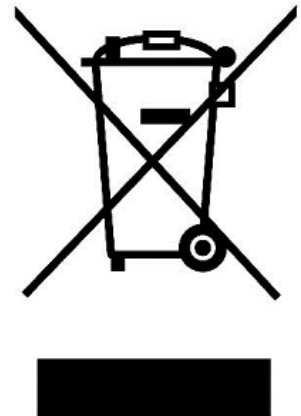

## XXXII. További intézkedések

Tartsa be a villamos készülékekkel való bánásmódra vonatkozó szabályokat, és a csatlakozó villamos kábelt csak megfelelő aljzatokba csatlakoztassa. A felhasználó nem szedheti szét a készüléket, és nem cserélheti ki annak alkatrészeit sem. A hátlap kinyitása vagy eltávolítása esetén áramütés veszélye áll fenn. A készülék helytelen összeszerelése és ismételt csatlakoztatása esetén szintén áramütés veszélyének teszi ki magát. Szerviz beavatkozás szükségessége esetén csak kizárólag képezett szerviz technikusokhoz forduljon. A tablet felnyitása vagy a készülék módosítása a jótállás elvesztését jelenti, és a gyártó/forgalmazó nem felelős a következményekért sem.

Megfelelőségi Nyilatkozat:

**CE 0700**

Az Intel spol. s r. o. társaság ezzel kijelenti, hogy valamennyi SMART (M905R) készülék összhangban van az 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeivel és további illetékes rendelkezéseivel.

A termékekre vonatkozó jótállási idő 24 hónap, amennyiben nincs másként megállapítva. A Megfelelőségi Nyilatkozat a [www.iget.eu](http://www.iget.eu)

honlapról tölthető le.

A jelen készülék az alábbi országokban használható:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XXXIII. A kijelző tisztítása

A tablet tisztításához és a kijelző megkarcolásának elkerülése végett csak finom ruhát használjon, a legjobb, ha mikroszálal. Az érintőkijelzőt ne törölje le kézzel. Az érintőkijelzőt soha ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel és spray-vel. Ha a tabletet véletlenül leönti vízzel, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a csatlakozó kábelt és az összes tartozékot. Abszorpciós papír vagy finom ruha segítségével óvatosan szárítsa ki az egész tabletet, és hagyja néhány órát száradni. A szárításhoz ne használjon hajszárítót, a magas hőmérséklet tönkretethetné a készüléket.

## XXXIV. A tablet leírása

### 34.1 Tablet iGET SMART



**Power** – vezérlőgomb a készülék bekapcsolására/kikapcsolására/elaltatására.

**Headphone** – fülhallgató csatlakozóhely.

**microUSB** - USB adattároló csatlakozóhely microUSB-USB átalakító segítségével, valamint a tápforrás csatlakoztatására is.

**Volume** – hangerősség növelésére/csökkentésére szolgáló vezérlőgomb.

**microSD slot** - microSD kártya csatlakozóhely.

**MIC** – nyílás a mikrofonnal.

#### Műszaki paraméterek:

<b>Operációs rendszer</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Nyelv</b>		CZ, SK, PL és további nyelvek
<b>Processzor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Memória</b>		1 GB DDR3
<b>Tárhely</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Kijelző</b>	<b>Méret:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Felbontás:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Hang</b>		Beépített hangszóró Beépített mikrofon
<b>Kamera</b>		Elülső ≈ 0.3 MPx, Hátsó ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Igen
<b>G Szenzor</b>		Támogatott
<b>Külső slotok</b>		1*Micro SD kártya (támogatás egészen 32 GB Micro SD kártyáig) 1*sztereo fülhallgató (3,5") 1*Micro USB 2.0 port
<b>Videó</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV stb.
<b>Zene</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 stb.
<b>Fényképek</b>		Támogatott
<b>Email</b>		Támogatott
<b>Egyéb</b>		QQ, MSN, SKYPE, GOOGLE TALK stb.
<b>3G</b>		-
<b>Szín</b>		Fehér
<b>Akkumulátor</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium akkumulátor
<b>Hálózati adapter</b>		Micro USB 5V, 2.0 A
<b>Üzemidő</b>		Teljes feltöltés esetén 1 - 4 óra körül

Az egyes műszaki paraméterek, a tablet leírása és kinézete különbözhetnek az egyes tablet változatok és Android frissítések függvényében. A pontos paramétereket és a termékre vonatkozó további információkat a [www.iget.eu](http://www.iget.eu) honlapon találja meg. A nyomdai hibák joga fenntartva.

# XXXV. Az első gyors beállítás

## Beállítások:

### 1. Nyelv + billentyűzet beállítása

Settings - Language & input - Language – Magyar

### 2. Wi-Fi beállítása

Beállítások – Wi-Fi – kattintson a Kikapcsolva állapotra – a Wi-Fi bekapcsol – válassza ki a kívánt hálózatot – írja be a jelszót – kattintson a Csatlakozni gombra

### 3. Google-fiók beállítása

Beállítások - Fiókok - + Google-fiók hozzáadása az alábbiak szerint:

#### a) van Google-fiókom (email)

Válassza ki az „Írja be az e-mail címét” pontot – kattintson a Következő gombra – töltsse ki a Google e-mailt – kattintson a Következő gombra – töltsse ki a jelszót a Google-fiókhöz – kattintson a Következő gombra – várja meg a fiókba való bejelentkezést

#### b) nincs Google-fiókom (email)

Válassza ki az „Új fiók létrehozása” pontot – kattintson a Következő gombra – töltsse ki a Vezetéknév és Utónevet – kattintson a Következő gombra – írja be a telefonszámát – kattintson a Következő gombra – kattintson az IGAZOLÁS gombra – írja be azt a kódot, amely a mobiltelefonjára érkezett – kattintson a Következő gombra – írja be a felhasználónevét – kattintson a Következő gombra – írja be a Jelszót az első sorba, majd a második sorba is – kattintson a Következő gombra – küldessen ismét igazoló kódot, majd ismét írja be – kattintson a Következő gombra – kattintson ismét a Következő gombra egészen az EGYETÉRTEK gombig – várja meg, amíg a fiók létrejön – beírhatja, de nem szükséges beírni betéti kártyája vagy hitelkártyája adatait – kattintson a Következő gombra – a fiók létrejött és most már bejelentkezhet a Play Áruházba

### 4. USB adattárolóról származó alkalmazások telepítésének a beállítása

Beállítások - Biztonság – Ismeretlen források – Engedélyezés (bejelölve kell lennie)

### 5. Alkalmazások telepítése

- a Google Play-ről (Google-fióknak/e-mailnek kell létezni és regisztrálva lenni)
- átmásolt alkalmazások USB adattárolón (apk.név)

### 6. Alkalmazások törlése

- a képernyőn levő alkalmazást körülbelül 1 másodpercig megnyomva tartani, amíg fent megjelenik egy kereszt jel. Ujjal áthúzni az alkalmazást a keresztbe (alkalmazások és a határokon szürkére vált) és elengedni.

## A tablet alapvető kezelése:

### 1) Bekapcsoló gomb

- hosszan megnyomni a gombot a tablet felső részén

### 2) Elaltató gomb

- röviden megnyomni a Bekapcsoló gombot

### 3) Felébresztő gomb (kikapcsolt kijelző)

- röviden megnyomni a Bekapcsoló gombot + zár feloldása a képernyőn való elhúzással

### 4) Kikapcsoló gomb

- hosszan megnyomni a Bekapcsoló gombot + kikapcsolás a képernyőn való elhúzással

**Az első használat előtt hagyja a tabletet minimum 15 percig töltődni, mert különben a tablet nem biztos, hogy bekapcsol.**

Az iGET termékek kizárólagos importőre EU:  
 INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ  
 WEB: <http://www.iget.eu>  
 SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
 Copyright © 2016 INTELEK spol. s r. o. Valamennyi jog fenntartva.

## XXXVI. Saugumas:


1. Ant LCD/planšetinio kompiuterio nedėkite jokių sunkių arba aštrių daiktų ir ekrano (touchscreen) pirštais nespauskite taip, kad būtų sugadintas prisilietimui jautrus sluoksniškas arba pats ekranas.
2. LCD/planšetinio kompiuterio nepalikite tiesioginėje saulės atokaitoje arba ant šilumos šaltinių, veikiantis įrengimas negali būti uždengtas.
3. Neleiskite, kad planšetinį kompiuterį veiktų aplinka, kurios temperatūra viršija arba yra žemesnė kaip rekomenduojamas intervalas: 10°C - 40°C.
4. Neleiskite, kad planšetinį kompiuterį veiktų dulkių arba drėgnesnė kaip 85% aplinka, lietus, nenardinkite į skysčius.
5. LCD ekrano ir pačio planšetinio kompiuterio valymui nenaudokite koroziją sukeliančių valymo priemonių.
6. Neleiskite, kad planšetinį kompiuterį veiktų stiprus magnetinis arba elektroninis laukas.
7. Nenaudokite kitokių maitinimo adapterių, negu kokie buvo pristatyti kartu su atitinkamu planšetiniu kompiuteriu. Su planšetiniu kompiuteriu kartu pristatytas maitinimo šaltinis gali būti prijungtas prie elektros tinklo, kurio parametrai atitinka duomenims ant tipo deklaravimo etiketės (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Veikiančio maitinimo adapterio nepalikite ant paviršių su žemesne užsidegimo temperatūra arba ant žmogaus kūno, kadangi veikdamas adapteris įkaista ir gali sukelti sužeidimus. Sekite visą įrengimo pakrovimo procesą taip, kad gaisro arba iš maitinimo rozetės atvedamos elektros srovės pramušimo atveju neįvyktų susižeidimai arba nebūtų padaryta žala turtui.
9. Nesinaudokite planšetiniu kompiuteriu valgydami arba gerdami.
10. Planšetinį kompiuterį laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
11. Tuo atveju, kai planšetinis kompiuteris tam tikrą laiką buvo aplinkoje, kurios temperatūra buvo žemesnė kaip 10°C, prieš įjungiant jį ne mažiau kaip dvi valandas palikite aplinkoje, kur temperatūra laikosi 10°C - 40°C intervale. Tik po to planšetinį kompiuterį galima įjungti.
12. Dėl garantinio taisymo kreipkitės į savo pardavėją. Dėl techninių problemų ir klausimų kreipkitės į savo pardavėją.
13. Naudojant buitiniams tikslams Ant gaminio arba lydinčiuose dokumentuose nurodytas simbolis (perbrauktas šiukšlių konteineris) reiškia, kad nebenaudojamus elektros arba elektroninius gaminius negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Tam, kad gaminys būtų tinkamai sulikviduotas, atiduokite jį nustatytose surinkimo vietose, kur bus priimtas veltui. Teisinga šio gaminio likvidacija padės sutaupyti vertingus gamtinius išteklius ir prisidės prie galimai neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai grėsmės išvengimo, ką galėtų sukelti neteisingo atliekų likvidavimo pasekmės. Išsamesnę informaciją gausite vietinėse savivaldybėse arba artimiausioje surinkimo vietoje. Už neteisingą šios rūšies atliekų likvidavimą gali būti, sutinkamai su nacionalinėmis teisės normomis, skirta bauda. Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninių prietaisų likvidavimą (naudojant darbo tikslams ir firmose): Paprašykite informacijos apie teisingą atitarnavusių elektros ir elektroninių prietaisų likvidavimą iš savo pardavėjo arba tiekėjo. Informacija elektros ir elektroninių prietaisų naudotojams kitose šalyse už Europos bendrijos ribų: Aukščiau nurodomas simbolis (perbrauktas šiukšlių konteineris) galioja tik Europos Bendrijos šalyse. Paprašykite informacijos apie teisingą atitarnavusių elektros ir elektroninių prietaisų likvidavimą pas savo vietinius organus arba pas pardavėją arba tiekėją. Viską išreiškia perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis ant gaminio arba spausdintoje medžiagoje.
14. Nedidinkite garso iki tokio lygio, kad galėtų pakenkti klausos organams.
15. Baterijas pakrovinėkite tik tuomet, kai jos išsikrovė (atsiranda raudona piktograma) arba kai jos pasikrovė tik iki 10-15% ir tik kai prietaisas išjungtas.
16. Nėra skirtas naudotis netoli vandens, pvz. šalia vonios, praustuvo, kriauklės, vandens išpylimo vietos, drėgname rūsyje prie baseino.
17. Įrengimo programinę įrangą atnaujinkite nedelsiant, kai pasirodys nauja versija (Androidas).
18. **Perkantysis privalo pasirūpinti, kad garantiniame lape, o taip pat važtaraštyje bei pirkimo dokumente būtų įrašytas serijos numeris. Perkančiajam aišku ir šiuo atžvilgiu jis supranta, kad tuo atveju, jeigu pirkimo dokumente, važtaraštyje ir garantiniame lape nėra nurodytas prekės serijos numeris, nebus galima palyginus ant prekės ir ant jos apsauginės pakuotės nurodytą serijos numerį su garantiniu lapu, važtaraščiu, pirkimo dokumentu įsitikinti, kad prekę pristatė Pardavėjas ir jo serviso skyrius turės teisę automatiškai nepripažinti tokios prekės reklamacijos. Apie tai Pirkėjas privalo pamokyti asmenis, kuriems prekę pardavė toliau. Prekės atsiliepinimai daryti su savo platintoju, jei nesate dėl interneto [www.iget.eu](http://www.iget.eu) nenurodyta kitaip.**



## XXXVII. Kiti įspėjimai

Laikykitės darbo su elektros prietaisais saugumo taisyklių ir prietaiso maitinimo laidą įjunkite tik prie atitinkamų elektros tinklo rozečių. Naudotojas neturi teisės ardyti gaminį arba keisti kokias nors jo detales. Atidarius arba pašalinus dangčius gresia elektros srovės sukeltos traumos pavojus. Neteisingai surinkus ir vėl įjungus prietaisą taip pat gresia elektros srovės sukeltos traumos rizika. Jeigu prietaisą prisireiks taisyti, visuomet kreipkitės tik į kvalifikuotus serviso technikus. Bet koks neleistas planšetinio kompiuterio korpuso atidarymas arba įrengimo pakeitimai reiškia garantijos praradimą, be to gamintojas/platintojas tokiu atveju neatsako už bet kokias pasekmes.

Atitikties pareiškimas:



Bendrovė Intelek spol. s r.o. šiuo pareiškia, kad visi prietaisai SMART (M905R) tenkina pagrindinių ir kitų atitinkamų direktyvos 2014/53/EU nuostatų reikalavimus.

Gaminio garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, jeigu nėra nurodyta kitaip. Atitikties patvirtinimą galima atsisiųsti iš tinklalapio [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Šį prietaisą galima naudoti sekančiose šalyse:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XXXVIII. Ekranų priežiūra

Planšetinio kompiuterio valymui naudokite minkštą skudurėlį, geriausiai iš mikro pluošto, kad išvengti ekranų susibraižymo. Jutiklinio ekranų nevalykite ranka. Jutiklinio ekranų nevalykite agresyviomis valymo priemonėmis ir purškalais. Aplejus planšetinį kompiuterį vandeniu, nedelsiant jį išjunkite. Ištraukite maitinimo laidą ir visus priedus. Atsargiai, sugeriančio popieriaus arba skudurėlio pagalba nusauskite visą planšetinį kompiuterį ir palikite kelias valandas džiuoti. Džiovinimui nesinaudokite plaukų džiovintuvo, aukšta temperatūra jam gali pakenkti.

## XXXIX. Planšetinio kompiuterio aprašymas

### 39.1 Planšetinis kompiuteris iGET SMART



**Power** - valdymo mygtukas įjungimui/išjungimui/taupymo būsenai.

**Headphone** - lizdas ausinėms.

**micro USB** - lizdas USB įrengimų prijungimui microUSB-USB pervedimo pagalba. Kartu tarnauja maitinimo prijungimui.

**Volume** - reguliavimo mygtukas garso sustiprinimui/susilpninimui.

**microSD slot** - lizdas microSD kortelės prijungimui.

**MIC** - mikrofono anga.

**Techniniai parametrai:**

<b>Operacinė sistema</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Kalba</b>		CZ, SK, PL ir kitos
<b>Procesorius</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Atmintis</b>		1 GB DDR3
<b>Vidinė atmintis</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Ekranas</b>	<b>Dydis:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Išskleidimas:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Garsas</b>		Įstatytas reproduktorius
		Įstatytas mikrofonas
<b>Kamera</b>		Priekinė ≈ 0.3 MPx, Galinė ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Taip
<b>G Sensor</b>		Remiamas
<b>Išoriniai lizdai</b>		1* microSD kortelė (remiamos iki 32 GB micro SD)
		1*stereo ausinės (3,5")
		1*microUSB 2.0 port
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV ir tt.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 ir tt.
<b>Paveikslėliai</b>		Remiami
<b>E. paštas</b>		Remiamas
<b>Sekantis</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK ir tt.
<b>3G</b>		-
<b>Spalva</b>		Baltas
<b>Baterijos</b>		4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium
<b>Maitinimo adapteris</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Pakrovus veikia</b>		Pilnai pakrovus 1-4 valandas

Atskiri techniniai parametrai, planšetinio kompiuterio išvaizda bei aprašymas gali skirtis priklausomai nuo atskirų planšetinių kompiuterių ir Androido versijų. Tikslius parametrus ir kitą informaciją apie produktą rasite interneto svetainėje [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Galimos spaudos klaidos.



# XXXX. Pirmas greitas nustatymas

## Nustatymas

### 1. Kalbos ir klavišinės nustatymas

Settings - Language & input - Language – pasirinkta kalba

### 2. Wi-Fi nustatymas

Nustatymai - Wi-Fi - paspauskite ant Išjungta - Wi-Fi įsijungs - išsirinkite norimą tinklą - įrašykite slaptažodį - paspauskite ant - Prijungti

### 3. Google sąskaitos nustatymas

Nustatymai - Sąskaitos -+Pridėti sąskaitą - Google pagal:

#### a) turiu Google sąskaitą (el. paštas)

Pasirinkite Įvesti savo e.paštą - paspauskite ant Sekantis - užpildykite Google email - paspauskite ant Sekantis - užpildykite Google sąskaitos slaptažodį - paspauskite ant Sekantis - palaukite kol prisijungsite prie sąskaitos

#### a) neturiu Google sąskaitos (email)

Pasirinkite Arba sukurkite naują sąskaitą – paspauskite ant Sekantis - užpildykite Vardą ir Pavardę – paspauskite ant Sekantis – įrašykite jūsų telefono numerį – paspauskite ant Sekantis – paspauskite ant ATIDARYTI – įrašykite kodą, kuris jums buvo atsiųsta į mobilų telefoną – paspauskite ant Sekantis – įrašykite savo kaip naudotojo vardą – paspauskite ant Sekantis – pirmoje, o po to ir antroje eilutėje įrašykite Slaptažodį – paspauskite ant Sekantis – vėl paprašykite atsiųsti patvirtinimo kodą ir vėl jį įrašykite – paspauskite ant Sekantis – po to vėl paspauskite ant Sekantis iki langelio SUTINKU - palaukite kol bus sukurta sąskaitą – galite tačiau neprivalo įvesti duomenis apie jūsų mokėjimų arba kreditinę kortelę – paspauskite ant Sekantis – sąskaita buvo sukurta ir dabar galite užsiregistruoti Parduotuvėje Play

### 4. Taikomųjų programų įvedimo iš USB flash disko nustatymas

Nustatymas - Apsauga - Nežinomi šaltiniai - Leisti (privalo būti pažymėta)

### 5. Taikomųjų programų įvedimas

- iš Google Play (privalote turėti sukurta ir užregistruota google sąskaitą/email)
- įvedimas iš USB flash disko (taikomosios programos pavadinimas)

### 6. Taikomosios programos trynimas

- programą lauke palaikome maždaug 1s, po to viršuje pasirodo kryžiuokas. Tempdami pirštu programą pernešame į kryžiuoką (programa ir kryžiuokas tampa pilkas) ir paleidžiame

## Planšetinio kompiuterio valdymo pagrindai:

### 1) mygtukas Įjungimas

- ilgiau spausti mygtuką viršutinėje planšetinio kompiuterio dalyje

### 2) mygtukas Taupymo būseną

- trumpai spustelėti mygtuką įjungimui

### 3) mygtukas Pažadinimas (išjungtas ekranas)

- trumpai spustelėti mygtuką įjungimui + atrakinimui perbraukti per ekraną

### 4) mygtukas Išjungimas

- ilgiau spausti mygtuką įjungimui + išjungimui perbraukti per ekraną

**Prieš pirmą kartą įjungiant planšetinį kompiuterį bent 15 minučių jį pakraukite, kitaip planšetinis kompiuteris gali neįsijungti.**

Išskirtinis iGET produktų įvežėjas į EB:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ  
WEB: <http://www.iget.eu>  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Visos teisės rezervuotos.

## XXXI. Măsurile de securitate

1. Nu așezați niciun fel de obiecte grele sau ascuțite pe LCD/tabletă și nu apăsați cu degetele pe display (touchscreen) pentru a evita deteriorarea stratului tactil sau display-ului.
2. Nu expuneți LCD/tabletă direct la soare și radiațiilor de căldură și de asemenea nu trebuie să fie acoperit.
3. Nu expuneți tableta mediului cu temperatură mai mare sau mai mică decât temperatura recomandată: 10 °C - 40 °C.
4. Nu expuneți tableta mediului cu praf și umezeală peste 85% inclusiv ploaie și lichide.
5. Nu folosiți niciun fel de mijloace pentru curățare corozive la curățirea LCD și tabletei.
6. Nu expuneți tableta interferențelor magnetice sau electronice puternice.
7. Nu utilizați alte adaptoare de alimentare decât cele care sunt parte a dotării tabletei respective. Sursa de alimentare furnizată poate fi conectată numai la distribuția electrică a carei tensiunea corespunde cu datele de pe panoul tipului de sursă (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nu lăsați adaptorul de alimentare la locuri cu temperatura de ardere inferioară și pe diferite părți ale corpului uman, deoarece adaptorul se încălzește și poate cauza leziuni. Întregul proces de încărcare trebuie avut întotdeauna sub control, astfel încât în caz de incendiu sau de străpungere electrică din priză să nu se ajungă la vătămarea sănătății și pagube materiale.
9. Nu utilizați tableta în timpul consumului de alimente sau băuturi.
10. Nu lăsați tableta la îndemâna copiilor.
11. În cazul în care tableta s-a aflat o anumită perioadă de timp într-un mediu cu temperatură mai mică decât 10 °C, lăsați mai mult de două ore această tabletă nepornită în încăperea cu o temperatură a camerei de 10 °C - 40 °C. Abia după aceea o puteți activa.
12. Reparațiile în perioada de garanție le efectuați la vânzătorul dvs. În caz de probleme tehnice și întrebări vă rugăm să contactați distribuitorul dvs.
13. Pentru acasă: Simbolul menționat (coș de gunoi barat) de pe produs sau pe documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie lichidate împreună cu deșeurile comunale. Pentru casarea corectă a produsului predați-l la punctele de colectare desemnate, unde va fi preluat gratuit. Prin lichidarea corectă a acestui produs veți ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și ajutați la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele lichidării incorecte a deșeurilor. Pentru detalii suplimentare contactați biroul local sau cel mai apropiat punct de colectare. La lichidarea incorectă a acestor tipuri de deșeurile pot fi aplicare în conformitate cu reglementările naționale amenzi. Informații pentru utilizatori în vederea lichidării echipamentelor electrice și electronice (utilizare de către firme și întreprinderi): Pentru lichidarea corectă echipamentelor electrice și electronice solicitați detalii amănunțite la vânzătorul sau furnizorul dvs. Informații pentru utilizatori pentru lichidarea dispozitivelor electrice și electronice în alte țări din afara Uniunii Europene: Simbolul de mai sus (coșul de gunoi barat) este valabil doar în țările Uniunii Europene. Pentru lichidarea corectă echipamentelor electrice și electronice solicitați detalii amănunțite la autoritățile dvs. sau vânzătorul dvs. de echipamente. Toate sunt exprimate prin simbolul containerului barat pe produs, ambalaj sau materiale tipărite.
14. Nu măriți volumul în asemenea măsură, ca să deterioreze auzul.
15. Încărcați bateria numai dacă aceasta este descărcată (marcat pe interfață cu iconă roșie), eventual dacă este încărcată în proporție de 10-15% ori dacă dispozitivul este dezactivat.
16. Nu este destinat pentru a fi utilizat în apropierea apei, cum ar fi lângă cada de baie, spălător, chiuvetă, cuvă, în pivniță umedă sau la piscină.
17. Actualizați tableta de îndată ce vor fi disponibile versiuni noi de software (Android).
18. **Cumpărătorul este obligat să asigure înscrierea numărului de serie în fișa de garanție, precum și în dovada de achiziție. Cumpărătorul ia la cunoștință în acest context, că dacă în dovada de achiziționare, fișa de livrare și fișa de garanție nu va fi înscris numărul de serie al mărfii și deci nu va fi posibilă compararea acestui număr de serie menționat pe marfă și pe ambalajul său de protecție cu numărul de serie indicat în fișa de garanție, nota de livrare și dovada de achiziție a mărfii pentru verificare, că marfa provine de la Vânzător, centrul de service autorizat este îndreptățit să refuze automat și fără alt motiv reclamația. Privind acest fapt Cumpărătorul este obligat să instruiască și persoanele, cărora ar vinde marfa ulterior. Plângeri produs face cu dealer-ul dacă nu sunteți pe web [www.iget.eu](http://www.iget.eu) indică altfel.**



## XXXXII. Alte măsuri

Respectați regulamentul pentru lucrul cu echipamentul electric și cablul de alimentare cu energie electrică conectați numai în prizele electrice corespunzătoare. Utilizatorul nu este autorizat să demonteze echipamentul, nici să înlocuiască vreo parte a lui. La deschiderea sau înlăturarea capacelor există pericol de accident cu curent electric. În cazul asamblării incorecte a dispozitivului și pe urmă a activării sale, de asemenea vă expuneți riscului accidentului cu curent electric. În caz de intervenție neapărată de service, adresați-vă exclusiv la tehnicienii de service calificați. Orice fel de deschidere a tabletei sau modificarea dispozitivului are ca urmare pierderea garanției iar producătorul/distribuitorul nu este responsabil pentru niciun fel de consecințe.

Declarație de conformitate:

**CE 0700**

Compania Intelek spol. s r.o. declară prin aceasta, că toate dispozitivele SMART (M905R) sunt în conformitate cu cerințele esențiale și cu celelalte prevederi corespunzătoare din Directiva 2014/53/EU. Perioada de garanție pentru produse este de 24 luni, dacă nu este stabilit altfel. Declarația de conformitate poate fi descărcată de pe web [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

Acest dispozitiv poate fi utilizat în următoarele țări:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

## XXXXIII. Grija pentru display

Utilizați numai o cârpă moale cel mai bine din microfibră să ștergeți tableta și să preveniți zgârierea display-ului. Nu ștergeți display-ul tactil cu mâna. Niciodată nu curățați display-ul tactil cu agenți de curățare agresivi și spray. Dacă tableta o stropiți cu apă, dezactivați-o imediat. Deconectați cablul de alimentare și toate accesoriile. Cu grijă, cu ajutorul hârtiei absorbante sau cârpei moi uscați întreaga tabletă și lăsați-o la uscat timp de câteva ore. Nu utilizați uscătorul de păr pentru uscare, temperatura înaltă ar putea-o deteriora.

## XXXXIV. Descrierea tabletei

### 44.1 Tablet iGET SMART



**Power** - butonul de comandă pentru pornire/oprire/sleep.

**Headphone** - conector pentru conectarea căștilor.

**microUSB** – conector pentru dispozitive USB cu ajutorul reducăției microUSB-USB și totodată pentru conectarea alimentării.

**Volume** - butonul de control de volum pentru a crește/reduce volumul.

**slot de memorie microSD** - conector pentru cardurile microSD de conexiune.

**MIC** - orificiul cu microfon.

**Parametri tehnici:**

<b>Sistemul de operare</b>		Google Android 6.0 Marshmallow
<b>Limba</b>		CZ, SK, PL și altele
<b>Procesor</b>		Rockchip 3126 Quad-core Cortex™ - A7 @ 1.2 GHz
<b>Memorie</b>		1 GB DDR3
<b>Memorie internă</b>		8 GB Nand-Flash
<b>Display</b>	<b>Dimensiune:</b>	10.1" TN EWV+EWV LCD
	<b>Rezoluție:</b>	1024*600 (16:9) High definition
<b>Network</b>	<b>Wi-fi:</b>	802.11b/g/n
<b>Sunet</b>		Difuzor încorporat
		Microfon încorporat
<b>Camera</b>		Frontală ≈ 0.3 MPx, Spate de ≈ 2.0 MPx
<b>Touch control</b>		Da
<b>G Sensor</b>		Susținut
<b>Sloturi externe</b>		card 1* microSD (suport până la 32 GB microSD)
		1 * căști stereo (3.5 ")
		port 1 * microUSB 2.0
<b>Video</b>		MKV(H.264 HP), AVI, MP4, MKV, MOV etc.
<b>Audio</b>		MP3, MAV, AAC, AC3 etc.
<b>Imagini</b>		Susținute
<b>E-mail</b>		Susținut
<b>Altele</b>		QQ,MSN,SKYPE,GOOGLE TALK etc.
<b>3G</b>		-
<b>Culoare</b>		Alb
<b>Baterie</b>		baterie 4 000 mAh, 3.7 V high polymer lithium
<b>Adaptorul de alimentare</b>		microUSB 5V, 2.0 A
<b>Durata de lucru</b>		În jur de 1 - 4 ore după o încărcare completă.

Parametri tehnici individuali, descrierea tabletei și aspectul pot varia în funcție de versiuni individuale ale tabletei și update Android. Parametri exacti și informații suplimentare despre produs pot fi găsite în paginile [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Erori de tipar excluse.

## XXXXV. Prima setare rapidă

**Setare:**

**1. Setarea de limbă + tastatură**

Settings - Language & input - Language – Română

**2. Setare Wi-Fi**

Setare - Wi-Fi - faceți clic pe Dezactivat - Wi-Fi se activează - selectați rețeaua dorită - introduceți parola - faceți clic pe - Conectați

**3. Setare cont Google**

Setare - Conturi - + Adăugați cont - Google conform:

**a) am cont Google (e-mail)**

Selectați Introduceți adresa de e-mail - faceți clic pe butonul Next - completați Google e-mail - faceți clic pe butonul Următorul - completați parola pentru contul Google - faceți clic pe butonul Următorul - așteptați pentru a vă conecta la contul dvs.

**b) nu am cont Google (e-mail)**

Selectați Sau creați un nou cont - faceți clic pe butonul Next - completați Numele și Prenumele - faceți clic pe butonul Next - apoi scrieți numărul dvs. de telefon - faceți clic pe butonul Next - faceți clic pe butonul VERIFICARE - introduceți codul care v-a venit la telefonul mobil - faceți clic pe butonul Next - scrieți numele de utilizator - faceți clic pe butonul Next - introduceți Parola în rândul întâi și ulterior în rândul al doilea - faceți clic pe butonul Next - lăsați să vi se trimită codul de confirmare și notați-l din nou - faceți clic pe butonul Next - apoi din nou faceți clic pe butonul Next până la butonul SUNT DE ACORD - așteptați un moment pentru a se crea contul - puteți dar nu sunteți obligați să introduceți datele dumneavoastră de credit sau de debit - faceți clic pe butonul Next - contul este creat și acum vă puteți conecta la magazinul Play

**4. Setarea instalării aplicației de pe USB flash disc**

Setare - Securitate - Surse necunoscute – A permite (trebuie să fie bară)

**5. Instalarea aplicației**

- Din Google Play (trebuie să aveți creat și înregistrat cont google/e-mail)  
- aplicații descărcate pe USB flash disc (denumirea aplicației)

**6. Ștergerea aplicației**

- aplicația pe desktop o țineți aproximativ 1s, ulterior vedeți cruce în partea superioară. Trăgând degetul, transferați aplicația în cruce (aplicația și crucea devin gri) și dați drumul.

**Comanda de bază a tabletei:****1) butonul Activare**

- apăsare lungă a butonului de pe partea de sus a tabletei

**2) butonul de Sleep**

- apăsare scurtă a butonului de activare

**3) butonul pentru Trezire (display dezactivat)**

- apăsare scurtă a butonului de activare + deblocare prin tragere pe display

**4) butonul Off**

- apăsarea lungă a butonului de activare + dezactivare prin tragere pe display

**Înainte de prima utilizare lăsați tableta cel puțin 15 de minute la încărcat, în caz contrar, tableta poate să nu se activeze.**

Importatorilor exclusiv de produse iGET pentru EU:  
INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ  
WEB: <http://www.iget.eu>  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>  
Copyright © 2016 INTELEK spol. s r.o. Toate drepturile rezervate.

# Warranty Card



Product:

Model:

Serial / Batch number:  
(S/N)

Date of sale:

Warranty

Sale document number:

Seal of the store:

**Information for Customers about Warranty Terms and Conditions:**

Warranty shall apply to defects of purchased product, found during its warranty period.

When purchasing a particular product, please consider carefully what properties and functions you expect your product to have. The fact that purchased product shall not satisfy your later requirements shall not give any reason for complaint. Please, prior to the first use of this product read carefully its operating instructions and follow these instructions consistently.

**We recommend you to keep original product packing during the warranty period for possible transport of the product in such a way so as to prevent any product damage during its transport and handling.**

For the purpose of due application of any complaint about the product we recommend you to ask Seller to fill-in and confirm this Warranty Card including identification of serial number of purchased product, which shall comply with the serial number specified both in the document proving product purchase and delivery note and purchased product.

In this connection Customer hereby takes into account that unless this Warranty Card specifies serial number of purchased product, i.e., comparison of such serial number identified in the product with the serial number identified in this Warranty Card and document of product purchase/or delivery note shall not allow to confirm that particular product has come from Seller, in case of any doubts about the origin of such particular product Seller shall be entitled to automatically and without any other acts to reject the complaint of such goods.

**Warranty shall not apply to:**

- product damage suffered by unqualified installation of firmware or its modification;
- product damage by static electricity;
- product use for any other purposes than designed, described in attached operating instructions;
- damage to warranty seal of the producer, attached to the product;
- product damage inconsistent with the operating instructions, technical standards or safety regulations valid in the country where was the product sold;
- product damage resulting from normal wear and tear;
- discharged batteries, decrease in battery capacity caused by its wear and tear;
- product defects caused by the use in dusty, polluted or in any other way dissatisfactory environment pursuant to attached operating instructions.

Wear and tear of the product and its components caused by their common use (discharged batteries, decreased capacity of accumulator, wear and tear of mechanical or displaying components, wear and tear of supply cables, headphones etc.) shall be subject neither to defect warranty nor quality warranty in the moment of take-over.

Furthermore, complaints about product parameters, not included in the operating instructions or in any commercial-technical documentation of Seller, related to the product, shall not be subject to quality warranty in the moment of take-over.

**Proof of product purchase, or delivery note, shall constitute an integral part of this Warranty Card.**