



Ügyfélszolgálat / Műszaki támogatás www.iget.eu/cs/

✉ helpdesk-centrum-cs <https://helpdesk.intelek.cz/>





Professzionális biztonsági rendszer

Gyors üzembe helyezési útmutató - Csehország

HGNVK-88604 / 88608 / 168608



FIGYELEM

Áramütés veszélye!
Ne nyissa ki a készüléket, amíg az feszültség alatt van!



A maximális biztonság érdekében ne nyissa ki a készüléket
feszültség alatt!

Lehetőség van a lejátszó belsejébe telepíteni
HDD csak áramtalanított állapotban!



Ez a szimbólum a felhasználó figyelmeztetésére szolgál a termék burkolatán belüli szigetetlen
„veszélyes feszültség” jelenlétére, amely áramütés kockázatát hordozza magában.



Ez a szimbólum a felhasználó figyelmét hivatott felhívni a kézikönyvben található fontos kezelési
és karbantartási utasításokra.

FIGYELMEZTETÉS:

A tűz, sérülés vagy a berendezés károsodásának elkerülése érdekében,
NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK!

FIGYELEM:

A sérülésveszély elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a
dugó teljesen bedugva a konnektorba!



Ez a készülék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó követelményeknek (a 391/2016. számú kormányrendelettel módosított 481/2012. számú kormányrendelet), és így az Európai Parlament és a Tanács (EK) 2011/65/EU irányelvének (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról) is. Az RoHS nyilatkozat letölthető a www.iget.eu weboldaltól.

Felelősség

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen útmutató bármely tartalmát bármikor módosítsuk vagy eltávolítsuk. Nem vállalunk felelősséget, és semmilyen jogi kötelezettséget sem a jelen útmutató pontosságáért, teljességéért vagy hasznosságáért. A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

Ajánlás:

• Kerülje a poros környezetet: • Szellőztetett helyen telepítse: • Ne tegye ki a felvevőt nedvességnek: • Ne ejtse le/ne sértse meg: • Ne nyissa ki szükségtelenül a készülékházat:

A túlzott porfelhalmozódás károsítja a készüléket.

A felvevő körül megfelelő szellőzés szükséges.

A túlzott nedvesség károsítja a belső alkatrészeket és növeli az áramütés kockázatát.

Óvatosan, óvatosan kezelje, hogy elkerülje a sérüléseket.

A felvevő kinyitása csak lemez behelyezéséhez engedélyezett, egyébként tilos!

Védjegyek

• Az Internet Explorer™, a Microsoft™ és a Windows™ a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. • Az Apple™, az iPhone™, az iPad™ és az iTunes™ az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei. • Az Android™ és a Google Play™ a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

Műszaki támogatás

www.iget.eu/cs/helpdesk-centrum-cs <https://helpdesk.intelek.cz/>

RENDSZERCSATLAKOZÁS

4

- 5 Bevezetés
- 6 A csomag tartalma
- 7 Az NVR-rögzítő leírása
- 9 A merevlemez beszerelése
- 10 Az NVR-rögzítő csatlakoztatása
- 11 USB egér használata

ALAPMŰVELETEK

13

- 13 Gyors útmutató az első használatba vételhez
- 16 Fő nézet
- 18 éves Személyérzékelés
- 19 Piros és kék fény az elrettentés érdekében
- 20 Felvétel
- 21 Lejátszás

OKOS ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

22

- 23 Készítmény
- 23 Az alkalmazás telepítése
- 24 Felhasználói felület
- 25 iPhone-ra
- 27 iPadhez
- 28 Androidra

PC ÉS MAC SZÁMÍTÓGÉP CSATLAKOZÁS

29

- 30 Hozzáférés webböngészőből Mac és PC rendszeren
- 33 Hozzáférés a Homeguard Clouból

TECHNIKAI TÁMOGATÁS

36

- 35 Műszaki adatok
- 36 Gyors kérdések - GYIK
- 37 Garancia és biztonsági közlemény
- 38 éves Kameratelepítési sablon

KAPCSOLAT RENDSZER

1

1.1 Bevezetés

Köszönjük, hogy az iGET HOMEGUARD DVR-t választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, ha bármilyen kérdése van.






kérjük, vegye fel a kapcsolatot a <https://helpdesk.intelek.cz> címen.

1.2 A csomag tartalma

A termék kicsomagolása után helyezze az NVR-rögzítőt sík és száraz helyre. Javasoljuk, hogy végezzen tesztcsatlakozást, majd telepítse a rögzítőt és a kamerákat a kívánt helyekre. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e az összes alkatrészt:

- A megjelenés eltérhet a következő képeken láthatótól
- A tartozékok kategóriája régióként/országoként eltérő lehet

Ha az alábbi alkatrészek bármelyike sérült, ne üzemeltesse a rendszert, és értesítse a kereskedőt, aki cserealkatrészeket biztosít, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő weboldalon keresztül: <https://helpdesk.intelek.cz/>

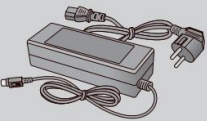		
NVR-rögzítő	12 MP-es kamera	Hálózati adapter
		
USB-egér	Csavarok a HDD rögzítéséhez	Ethernet-kábel
		
Gyors telepítési útmutató	Jótállási jegy	Figyelmeztető matricák

JEGYZET


Ez a kézikönyv 4, 8 és 16 csatornás NVR rögzítőkre vonatkozik:
HGNVK-48602 / 48604 / 88602 / 88604 / 88608 / 168608 / 168516.

1.3 Az NVR rögzítő leírása

■ Hátsó panel


4 csatornás NVR

Modell: HGNVK-48602 / 48604

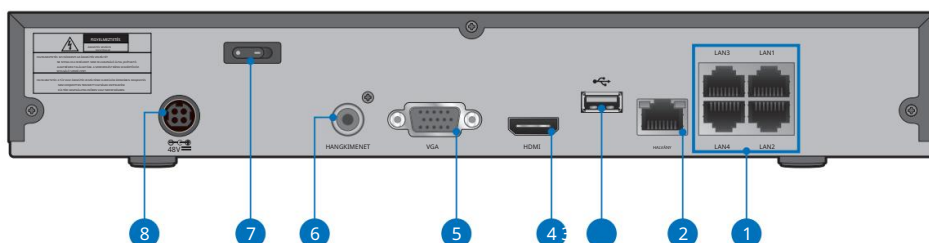


8 csatornás NVR

Modell: HGNVK-88604 / 88608

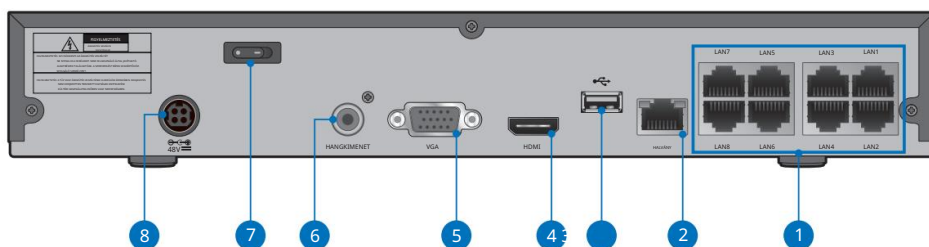

16 csatornás NVR

Modell: HGNVK-168608 / 168616

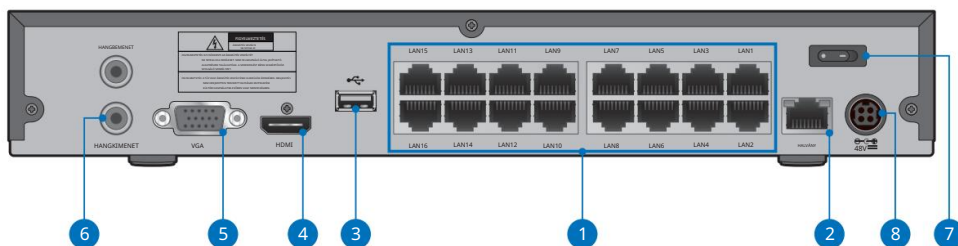

■ Előlap



Az ábrán látható szám.	Név	Funkció
1	LAN-port	LAN portok PoE tápellátással, PoE kamerák csatlakoztatásához
2	WAN-port	Az NVR csatlakoztatása routerhez internetkapcsolathoz
3	USB-port	USB port USB egér és külső USB eszközök csatlakoztatásához
4	HDMI kimenet	Modern tévék és monitorok csatlakoztatása
5	VGA kimenet	Monitor csatlakoztatása
6	Hangkimenet	Hangszóró csatlakozás, RCA csatlakozó
7	Bekapcsológomb	Be- és kikapcsolás
8	Tápcsatlakozó	A mellékelt hálózati adapter csatlakoztatása
9	LED tápegység	Ha be van kapcsolva, az NVR tápellátáshoz van csatlakoztatva.
10	Merevlemez LED	Ha villog, a merevlemez használatban van.
11	Hálózati LED	Ha az internet megfelelően csatlakozik, villog.
12	USB portok	USB egérhez és USB flash/HDD-hez adatexportáláshoz


1.4 Merevlemez beszerelése

Az NVR rögzítő 3,5"-es vagy 2,5"-es SATA merevlemez tud befogadni. Folyamatos felvételre tervezett meghajtókat ajánlunk.

FIGYELEM: NE telepítse vagy távolítsa el a HDD-t, amíg az NVR csatlakoztatva van a tápellátáshoz és be van kapcsolva!

- 1 A tápellátás leválasztása után csavarja ki a rögzítő oldalán, majd a hátulján található csavarokat, és csúsztassa ki az NVR fedelét.

HDD adatok és tápellátás - portok

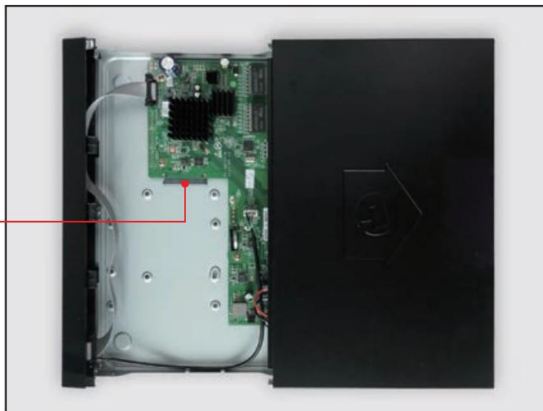


- 2 Csatlakoztassa az adat- és tápcsatlakozókat a merevlemezhez.



- 3 Tartsa óvatosan a HDD-t az NVR-en, lassan forgassa el az NVR-t, és illesse egymáshoz a HDD furatait az NVR aljához. Ezután egy csavarhúzóval rögzítse a HDD-t a mellékelt csavarokkal. Az NVR alján két furatsoport található a HDD rögzítéséhez, a lemez méretének és méretei szerint a felhasználó kiválasztja a szükséges rögzítőfuratokat. A HDD rögzítése után csúsztassa vissza az NVR fedelét, és rögzítse a csavarokkal.



1.5 Az NVR-rögzítő csatlakoztatása

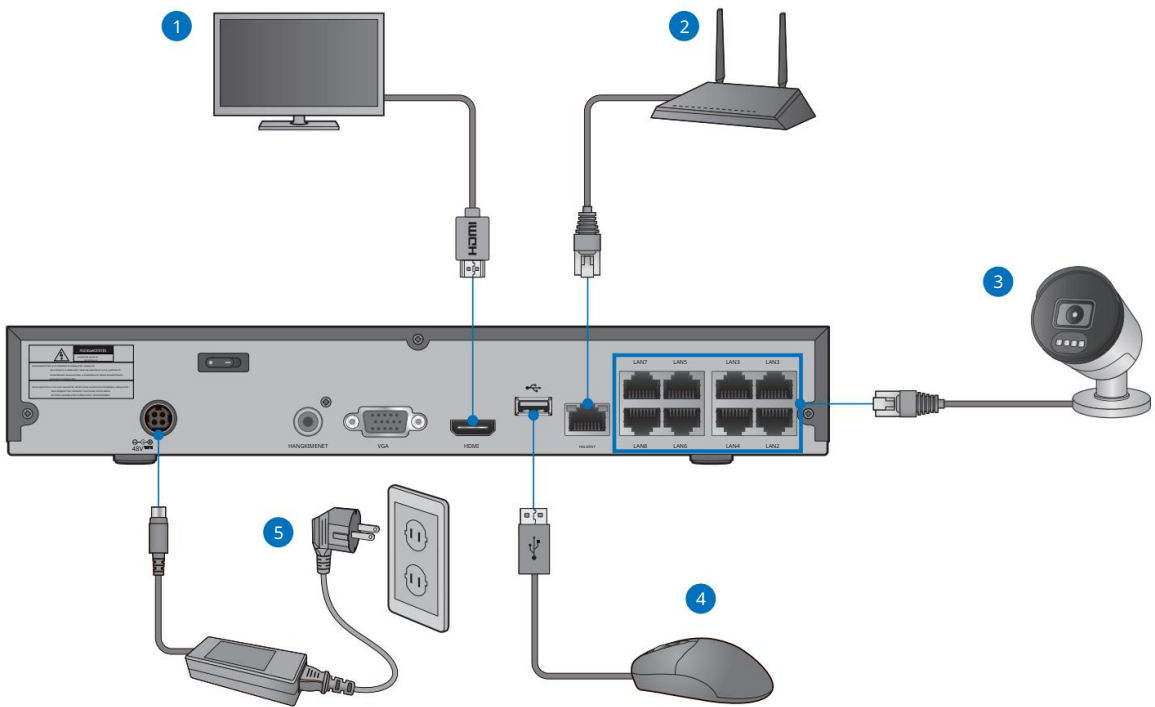


- 1 Csatlakoztassa a felvétőt a TV-hez/monitorhoz a HDMI vagy VGA csatlakozó segítségével.
- 2 Csatlakoztassa a felvétőt az otthoni routerhez (LAN-port) egy Ethernet-kábellel. Ezáltal a felvő az internethez csatlakozik.
- 3 Csatlakoztassa a kamerát a felvőhöz a mellékelt 18,3 m-es Ethernet-kábelekkel.
- 4 Csatlakoztassa az USB egeret a felvő USB portjához. Használhatja az előlő vagy a hátlapi USB-portot.
- 5 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a felvőhöz és a konnektorhoz. Ezután kapcsolja be az NVR-t az NVR hátulján található gombbal.

TIPP

Minden iGET HOME GUARD kamera tartalmaz egy konzolt a falra, mennyezetre stb. való felszereléshez. Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel eléri azt a távolságot, ahová a kamerát el szeretné helyezni.

1.6 USB egér használata

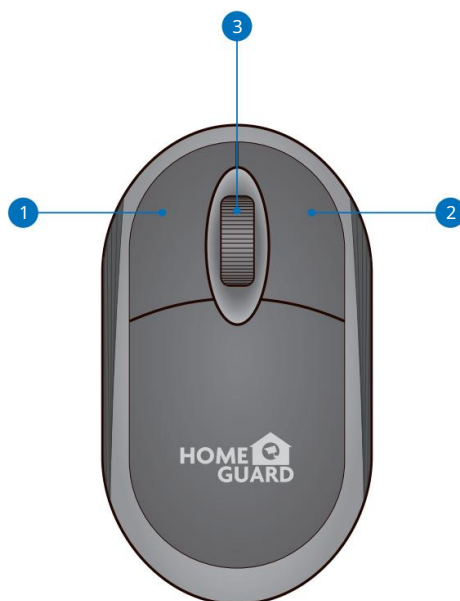

- 1** Bal kattintás: •
Megnyitja a menüt vagy a fő felületet,
• Erősítse meg a vezérlési utasításokat, •
Lehetőség van a beállítások négyzeteinek bejelölésére/törlésére, •
Válasszon egyet a lehetőségek közül a legördülő listából.
- 2** Jobb klikk: • Az online
kamera előnézetét tartalmazó képernyőn megnyílik a főmenü,
• Kilépés a menüből és a beállításokból a változtatások mentése nélkül.
- A kerék forgatásával:
- 3** • A beállításokban a sorozatból kiválasztott számok megváltoznak,
• A beállításokban a sorozatból kiválasztott értékek megváltoznak.
• A hangerő módosítása

2

ALAPVETŐ MŰVELET

2.1 Gyors útmutató az első indításhoz

1 Jelszó létrehozása

Kérjük, hozzon létre egy felhasználónevet és jelszót az eszközhöz. A jelszónak 8 karakter hosszúnak kell lennie.




A képernyő-billentyűzettel írhat be szöveget – számokat és betűket. Kattintson a felfelé mutató nyílra a betűméret növeléséhez/csökkentéséhez.

Language: ENGLISH
Device ID: 000000 (000000)
New Admin Name: admin
Password Strength: [][]
New Admin Password: [] Show Password
Confirm Password: [] Show Password
Apply

2 Gyors útmutató

Amint az NVR elindul, megjelenik a Gyors útmutató, kattintson a „Varázsló indítása” gombra.

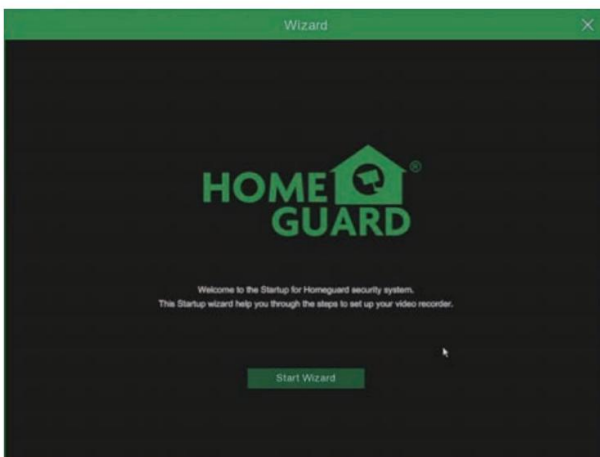

3 Hálózat

DHCP módban az NVR minden információt, például az IP-címet stb., az otthoni routerről fogad (ajánlott). Ha nem tudja fogadni az összes információt a routerről, kérjük, ellenőrizze a beállításokat, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki támogatással.

Network

Local Connection

DHCP: ☒

IP Address: 192.168.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.000

Gateway: 192.168.0.001

DNS

DNS1: 192.168.0.001

DNS2: 000.000.000.000

Port

	Service	Protocol	Internal Port	External Port	UPNP Status	UPNP
1	Web	TCP	00080	00080	Inactive	☐
2	Client	TCP	09000	09000	Inactive	☐
3	RTSP	TCP	00000	00000	Inactive	☐

Next Cancel

FIGYELEM

Ne felejtse el leírni a jelszavát: _____.

4 Dátum / Idő

Dátum, idő, formátumok, időzóna, NTP, DST beállítása.

The 'Date/Time' window shows settings for Date, Time, Date Format, Time Format, and Time Zone. The Date is set to 06/12/2019, Time to 12:37:08, Date Format to MM/DD/YYYY, Time Format to 24hour, and Time Zone to GMT+08:00. There are 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons at the bottom.

5 IP-kamerák

Ebben a menüben IP-kamerákat lehet hozzáadni az NVR-rögzítőhöz.

The 'IP Camera' window displays a table of IP cameras. The table has columns: No., IP Address/Domain, Port, Manufacturer, MA, Channel, Edit, State, IP Address/Domain, and Size. The first row shows a camera with IP 10.10.25.151 and size 25. There are 'Search' and 'Discover' buttons at the bottom left, and 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons at the bottom right.


6 Merevlemez

Az újonnan csatlakoztatott lemezt használat előtt formázni kell. Kattintson a „Kiválasztás” gombra egy formázatlan lemez kiválasztásához. Ezután kattintson a „HDD formázása” gombra, megjelenik egy ablak, amely felhasználónevet és jelszót kér, adja meg őket. Megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy valóban törölni kívánja-e az adatokat, erősítse meg az „Igen/OK” gombbal a lemez formázásához. A rendszer ezután tájékoztatja a művelet befejezéséről.

The 'Disk' window shows a table of disks with columns: No., Edit, Model, Serial No., Firmware, Type, Disk Group, State, Free/Total, and Free/Total Time. At the bottom, there is an 'Overwrite' dropdown set to 'Auto' and a 'Format HDD' button. There are 'Previous', 'Next', and 'Cancel' buttons at the bottom right.


7 Megkülönböztetés

Válassza ki a VGA vagy HDMI felbontást a TV-jéhez/monitorához.

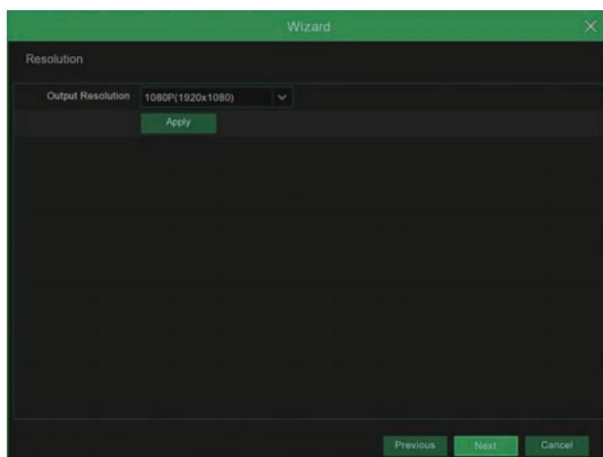


8 Mobil kapcsolat

Most, miután letöltötte és elindította a Homeguardsafe alkalmazást, közvetlenül a képernyőről beolvashatja az eszköz QR-kódját. Az eszköz azonosítója mentésre kerül, és az eszköz jelszavának megadása után azonnal csatlakozni fog az NVR-rögzítőhöz.

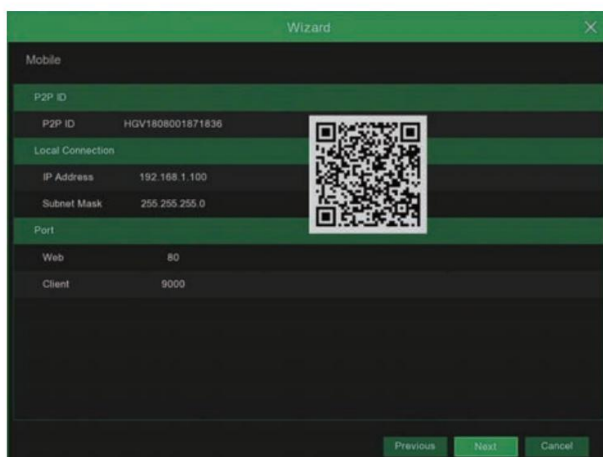

9 Következtetés

Tekintse meg az NVR-rögzítő állapotát és hálózati kapcsolatát. Kattintson a „Befejezés” gombra a kezdeti beállítás befejezéséhez. Bejelölheti a „Ne jelenjen meg ez az ablak legközelebb” jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy ez a menü ne jelenjen meg az NVR következő indításakor.

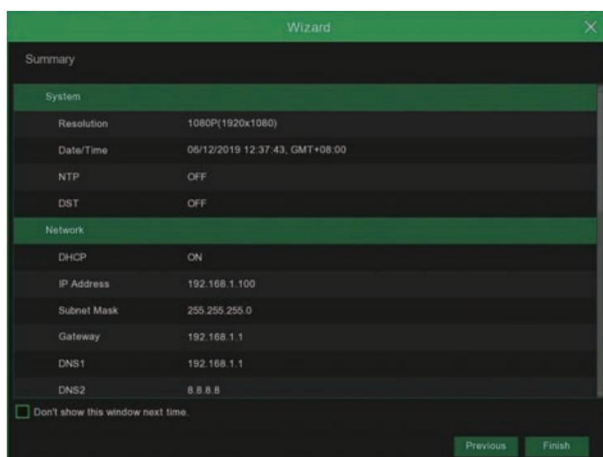

2.2 Fő nézet




Szám	Név	Funkció
1	Csatorna neve	Megjeleníti a csatorna nevét.
2	SMART érzékelés	Az ikon akkor jelenik meg, ha a kamera mozgást érzékel SMART érzékeléssel.
3	Mozgásérzékelés	Ha a ikon látható, a kamera mozgásérzékelővel érzékelt egy tárgyat.
4	Manuális felvétel	Engedélyezi/letiltja a manuális felvételt
5	Manuális felvétel	Pillanatképet készít az adott csatornáról
6	Gyors lejátszás	Játssza le a videofelvétel utolsó 5 percét.
7	Nagyítás/Elemzés	Nyomja meg és mozgassa az egérmutatót a nagyítani kívánt videó kiválasztásához.
8	Színbeállítások	Adott csatorna telítettségének, fényerejének, kontrasztjának és színrnyalatának beállítása
9	Streamek váltása	Kattintson ide az összes IP-csatorna fő streamről alstreamre való átváltásához
10	Adja hozzá a saját címképét.	Kattintson a felvétel címének hozzáadásához

Szám	Név	Funkció
11	Főmenü	Lépjen be a főmenübe
12	4 csatornás kijelző	4 csatorna egyidejű megtekintése
	További csatornák	Kattintson ide több csatorna egyidejű megtekintéséhez
13	Autó sorszámozás	Nyomja meg a gombot a megjelenítési mód sorozatokra váltásához
14	Játék	Videólejátszás
15	Hang	Kattintson a hang beállításához, ehhez csatlakoztatnia kell a hangforrásokat.
16	Streamek váltása	Kattintson ide az összes IP-csatorna fő streamről alstreamre való átváltásához
17	Előnézeti beállítások	Kattintson a valós idejű, a kiegyensúlyozott és a sima nézetek közötti váltáshoz
18	Kapcsolat állapota	Megjeleníti a hálózati kapcsolat állapotát
19	Manuális mód	Manuális felvételi beállítások
20	Rendszer	Rendszerinformáció
21	Videó elveszett	A kamera offline állapotban van
22	Adminisztrátor	Felhasználóváltás
23	Keresés	Keresés és lejátszás
24	Beállítások	Kattintson a DVR-beállítások eléréséhez
25	Képzárolás	Képernyő zárolása és feloldása
26	Leállítás stb.	Leállítás, újraindítás, kijelentkezés

2.3 Személyérzékelés


- 1 Az NVR kártya Riasztás Mozgás oldalán beállíthatja a PoE kamera kapcsolóját Emberi módra. Észlelés, ahogy az alább látható

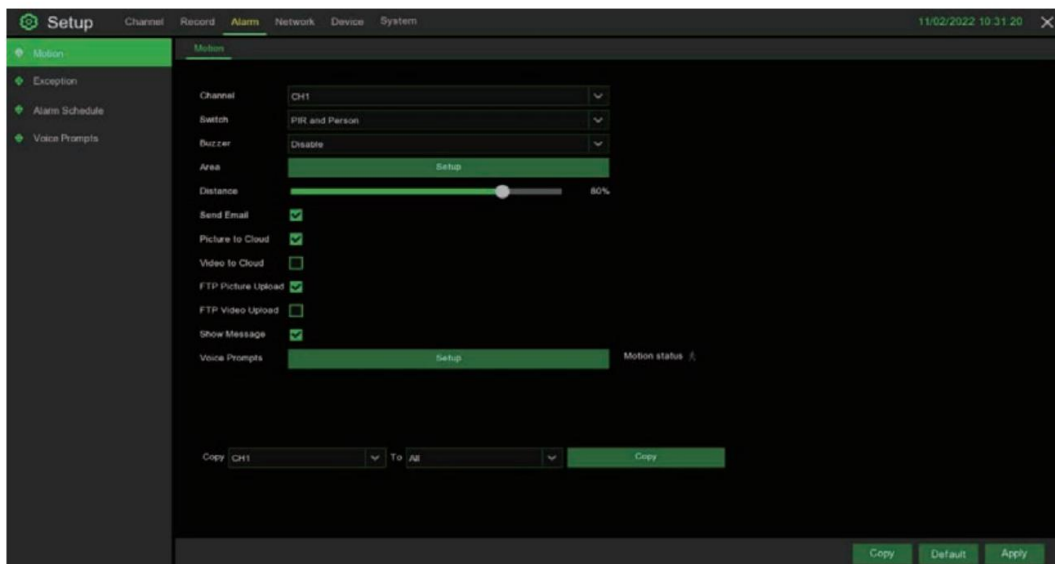

- 2 A PoE kamera csak akkor riaszt, ha humanoid beavatkozását érzékeli, és a beavatkozáskor ikonok jelennek meg az előnézeti felület megfelelő csatornájának jobb felső sarkában.

2.4 Piros és kék fény az elrettentés érdekében


- 1 Az NVR rögzítő beállításainak Csatorna Elrettentés részében beállítható, hogy a funkció aktív legyen-e, és azt is, hogy milyen ütemezés szerint legyen aktív.

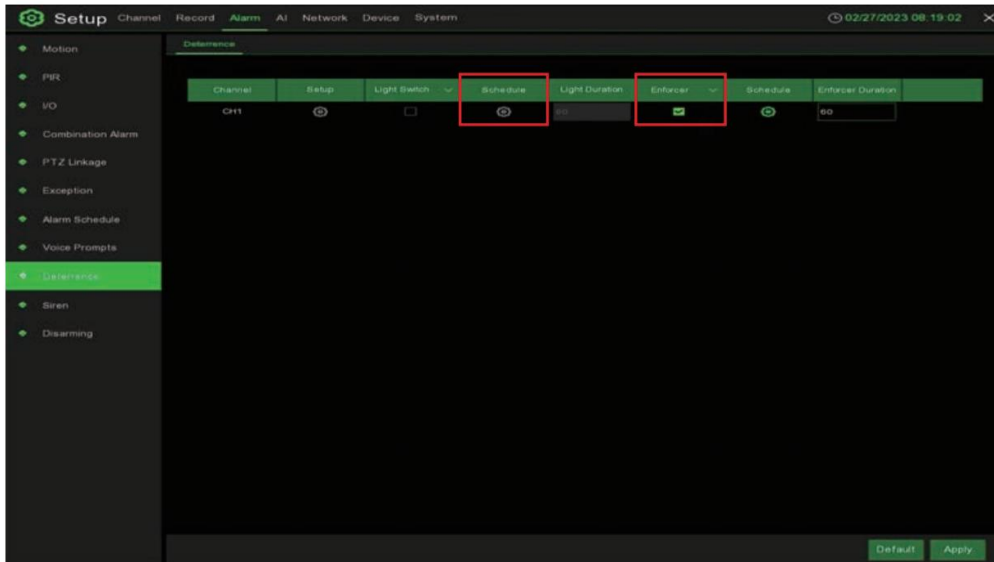

- 2 A videót megjelenítő ablakokban a „Végrehajtó” gombra is kattinthatsz. Ekkor közvetlenül a fenti beállításokhoz jutsz át.




- 3 A piros és kék figyelmeztető lámpák engedélyezhetők vagy letilthatók az „Enforcer” oldalon. A beállított időtartam letelte után a funkció automatikusan kikapcsol.

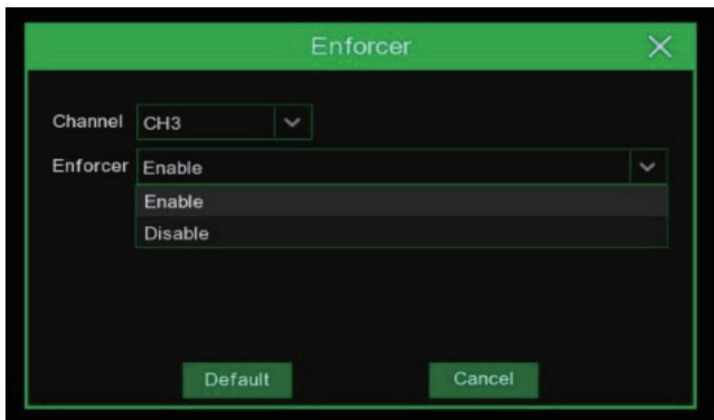

2.5 Felvétel

- 1 Főmenü elérése
Beállítás Felvétel
Felvétel/Felvétel

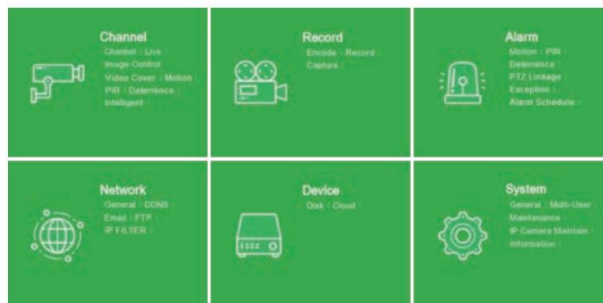


- 2 Felvétel

Felvétel kapcsoló: Jelölje be a csatorna felvételének engedélyezéséhez.

Stream mód: Válassza ki a felvétel minőségét. Ha a Dualstream lehetőséget választja, a rendszer mind a fő, mind a másodlagos streamben rögzít.


Előfelvétel: Ha engedélyezve van, a DVR néhány másodperccel a riasztás kiváltása előtt elkezd a felvételt. Használja ezt a lehetőséget, ha a fő felvételi típus mozgásérzékelés vagy I/O riasztás.

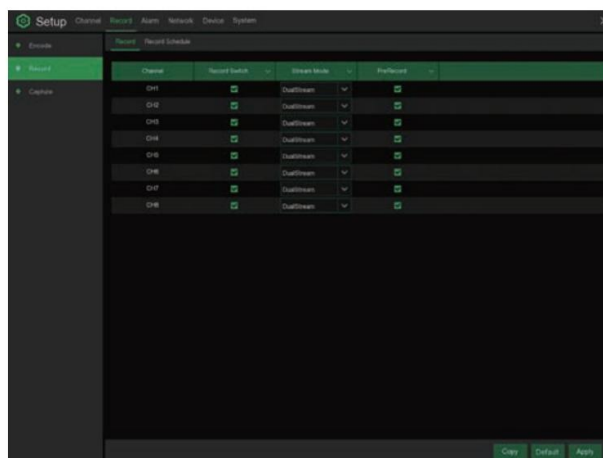

- 3 Felvételi ütemterv

A Felvételi ütemterv menüben kiválaszthatja, hogy az egyes csatornák hogyan és mikor rögzítsenek. Beállíthatja a felvételt napok és órák (normál), mozgásérzékelés és idő szerint.

Mozgásérzékelés PIR segítségével. Először válassza ki a felvételi módot: Normál vagy Mozgásérzékelés vagy PIR. Ezután válassza ki a szekciókat.

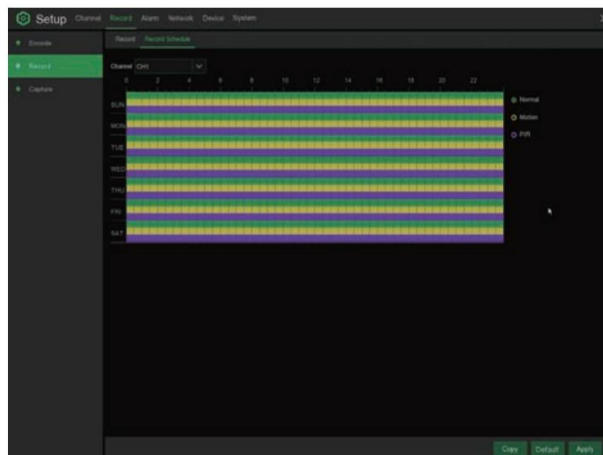

2.6 Lejátszás

Kattintson a Keresés gombra a főmenüben egy rekord kereséséhez.



Szám	Név	Funkció
1	Keresési beállítások	A rendszer számos keresési lehetőséget támogat: fő, események szerinti, időszakos, intelligens és képek szerinti.
2	Keresési dátum	Adja meg a keresés dátumát.
3	Keresés típusa	Válasszon eseménybeállításokat a pontosabb kereséshez.
4	Patak típusa	A keresett lejátszani kívánt adatfolyam típusának kiválasztásához.
5	Keresendő csatornák	Kameracsatornák kiválasztása, amelyekre a keresés vonatkozik.
6	Lejátszásvezérlés	Mentett videók lejátszására szolgáló panel.
7	Idővonal	Az idővonal a felvételeket kiváltó esemény/riasztás típusa alapján különböző színekben jeleníti meg. Keresési lehetőségek a bal oldali panelen található „Keresés típusa” lehetőséggel.
8	Lejátszási állapot	Lejátszási állapot megjelenítése.

KAPCSOLAT OKOS ESZKÖZÖK

3

3.1 Előkészítés

- Győződjön meg arról, hogy az útválasztó nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkezik.
- Csatlakoztassa az NVR-rögzítőt a routerhez egy RJ45 csatlakozókkal ellátott Ethernet-kábellel (részletesebben a Telepítés részben ismertetjük).
- Frissítse az NVR firmware-jét, a PC szoftverét és a mobilalkalmazást a legújabb verzióra.
- Felhívjuk figyelmét, hogy az internetkapcsolathoz legalább 1 Mb/s feltöltési (küldési) sebességre van szükség. stabil kapcsolat.
- Egyszerre akár 3 eszköz is csatlakoztatható az NVR-hez.



3.2 Az alkalmazás telepítése

Az alábbi QR-kódok beolvasásával átirányítjuk az alkalmazás letöltéséhez, vagy letöltheti az APP Store-ból vagy a Google Play áruházból a „Homeguardsafe / Homeguardsafe PRO” kifejezésre keresve.





iOS – iPhone és iPad




Android – Telefon és tablet

3.3 Felhasználói felület

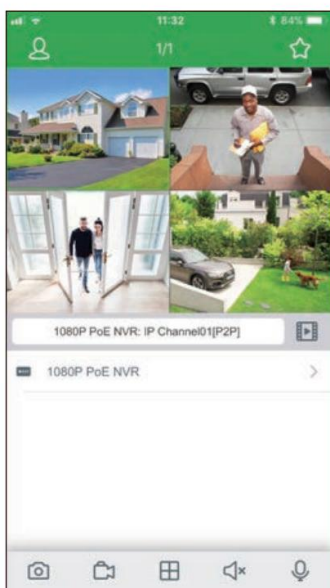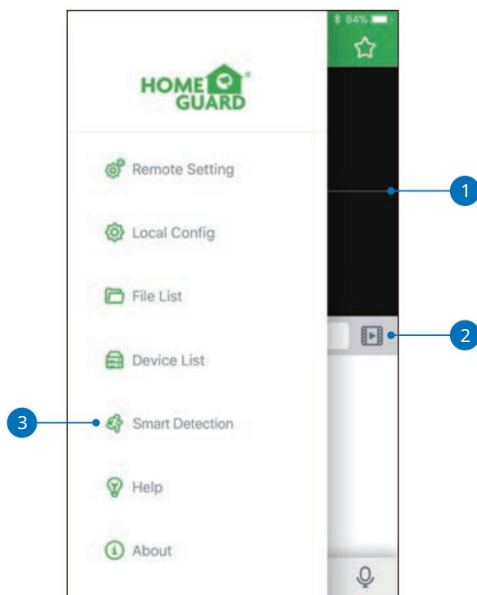


1

Online előnézet
Online események megtekintése
a rendszerekből.

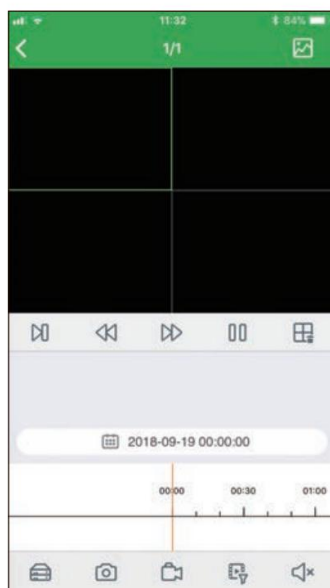

2

Lejátszás
Videók lejátszása, amelyek
A DVR felvett.

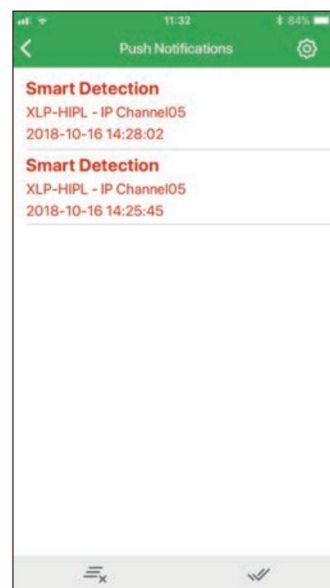

3



Intelligens érzékelés
Intelligens listanézet
észlelés és értesítések engedélyezése.

3.4 iPhone-hoz



- 1 Telepítse az ingyenes Homeguardsafe alkalmazást az APP Store-ból. Ikon előnézete:



- 2 Indítás után kattintson a  beállítások megnyitásához, válassza a "Eszközlista/Eszközlista".

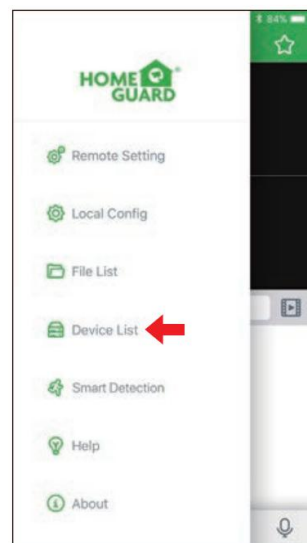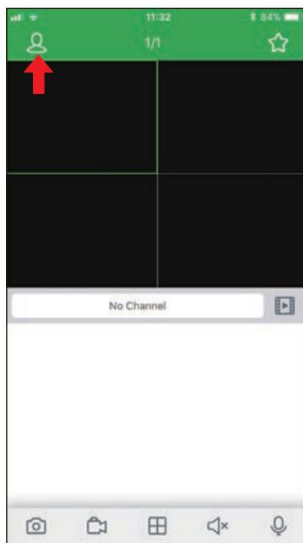


- 3 Kattintson a „+” jelre az NVR-en található QR-kód beolvasásához, majd adja meg az NVR jelszavát.

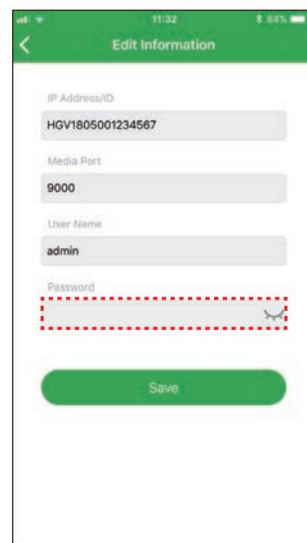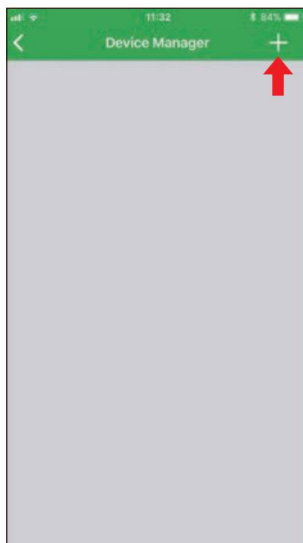

- 4 Kattintson a „Mentés” gombra az NVR hozzáadásához. Az alkalmazás online nézetben nyílik meg, és elkezdji a videó streamelését az összes csatlakoztatott kameráról.

- 5 A Homeguardsafe alkalmazásban kattintson a Távoli beállítások elemre, és adja meg az Elrettentés/ Megfélemlítés. Itt lehetőség van azonos beállításokat megadni ezekhez a figyelmeztető lámpákhoz, valamint ütemtervet beállítani arra vonatkozóan, hogy mikor legyenek aktívak.

- 5 Ezek a figyelmeztető lámpák az egyes videóablakokban található ikonra kattintva is aktiválhatók/deaktiválhatók, lásd az ábrát:


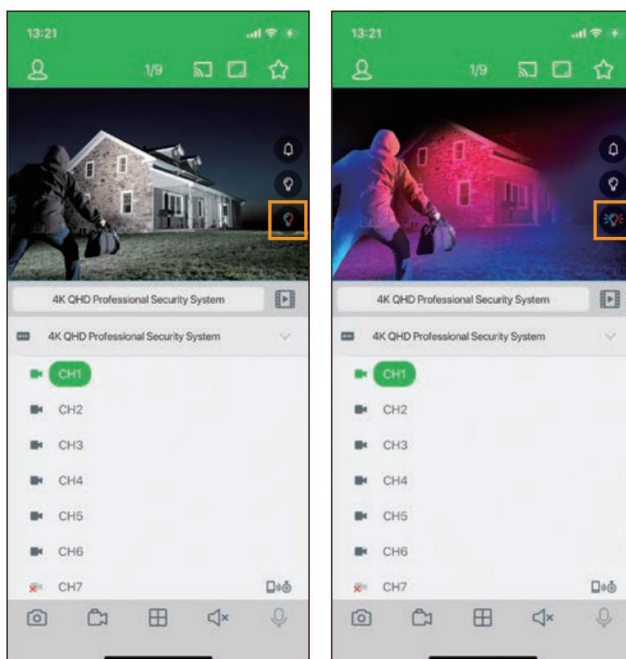


3.5 iPadhez



- 1 Telepítse az ingyenes Homeguardsafe alkalmazást az APP Store-ból. Ikon előnézete:



- 2 Indítás után kattintson a  beállítások megnyitásához, válassza az „Eszközlista” lehetőséget.

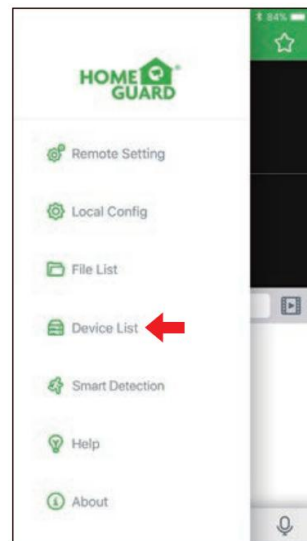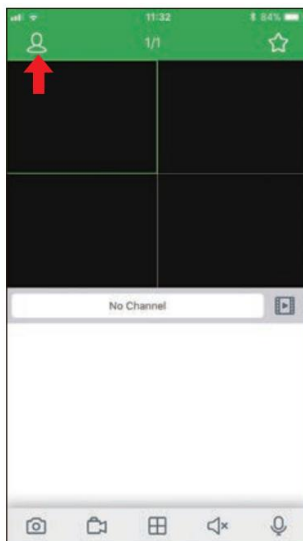

- 3 Kattintson a „+” jele az NVR-en található QR-kód beolvasásához, majd adja meg az NVR jelszavát.

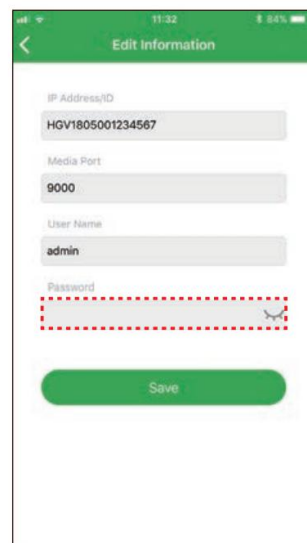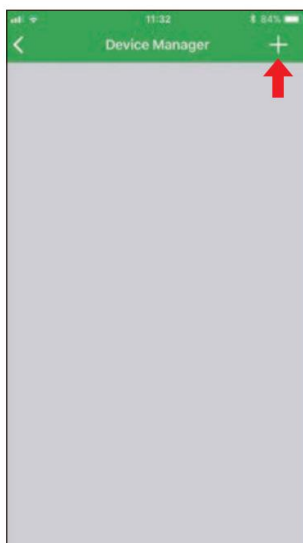



- 4 Kattintson a „Mentés” gombra az NVR hozzáadásához. Az alkalmazás online nézetben nyílik meg, és elkezdti a videó streamelését az összes csatlakoztatott kameráról.

3.6 Androidra



- 1 Telepítse az ingyenes Homeguardsafe PRO alkalmazást a Google Play áruházból. Ikon előnézete:



- 2 Indítás után kattintson a  beállítások megnyitásához, válassza a "Eszközlista/Eszközlista".

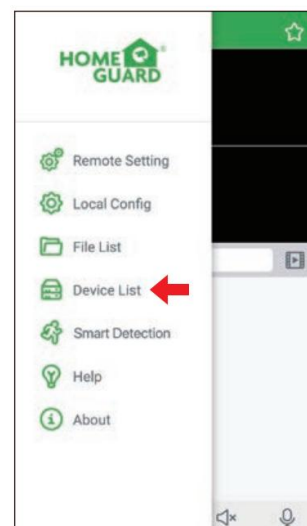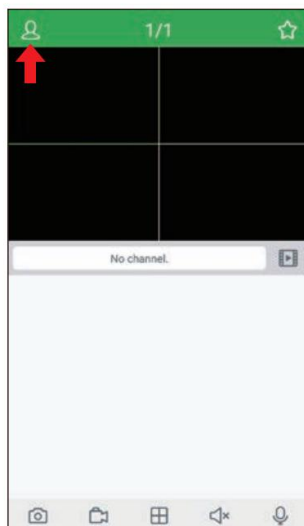

- 3 Kattintson a „+” jelre az NVR-en található QR-kód beolvasásához, majd adja meg az NVR jelszavát.

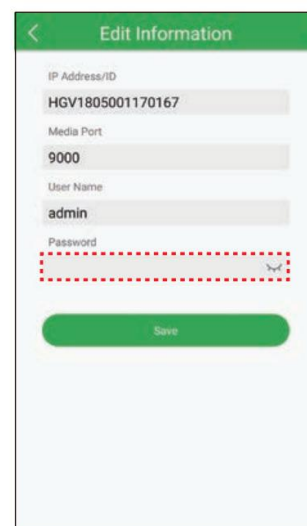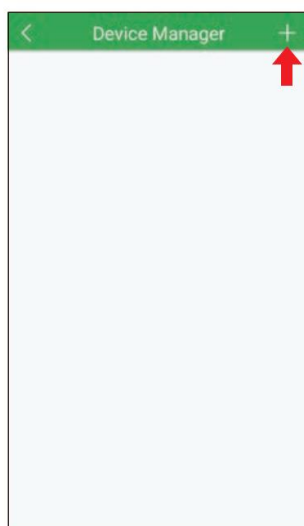

- 4 Kattintson a „Mentés” gombra az NVR hozzáadásához. Az alkalmazás online nézetben nyílik meg, és elkezdje a videó streamelését az összes csatlakoztatott kameráról.

SZÁMÍTÓGÉPEK CSATLAKOZTATÁSA

PC és MAC



4

4.1 Hozzáférés webböngészőből Mac és PC rendszeren


IE/Chrome/Firefox böngészőkhöz

- 1 Indítson el egy webböngészőt a számítógépén, és adja meg az NVR-rögzítő IP-címét vagy DDNS-tartománynevét (host name) az NVR-rögzítő URL-mezőjében megadott beállításoknak megfelelően.

- 2 Amikor először indítja el a webes klienst, a rendszer kérni fogja a bővítmény telepítését. Kattintson a „Letöltés” gombra a bővítmény letöltéséhez a számítógépére és telepítéséhez.

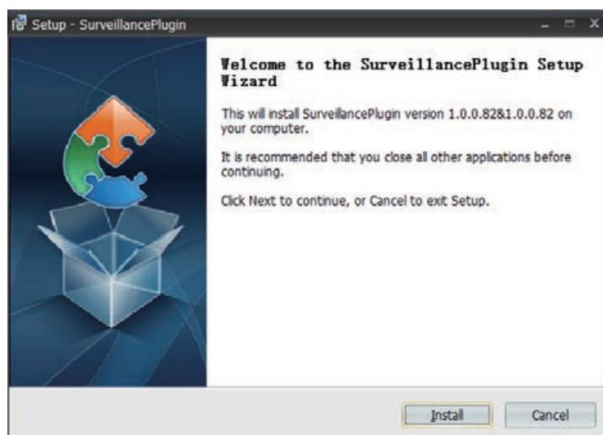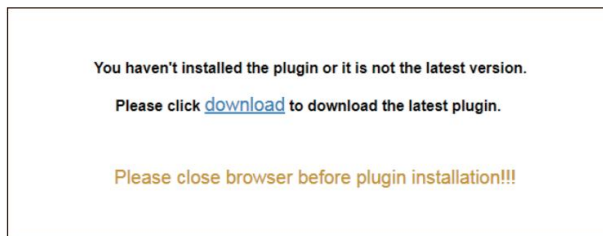


- 3 Miután a bővítmény települt, zárja be és nyissa meg újra a webböngészőt, vagy indítsa újra a számítógépet. Ismételje meg az 1. lépést a bejelentkezési oldal megnyitásához. Adja meg felhasználónevét és jelszavát.

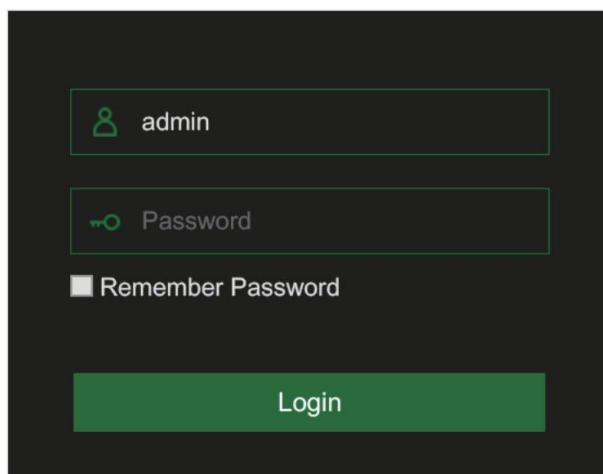

Mac Safarihoz


- 1 Indítsa el a Sagarit a Mac gépén, és adja meg az NVR-rögzítő IP-címét vagy DDNS-tartománynevét (állomásnevét) az NVR-rögzítő URL-mezőjében megadott beállításoknak megfelelően.

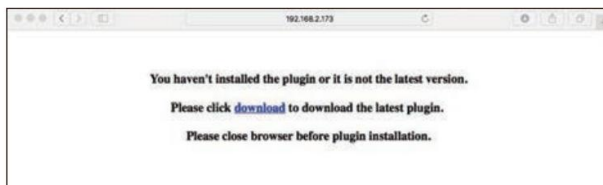

- 2 Töltse le a "SurveillanceClient.dmg" bővítményt, és a letöltés után futtassa a fájlt.



- 3 Kattintson a „Folytatás” gombra „Telepítés”. Adja meg a Mac számítógép nevét és jelszavát, majd kattintson a „Szoftver telepítése” „Bezárás” gombra a telepítés befejezéséhez.

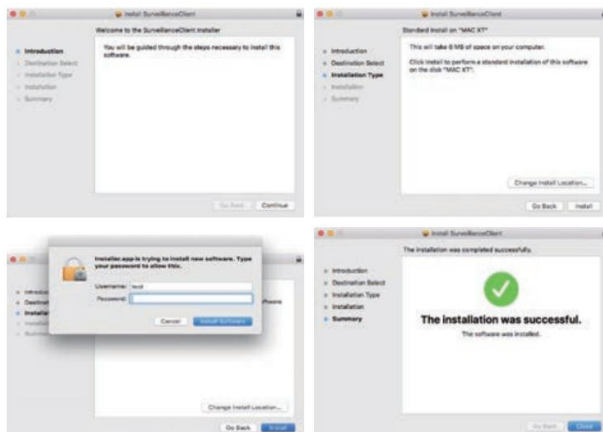

- 4 Zárd be a Sagarit, majd nyisd meg újra. Ismételd meg az 1. lépést a bejelentkezési oldal megnyitásához. Add meg a felhasználónevedet és jelszavadat.

Online felület




Szám	Funkció
1	Csatornalista
2	Streamelési minőség beállítások
3	Főmenü
4	Információ: rendszer részletei
5	Megszüntetés
6	Színbeállítások: kattintson ide a színbeállítások menüjének megjelenítéséhez
7	PTZ beállítások: kattintson ide a PTZ kamera beállításainak menüjének megjelenítéséhez, ha csatlakoztatva van
8	PTZ vezérlés: PTZ kamera vezérlése, ha csatlakoztatva van
9	Online előnézeti megjelenítési beállítások
10	Navigáció: egyes csatornák - oldalak. Minden oldal egy csatorna.
11	Tekintse meg az online előnézeteket egy oldalon, számos lehetőség közül választhat

4.2 Hozzáférés a Homeguard Cloudból


- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, látogasson el a www.homeguardsafe.com weboldalra. Kérjük, regisztráljon és jelentkezzen be.




- 2 Kattintson az „Eszközkezelő” gombra, írja le a DVR adatait, majd kattintson a „Mentés” gombra a DVR hozzáadásához.

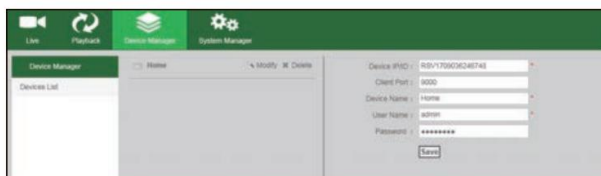

- 3 Kattints az „Élő”, majd a „ ” gombra az online közvetítés megtekintéséhez.

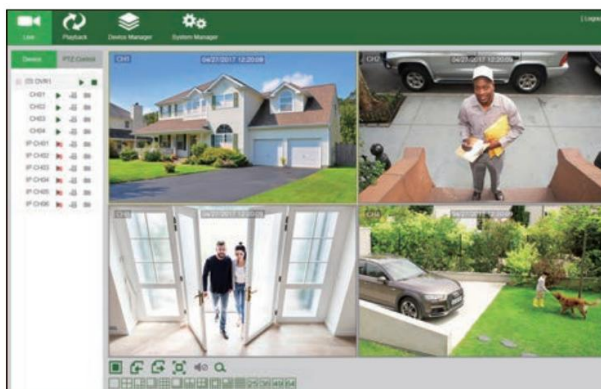

- 4 Kattintson a „Lejátszás” gombra, itt lejátszhatja a DVR-felvevőről mentett videókat.

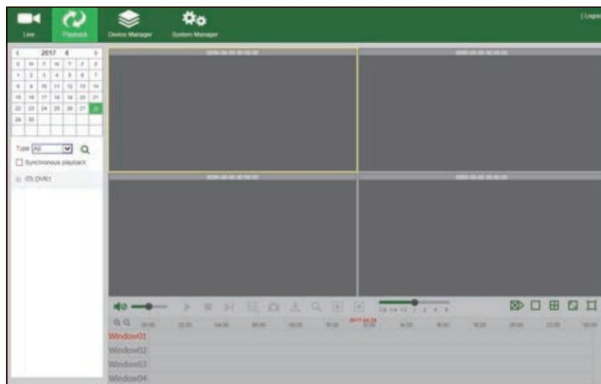

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

5

5.1 Műszaki adatok

PoE NVR



Tömörítés	H.265 szabványos tömörítés
Operációs rendszer	Linux
Okos eszköz-támogatás	Apple iOS (iPhone/iPad) és Android telefonok és táblagépek
Kettős adatfolyam	Igen, csatorna szerint beállítva
Képmínőség	1024X768, 1920X1080, 2560X1440, 3840X2160
Képkockasebességű felvétel	16 csatornás NVR: 1 csatorna: 8MP @ 45 képkocka/másodperc; 1 csatorna: 5MP @ 74 képkocka/másodperc; 6 csatorna: 2MP@ 160/ps összesen 4 csatornás/8 csatornás NVR: 2 csatorna: 8MP @ 30fps összesen; 3 csatorna: 5MP @ 45fps összesen 4 csatorna: 2MP@ 120/ps összesen
Képlejátszási minőség	16 csatornás NVR: 3 csatornás 8MP: 15fps (maximum 3 csatornás lejátszás); 4 csatornás 5MP: 15fps (maximum 4 csatornás lejátszás) 6 csatornás 2MP: 30 képkocka/másodperc (max. 6 csatorna lejátszás) 4/8 csatornás NVR: 2 csatornás 8MP: 15fps (max. 2 csatornás lejátszás); 3 csatornás 5MP: 15fps (max. 3 csatornás lejátszás) 4 csatornás 2MP: 30 képkocka/másodperc (max. 4 csatornás lejátszás)
Videó mód	Manuális, automatikus és mozgásérzékeléses
Biztonsági mentési lehetőség	USB-eszközök (merevlemez, pendrive, DVD/RW stb.), Weboldal, CMS, Mobil kliens
Felhasználói vezérlés	Egér vagy távirányító (mindkettő mellékelve)
Felvételi felbontás	12MP, 8MP, 5MP, 3MP, 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
Videobemenet	4 csatorna: 4 x PoE; 8 csatorna: 8 x PoE; 16 csatorna: 16 x PoE
Videó kimenet	1 db HDMI (akár 4K), 1 db VGA
Hangkimenet	1 db RCA, 1 db HDMI
Hálózati interfész	RJ-45 port (100/1 DOOM)
USB-port	2 db USB 2.0
Riasztási bemenet/kimenet	Nincs riasztási bemenet vagy kimenet, nem támogatott
Felület	1 x SATA HOD, maximum 1 OTB támogatás
Hatalom	4/8 csatornás NVR: 48V/1,5A; 16 csatornás NVR: 48V/3,75A
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 50 °C
NVR-méret	4/8 csatornás NVR: 295 x 228 x 55 mm; 16 csatornás NVR: 295 x 228 x 55 mm

5.2 Gyors kérdések - GYIK

1. K: A rendszer nem érzékeli a merevlemezt. V: Ellenőrizze az NVR tápellátását és a lemez csatlakozását az NVR kártya SATA csatlakozóihoz. Próbáljon ki egy másik lemezt. Folyamatos működéshez és NAS szerverekhez ajánljuk a meghajtókat.
2. K: Megváltoztattam a jelszavamat, de elfelejtettem, hogyan tudok belépni a rendszerbeállításokba?
V: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatással itt: <https://helpdesk.intelek.cz>
3. K: A kamerából érkező jel torz vagy hiányzik. Mindkét eszköz tápellátása rendben van.
A: Ellenőrizze az Ethernet hálózati kábelt, hogy nem sérült-e, vagy nem fut-e elektromos vezetékek körül.
Ellenőrizd az NTSC/PAL beállítást.
4. K: Hogyan védhető meg az NVR-rögzítő a túlmelegedéstől?
A: A felvevőnek bekapcsolt állapotban megfelelő légáramlásra van szüksége. Ezenkívül helyezze a lehető legtávolabb a hőforrásoktól. Ez meghosszabbítja a rendszer élettartamát.
5. K: Az NVR távirányítója nem működik, a monitor működik és be van kapcsolva, a vezérlőfelület elérhető. V: Próbálja újra, hogy lássa az előlapot, különösen az infravörös érzékelőt. Ha továbbra sem működik, ellenőrizze akkumulátor.
6. K: Lehetséges-e PC-ről származó merevlemezt használni és behelyezni az NVR-rögzítőbe?
V: Igen, minden támogatott SATA meghajtó használható, de legyen óvatos, folyamatos használatához HDD meghajtókat ajánlunk.
működés és NAS szerverek esetében. A hagyományos lemezek esetében fennáll az adatvesztés veszélye.
7. K: Lejátszhatok egy felvételt felvétel közben?
V: Igen, a rendszer támogatja ezt.
8. K: Törölhetek néhány felvételt a felvevő merevlemezéről?
V: Biztonsági okokból nem lehetséges csak néhány rekord törlése, ha az összes rekordot törölni szeretné, Lehetőség van a HD D lemez formázására.
9. K: Nem lehet távolról csatlakozni az NVR-hez kliensként.
A: Ellenőrizze a hálózati beállításokat, az RJ45 Ethernet kábel routerhez való csatlakozását, valamint a fiók- és jelszóbeállításokat.
10. K: Miért nem találom felvételeket lejátszás közben?
A: Kérjük, ellenőrizze a HDD csatlakozását a kártya SATA csatlakozójához, valamint az idő- és dátumbeállításokat, lehetőleg ellenőrizze többször. Ha továbbra sem működik, ellenőrizze, hogy a lemez sérült-e.
11. K: Miért nem működik a dinamikus érzékelés?
A: Kérjük, ellenőrizze a mozgásérzékelési időt és az érzékelési zóna beállításait, állítsa az érzékenységet értékre Alacsony a működés ellenőrzéséhez.
12. K: A riasztó hangjelzése folyamatosan szól. V:
Ellenőrizze a riasztási beállításokat, hogy a mozgásérzékelési funkció aktív-e, és hogy folyamatosan világít-e. mozgást érzékel. Azt is ellenőrizze, hogy nem merevlemez-riasztás-e.
13. K: Miért nem tudom leállítani a felvételt a „STOP” gombbal vagy a „Felvétel leállítása/Leállítás” gombra kattintva?
„felvétel” opciót az eszköz menüjében?
V: A Leállítás/Felvétel leállítás/Felvétel leállítás gomb megnyomásával csak a manuális felvételt lehet leállítani. Ha le szeretné állítani az ütemezett felvételt, állítsa a „Nincs felvétel” lehetőséget. A felvétel elindítása utáni leállításhoz váltson a felvételi módra ütemezett vagy manuális felvételre. Ezután állítsa be ezeket a fentiek szerint.
A felvétel leállításának másik lehetősége az összes felvételi csatorna kikapcsolása a felvételi beállításokban.

