

INTELEK.CZ s.r.o.

Uživatelská příručka pro mobilní telefony

Verze ANDROID 11.0

Obsah

Předmluva.....	6
První zapnutí zařízení.....	7
Před zapnutím.....	7
Instalace SIM karty a paměťové karty.....	7
Zapnutí telefonu.....	7
Funkce plochy.....	13
Hlavní obrazovka (úvodní plocha).....	13
Základní ovládací tlačítka.....	13
Změna tapety plochy.....	14
Rolovací menu.....	14
Seskupení aplikací do složky.....	15
Widgety.....	16
Základní práce s widgety.....	16
Obchod Play.....	19
Funkce SMS/MMS a volání.....	20
Zprávy SMS a MMS.....	20
Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy.....	20
Přidání příjemce do SMS nebo MMS.....	21
Psaní a odeslání SMS/MMS zprávy.....	22
Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv.....	22
Další možnosti úprav zpráv.....	22
Změna ohlašovacího tónu SMS.....	23
Aplikace Kontakty.....	24
Přidání kontaktu.....	24
Oblíbené kontakty.....	25
Vyhledávání kontaktu.....	25
Úpravy a jiné funkce.....	26
Funkce volání.....	27
Historie a mazání/ukládání kontaktů.....	27
Zobrazení upozornění Androidu.....	28
Rychlá volba nastavení.....	29
Rozpoznání nastavení.....	30
Funkce E-mailu.....	31

Konfigurace e-mailového účtu	31
Přidání více emailových účtů	32
Smazání e-mailového účtu.....	32
Nastavení telefonu.....	33
Síť a internet.....	33
Wi-Fi.....	33
Mobilní síť (SIM karty).....	35
Režim Letadlo	37
Hotspot a tethering	37
Ostatní	38
Spořič dat.....	38
Síť VPN	38
Připojená zařízení.....	38
NFC.....	39
Bluetooth	39
Aplikace a oznámení.....	40
Funkční tlačítko (Smart Key).....	41
Baterie	42
Spořič baterie	42
Správce baterie	42
Procenta baterie.....	42
Displej.....	43
Úroveň jasu.....	43
Tmavý motiv	43
Noční režim.....	43
Adaptivní jas	44
Tapeta.....	44
Interval vypnutí obrazovky.....	44
Automatické otočení obrazovky.....	44
Velikost písma	44
Zobrazovaná velikost	45
Spořič obrazovky	45
Zvuk	45
Úložiště.....	46

Správce uložště.....	47
Ochrana soukromí	47
Správce oprávnění	47
Zobrazovat hesla	47
Obrazovka uzamčení	47
Služba automatického vyplňování od Googlu	47
Historie polohy Google.....	47
Ovládací prvky aktivity	48
Reklamy	48
Využití a diagnostika	48
Poloha	48
Nedávné žádosti o určení polohy.....	48
Oprávnění aplikací.....	48
Vyhledávání sítí Wi-Fi a Bluetooth.....	48
Historie polohy Google.....	48
Zvýšit přesnost určování polohy	49
Sdílení polohy Google.....	49
Služba určení polohy v nouzi	49
Zabezpečení.....	49
Stav zabezpečení	49
Zabezpečení zařízení.....	50
Účty.....	50
Přístupnost.....	51
Čtečky obrazovky	51
Zobrazení.....	51
Interaktivní ovládací prvky.....	51
Zvuk a text na obrazovce	52
Experimentální	52
Digitální rovnováha a rodičovská kontrola	52
Google	53
DuraSpeed.....	54
Systém.....	54
Jazyk a zadávání	55
Gesta	55

Datum a čas.....	56
Záloha.....	56
Možnosti resetu.....	56
Více uživatelů	56
Aktualizace systému.....	56
Informace o telefonu.....	56
Bezdrátová aktualizace.....	57
Název zařízení	57
Nouzové informace.....	57
Další informace	57
Další nastavení	57
Připojení tabletu pomocí kabelu do počítače	57
Aplikace.....	59
Fotoaparát.....	59
Rozšiřující nastavení pro fotoaparát nebo režim videa.....	60
Práce se soubory.....	61
Webový prohlížeč	62
Aplikace Chrome.....	63
Alba.....	63
FM Rádio.....	64
Outdoor nástroje	64
Rychlé nastavení – horní rolovací menu.....	65
Rychlé dotazy.....	66
Jak uspořít energii baterie?	66
Jak přepnout na jinou aplikaci při prohlížení internetových stránek nebo jiných aplikací? ..	66
Jak nastavit vyzvánění z SD karty, jako osobní vyzvánění?	66
Mobilní telefon má dle specifikací 8 GB vnitřní paměť, v nastavení však vidím jiné číslo ..	66
Nestačí mi interní paměť v mobilním telefonu pro aplikace	66
Jak dělat screenshoty/obrázky displeje telefonu	67
Potřebuji přiřadit vyzvánění pro skupinu kontaktů	67
Jak nastavit přesměrování hovorů?	67
Jak vypnout vibrace/zvuky při psaní na klávesnici?.....	67
Jak použít vlastní hudbu pro vyzvánění, SMS, budíku atd.?	67
Nezobrazují se notifikace/SMS na uzamčené obrazovce	67

Nastavení individuálního vyzvánění pro jednotlivé kontakty.....	68
Jak nastavit vyzvánění pro rozdílné SIM karty.....	68
Nefungují mi aktualizace (stažení, instalace) na mobilním telefonu.....	68
Bezpečnostní upozornění.....	68
Provozní prostředí	68
Ochrana zdraví.....	68
Kardiostimulátor	69
Naslouchátko.....	69
Tísňové volání	69
Využití baterie.....	69
Součásti telefonu	70
Obecná bezpečnostní upozornění	70
Poškození vyžadující odbornou opravu	71

Předmluva

Vážený uživateli,

jsme rádi, že jste si zvolil mobilní telefon s operačním systémem Android 11. Pro usnadnění vstupu do světa Android 11, jsme pro Vás připravili přehled nejpoužívanějších funkcí a nastavení.

Vzhledem k obsáhlosti operačního systému a drobným odlišnostem jednotlivých typů mobilních zařízení není možné garantovat přesný či úplný popis všech dostupných možností. Nicméně věříme, že vám tato uživatelská příručka bude užitečným průvodcem. Pokud budete mít dotazy k další funkcionalitám, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím naší technické podpory dostupné na stránkách <https://helpdesk.intelek.cz>. Další užitečné informace naleznete také na stránkách www.iget.eu či www.oukitel.eu u jednotlivých produktů nebo v sekci Podpora, kde se nachází spousta rad a typů.

První zapnutí zařízení


Před zapnutím

Před prvním použitím se ujistěte, že je zařízení nabit. Doporučujeme nabít telefon na 100%. Indikace nabíjení po připojení na nabíječku může trvat i několik desítek minut, pokud je zařízení podvybité.

Doba nabíjení závisí od kapacity baterie. Nedoporučujeme nechat klesnout aktuální stav baterie pod 15%. Nabíječka je složená ze dvou částí, napájecí adaptér a USB kabel (USB-C nebo micro USB). Zapojte USB konektor kabelu do napájecího adaptéru a druhý konec kabelu s koncovkou (USB-C nebo micro USB) do telefonu a poté zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Při připojování konektoru nepoužívejte násilí. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte zařízení od nabíječky.


Instalace SIM karty a paměťové karty

Při vkládání a vytahování karet mějte telefon vypnutý. Postup instalace je uveden v návodu, který je součástí balení, postupujte dle něho.


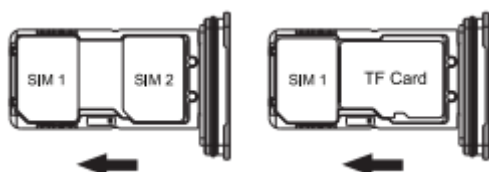


Zapnutí telefonu


1. Podržte po dobu několika sekund tlačítko napájení resp. **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se neobjeví základní obrazovka.

(Objeví se logo značky + ). Poté se zobrazí úvodní základní obrazovka (Pokud máte vloženou SIM kartu, zařízení Vás vyzve zadat PIN)

2. Poté vyberete z nabídky jazyků variantu „Čeština“ a potvrdíte. Zmáčknete tlačítko „SPUSTIT“ a

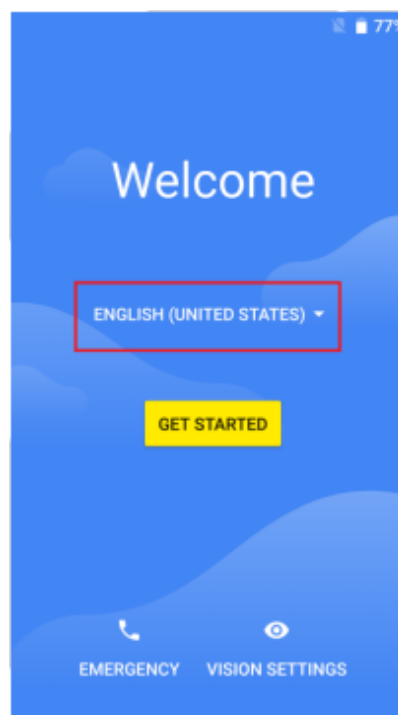
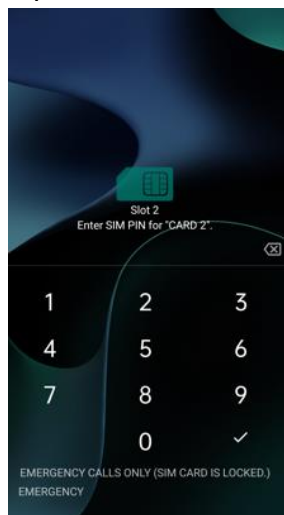


dostanete se do obrazovky s volbou SIM karet. (Pokud nemáte vloženou SIM, doporučujeme dát „přeskočit“ a vložit SIM kartu až ve vypnutém stavu)

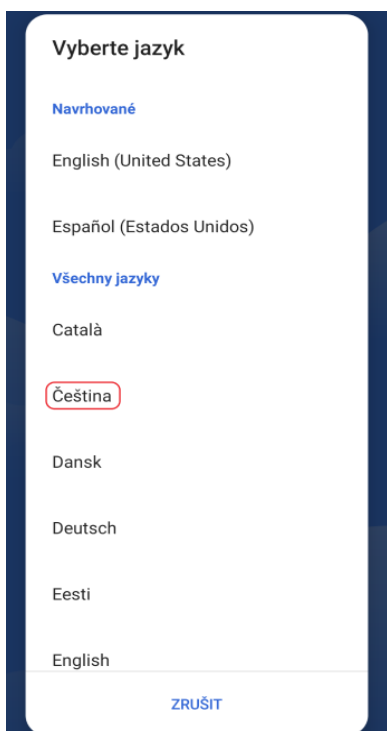

3. Následně se zobrazí menu Připojení k Wi-Fi. Na obrazovce volby WI-FI sítě máte více variant. Můžete buď počkat než se vám síť sama načte nebo můžete zvolit „Zobrazit všechny sítě WI-FI“.



U obou voleb si vyberete správnou síť a zadáte heslo.

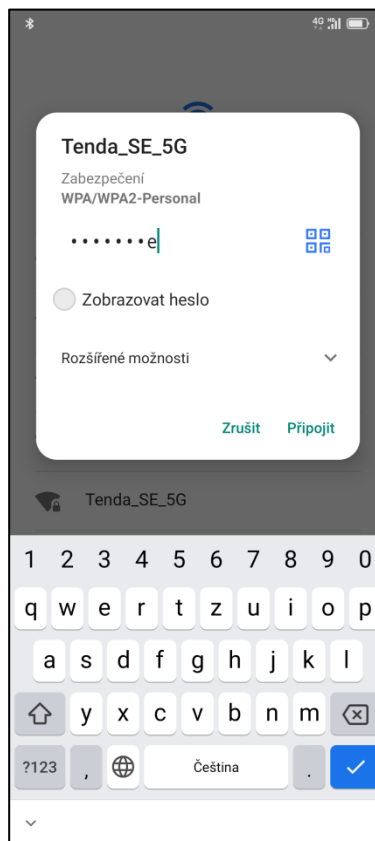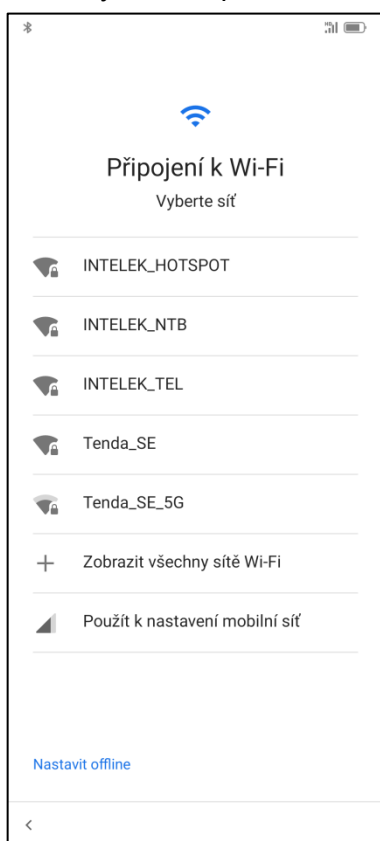

(Pokud byste použili k nastavení variantu „Použít k nastavení mobilní sítě“, **mohou být účtovány poplatky za mobilní data**. Proto doporučujeme zvolit Wi-Fi nebo volbu „Nastavit offline“)


Pokud tedy nejste v dosahu Wi-Fi, vyberte Nastavit offline.

4. Poté se Vás zařízení zeptá, zda-li chcete provést kopírování aplikací a dat. V tomto režimu můžete obnovit zálohu nebo kopii z jiného zařízení. Podmínkou pro realizaci obnovy zálohy je připojení k internetu. Pro obnovu dat je potřebné mít u sebe druhé zařízení, ze kterého chcete data zálohovat nebo provést obnovu přes Google účet, kde potřebujete vědět přihlašovací údaje (email a heslo). Pro obnovu dat postupujte na základě pokynu na obrazovce zařízení.

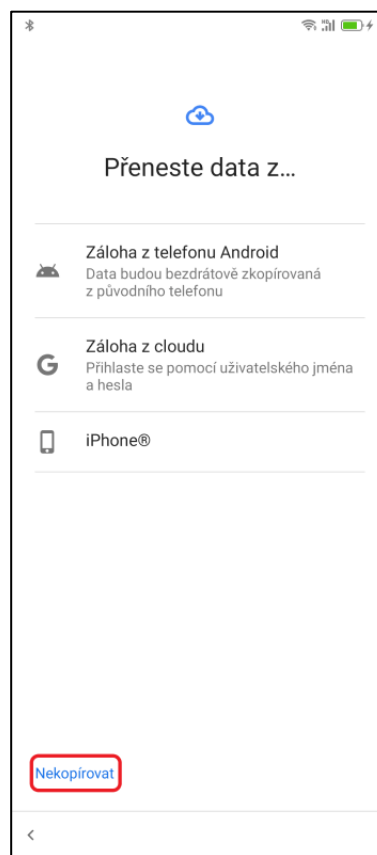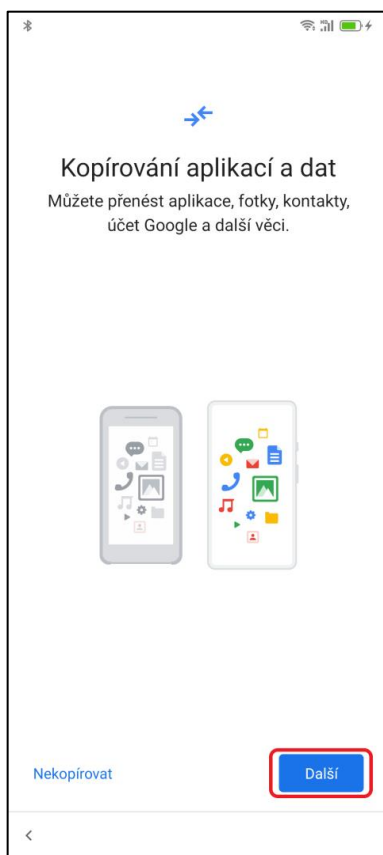


Když nechcete přenášet data ze starého zařízení, klikněte na tlačítko „**Nekopírovat**“. Touto volbou nastavujete zařízení od začátku. Sami si volíte co má a co nemá být nainstalováno do vašeho telefonu. Máte tak nejlepší přehled o všech instalacích a všech nastaveních.



5. Jako další se dostanete k nastavení vašeho Google účtu. Vyplňte svůj e-mail a na následující obrazovce zadejte heslo. Druhá možnost je volbou přeskočit vynechat přihlášení a pokračovat bez něj.

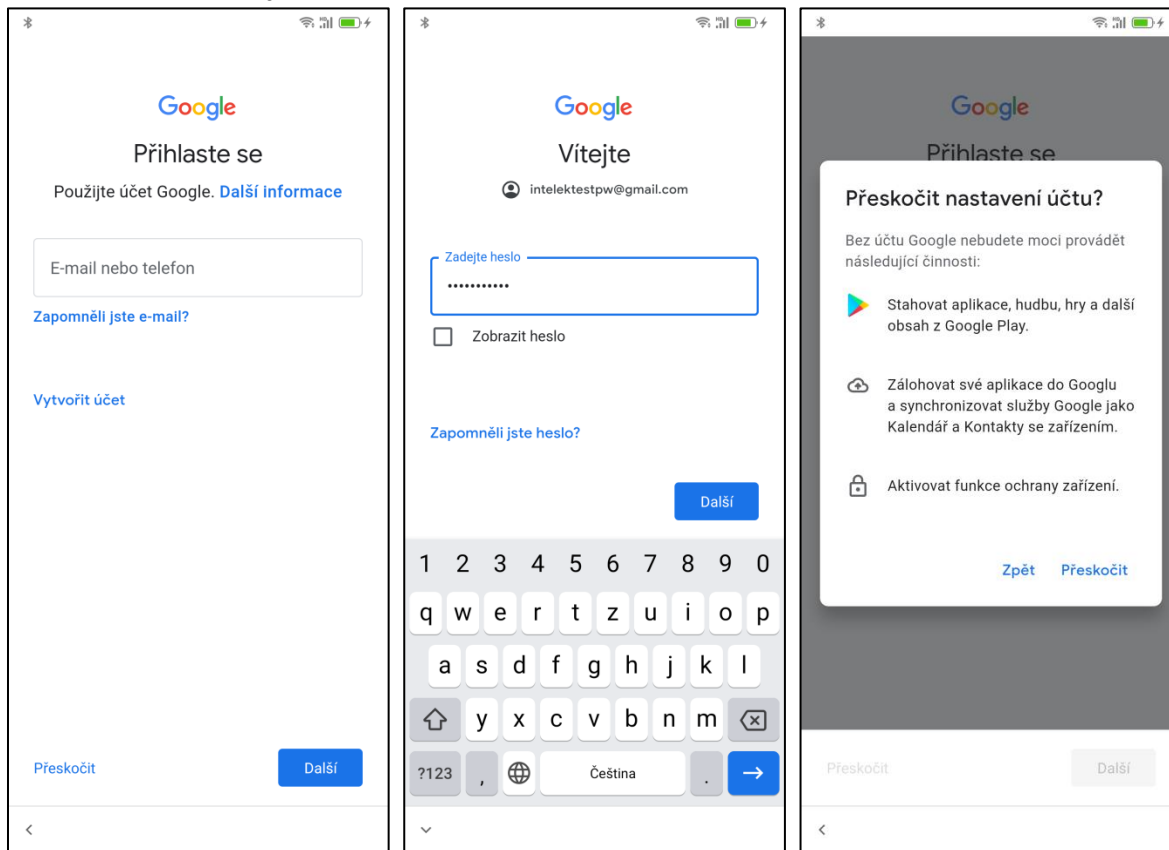




Po přihlášení přes účet Google následuje potvrzení a souhlas smluvních podmínek Google.

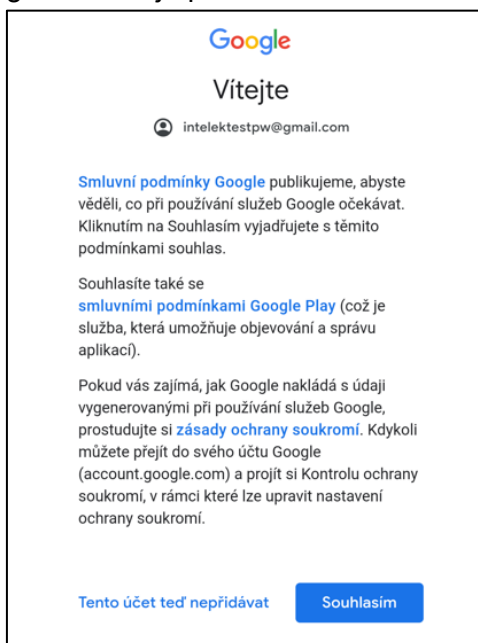


6. Po nastavení vašeho e-mailového Google účtu se dostanete do nastavení „Služby Google“ – zde si nastavíte dle libosti například zálohu, určování polohy, připojení k Wi-Fi apod. Sjedzte úplně nakonec a zvolte možnost „Další“ a „Přijmout“. V dalším kroku si zvolíte výchozí prohlížeč pro vyhledávání, potvrdíte volbou „Další“.

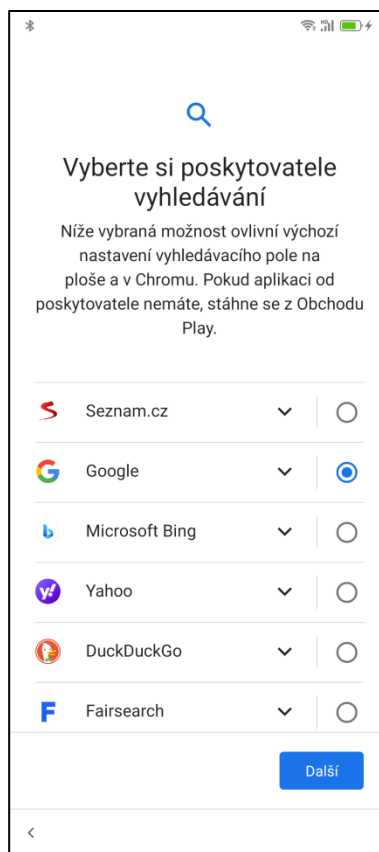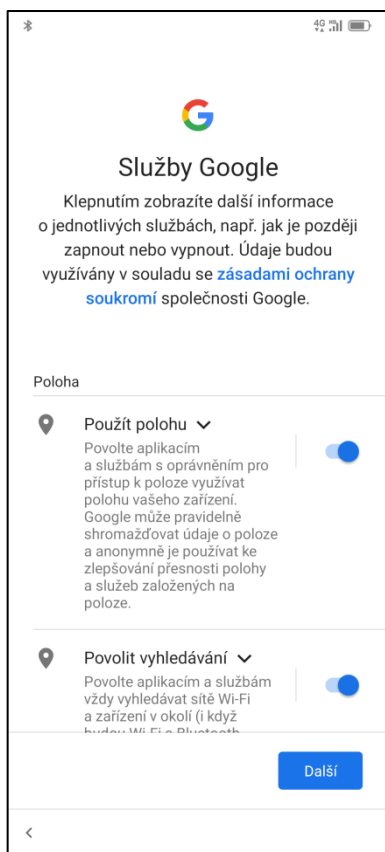


7. Tím se dostanete k obrazovce „**Odemknutí otiskem prstu**“ – a) můžete zvolit variantu „**Přeskočit**“ a nastavit později nebo za b) variantu „**Přidat otisk prstu**“. V tomto případě si musíte zvolit sekundární zámek obrazovky – například gesto, pin nebo heslo. Například u volby gesto postupujte následovně: vyberete si, zda se má při spuštění požadovat gesto, následně si zvolené gesto nakreslíte a na další obrazovce pro potvrzení zopakujete.

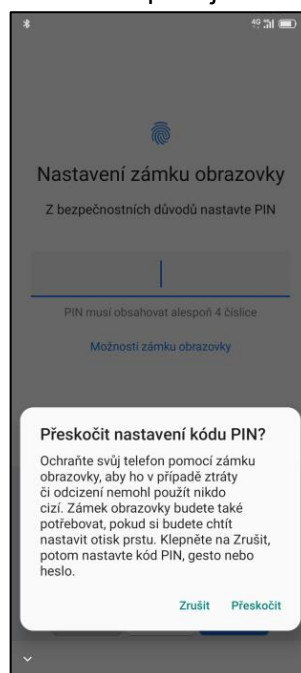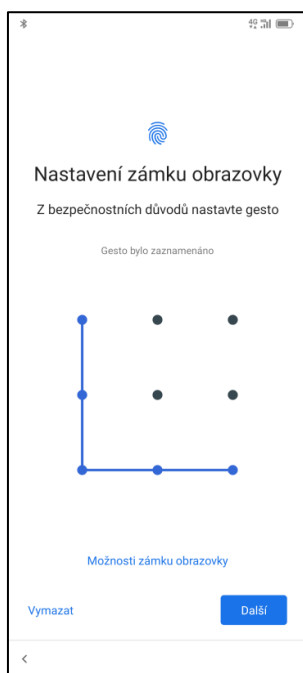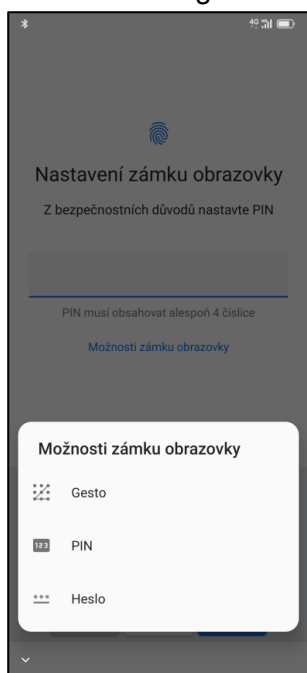

8. Po nastavení gesta (pinu, hesla) musíte nasnímat svůj otisk prstu (snímač se nachází na pravé straně telefonu nebo zadní části zařízení) – přiložte prst a podle pokynů opakovaně prst přikládejte, dokud nebude otisk kompletně nasnímán. Jakmile se tak stane, zvolte možnost „**DALŠÍ**“

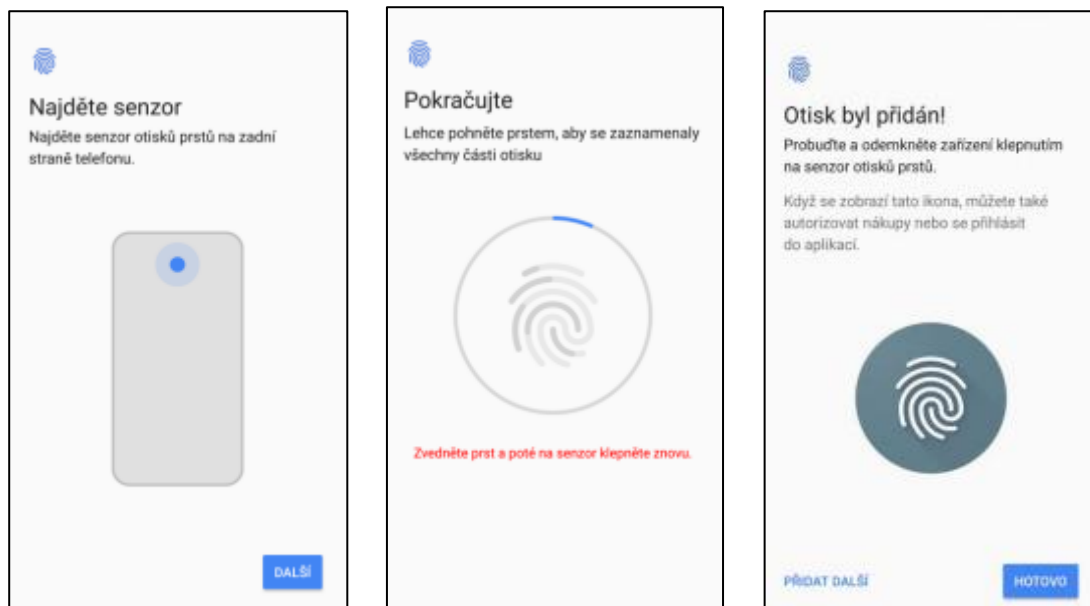

9. Poslední krokem úvodního nastavení je „**Co dál?**“. Zde můžete provést nastavení vybraných funkcí: přidání dalšího emailového účtu, změnit si tapetu, změnit si velikost písma. Pokud nechcete nic upravit, stačí pokračovat přes „**Ne, díky**“ a tím se dostane na úvodní obrazovku.

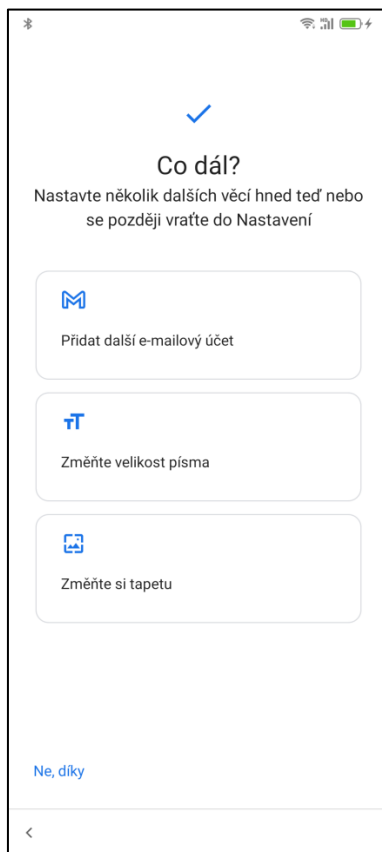


Funkce plochy

Hlavní obrazovka (úvodní plocha)

Domovská hlavní obrazovka představuje výchozí bod přístupu k funkcím zařízení. Jsou na ni zobrazeny nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Mimo hlavní obrazovku s programy (aplikacemi), můžete umístit zmíněné položky na jednu z dalších obrazovek telefonu dlouhým přidržením vybrané aplikace a puštěním na preferovaném místě zvolené obrazovky. Počet obrazovek lze navyšovat přesunutím aplikace doleva.

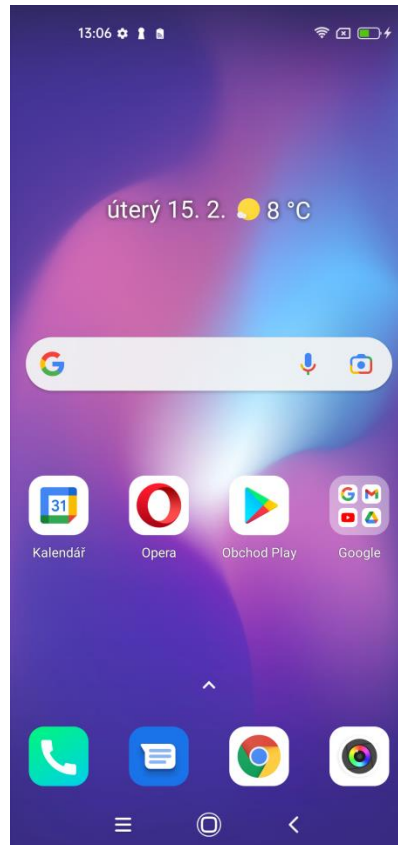

1. Notifikační ikony – zobrazují připojení k WiFi síti, sílu signálu mobilního operátora, čas a další.
2. Google vyhledávací okno – můžete vyhledávat obsah na Googlu napsáním klíčových slov přímo do okna nebo použít hlasové vyhledávání, kdy je potřebné zmačknout mikrofon na pravém okraji vyhledávacího okna a vyslovit klíčové slova pro vyhledávání.
3. Google aplikace – kolekce aplikací Google.
4. Na spodním okraji displeje jsou umístěné ikony vybraných aplikací.

Základní ovládací tlačítka



Aplikace na pozadí – prostřednictvím tlačítka zobrazíte všechny aplikace, které v danou chvíli běží na pozadí, ale nejsou vidět na displeji. Tyto aplikace můžete vypnout, pokud je v danou nepoužíváte, zrychlíte tím tak chod operačního systému.




Domovské tlačítko – slouží k návratu na úvodní obrazovku telefonu. Spuštěné aplikace nejsou ukončeny, ale běží na pozadí. Může být znázorněno také jako čtvereček, nebo kolečko.



Tlačítko Zpět – slouží pro návrat o předchozí krok zpět. Může být znázorněno různou formou šipky.

Změna tapety plochy

Chcete-li změnit pozadí, dlouze stiskněte v prostoru plochy displej. Zobrazí se Vám bublina s výběrem a zde vyberte položku „**TAPETY**“. Dále si vyberte z možností: „Moje fotografie“ - pro nabídku vlastních fotografií a obrázků, nebo „Tapety“. Vyberte požadovaný obrázek nebo tapetu a zvolte tlačítko „Nastavit tapetu“. Následuje nabídka, kde si můžete zvolit, jestli tapetu použijete jen pro domovskou obrazovku, zámek obrazovky nebo obojí.

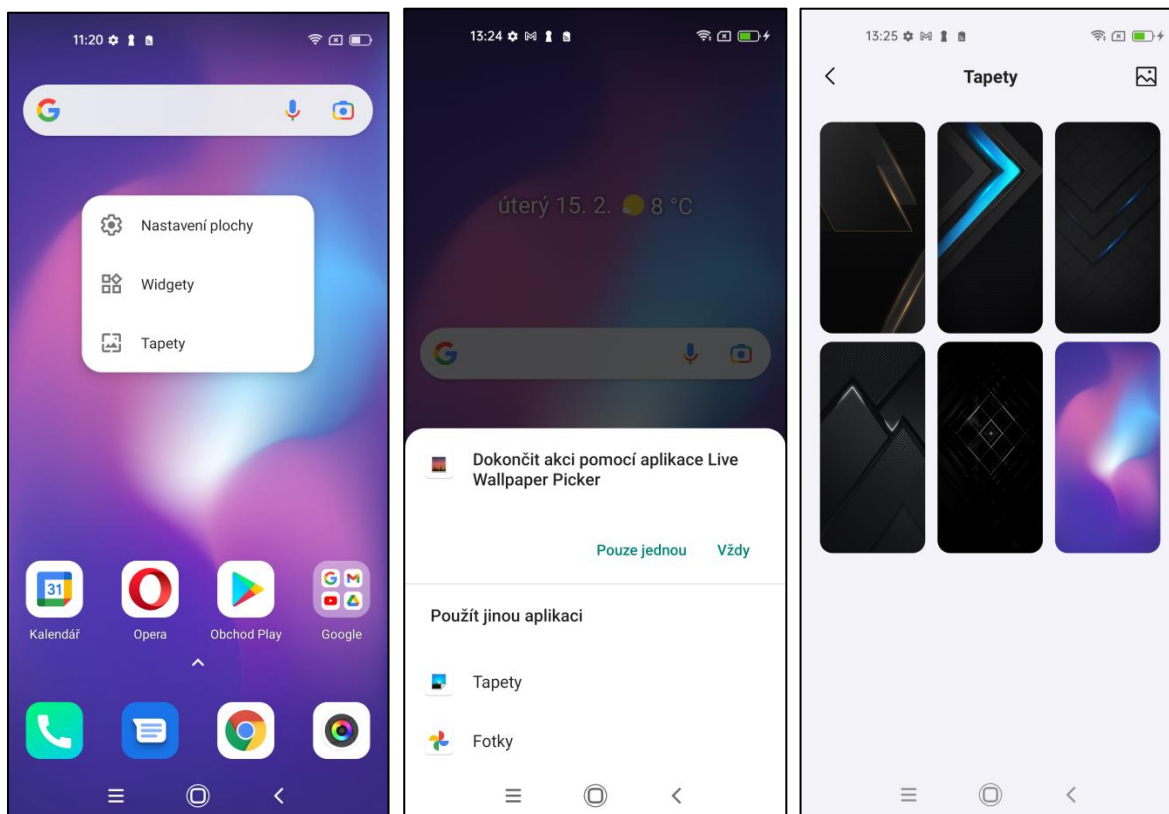


Rolovací menu

Potáhnutím za horní okraj displeje směrem dolů vyvoláte nabídku, která se skládá z několika částí. Menu umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím, např. zobrazení upozornění/oznámení Androidu, rychlou volbu nastavení apod.

Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce.

Více o těchto funkcích v kapitole „**Rychlá volba nastavení**“

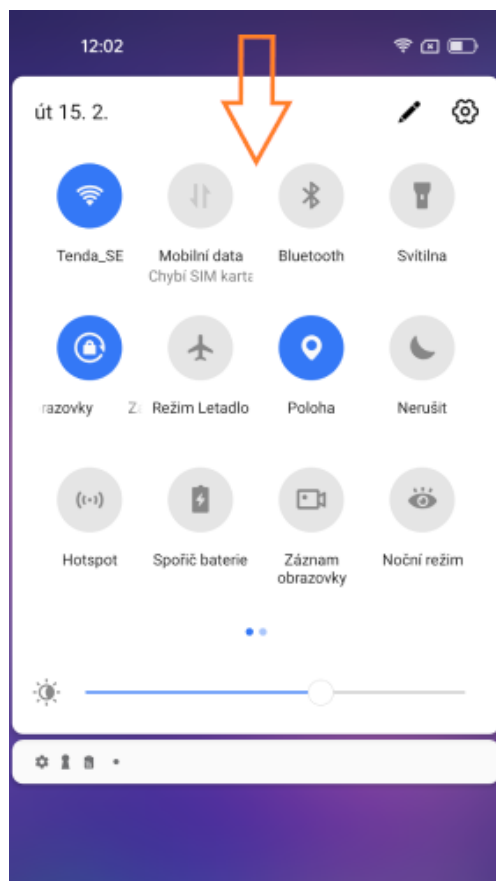



Seskupení aplikací do složky

V případě, že chcete spojit dvě nebo více položek do jedné složky, můžete toto sloučení provést na ploše hlavní i vedlejších obrazovek. Složku vytvoříte přesunutím jedné aplikace na druhou.

Opačným postupem je možno položku odebrat nebo složku zrušit.

Po vytvoření složky lze její název změnit. Stačí klepnout na složku a po jejím otevření na název, jakmile se zobrazí klávesnice, jen přepíšete na libovolný text.

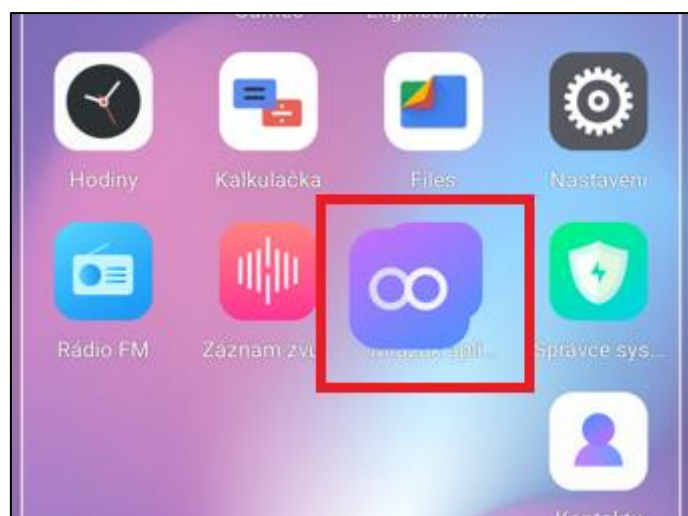

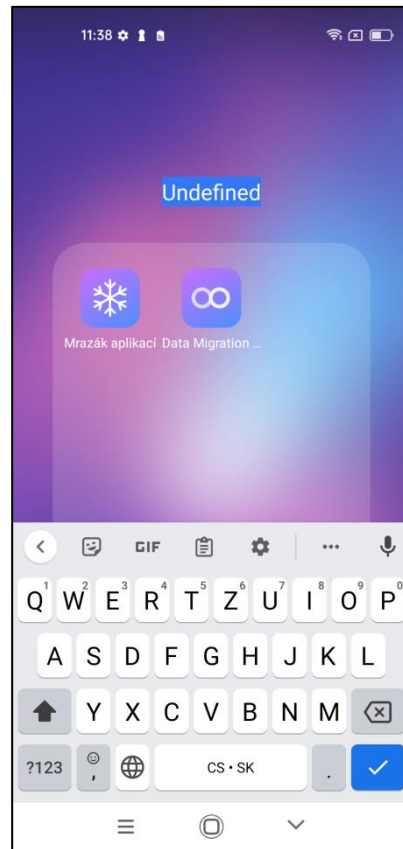


Widgety

Widget v obecném smyslu představuje vizuální interaktivní prvek, který slouží k otevírání a ovládání nějakého programu či aplikace v počítači, telefonu nebo tabletu. Ve zkratce tak můžeme říci, že jde miniaplikaci umístěnou na naší domácí obrazovce, která v zásadě plní dvě hlavní funkce. První je zobrazení nejrůznějších informací. Mezi nimi tak najdeme například aktuální předpověď počasí, informace o přichozích emailech, měnových kurzech nebo nejrůznějších noviněk.


Dále pak mohou jednotlivé widgety sloužit jako zkratky k jednotlivým aplikacím nebo úkonům. Kupříkladu může posloužit widget pro svítilnu. Pro její rozsvícení postačí pouze kliknout na ikonku žárovky, kterou umístíme na plochu.

Základní práce s widgety

1. Přidání widgetů – na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko nabídky, nebo dlouze stiskněte displej → vyberte „WIDGETY“, následně se zobrazí nabídka všech widgetů, které dlouhým stisknutím na vybraný widget přidáte na hlavní obrazovku. (obdobně jako u tapety)

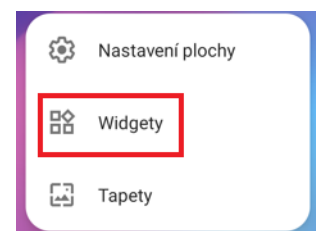


2. Změna umístění – stiskněte dlouze na widget, který chcete přesunout, widget se uvolní ze své pozice a táhnutím po displeji lze změnit jeho umístění na hlavní obrazovce.

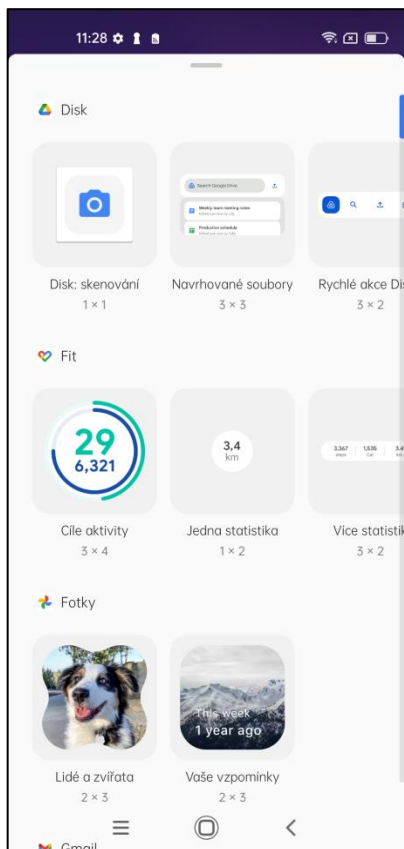


3. Smazání widgetů – stiskněte dlouze na widget, který chcete smazat. V horní části hlavní obrazovky se zobrazí ikona s textem „**Odstranit**“. Nyní danou položku posuňte k textu „**Odstranit**“ může dojít k tomu, že widget zašedne. Poté můžete pustit a následně dojde k jeho smazání. Aplikace ani widget však není z telefonu smazána trvale, můžete ji přidat ze seznamu widgetů a aplikaci.



4. Widget kontakty - Dle postupu „Přidání Widgetů“ přejděte na seznam widgetů, kde najdete sekci „**Kontakty**“ a dlouhým podržením ho přidáte na vybrané místo na ploše. Následně se otevře okno s výběrem pro přidání kontaktu pro rychlé vytáčení. Vyhledejte si potřebný kontakt a klikněte na něj, automaticky se přiřadí. Na hlavní ploše tak máte ikonu Vašeho zvoleného kontaktu. Když na ni kliknete, zobrazí se nabídka s volbou volání nebo psaní SMS.

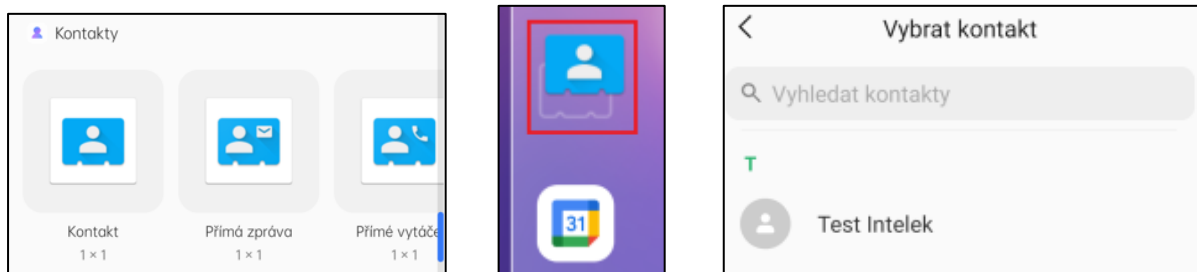



5. Přidání adresy URL na plochu – Spustěte webový prohlížeč a zadejte adresu, kterou budete chtít uložit na plochu. Poté klikněte na ikonu ⋮. Otevře se Vám menu a zde zvolte položku „**Přidat na plochu**“, následuje možnost pojmenování odkazu a volba přidání (případně zrušení).

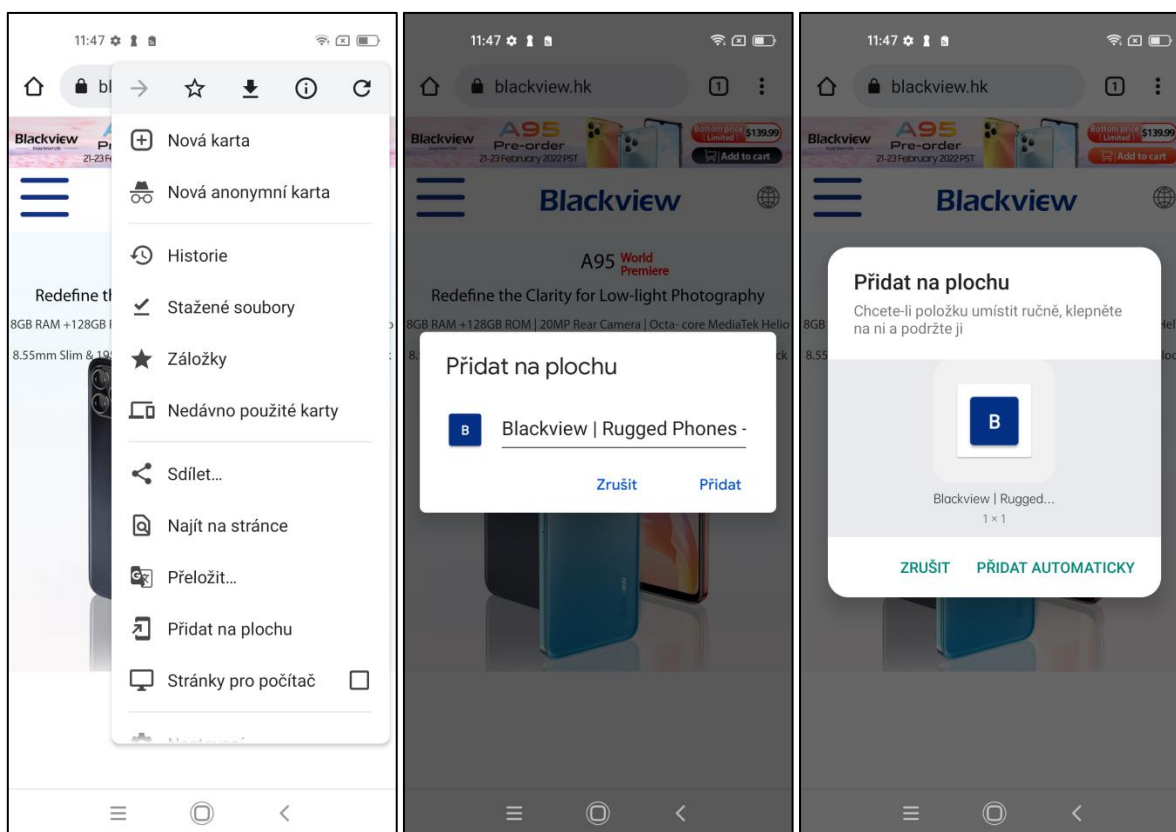



Obchod Play

Jedná se o aplikaci, která slouží k instalaci dalších aplikací do vašeho zařízení se systémem Android (pro spuštění Obchodu Play je nutno mít nastaven Google účet). Ikona aplikace Obchod Play se nachází přímo na ploše (nebo je možné ji najít v seznamu aplikací).

Obchod Play, kterému se říká i **Google Play**, obsahuje krom **her a aplikací i knihy, firmy a hudbu** ke stažení.

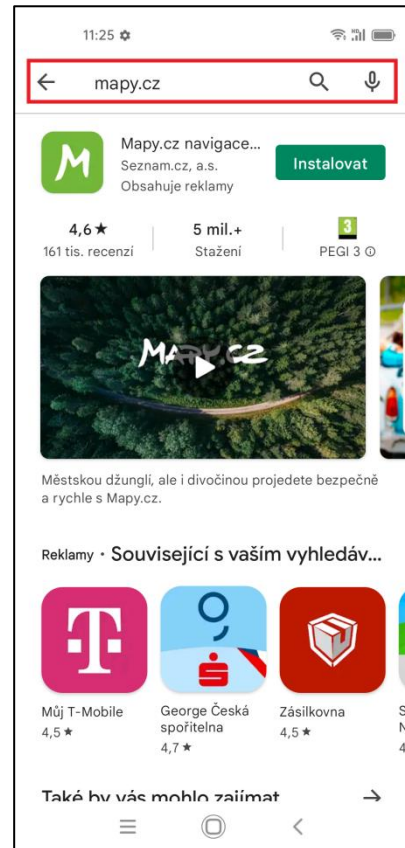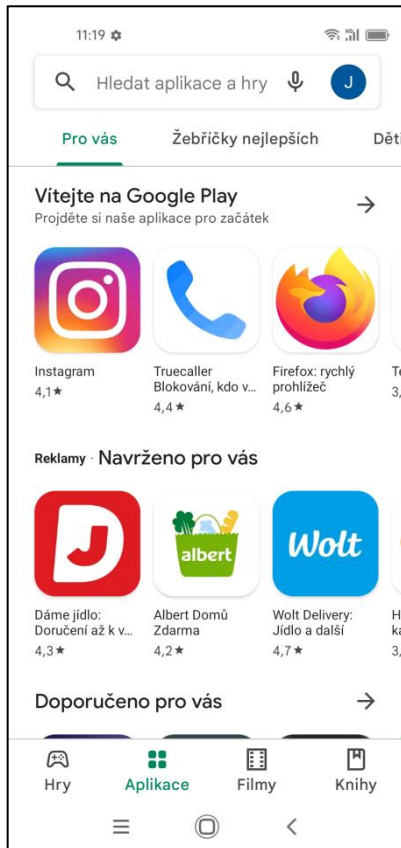

Do vyhledávače můžete zadat název aplikace, kterou hledáte, a přes ikonu „**INSTALOVAT**“ spustíme její instalaci do telefonu. Jakmile je instalace dokončena, máme k dispozici možnosti „**ODINSTALOVAT**“ nebo „**OTEVŘÍT**“. Tím je hotovo a aplikace je připravena k použití a současně se vám uloží její ikona na plochu.

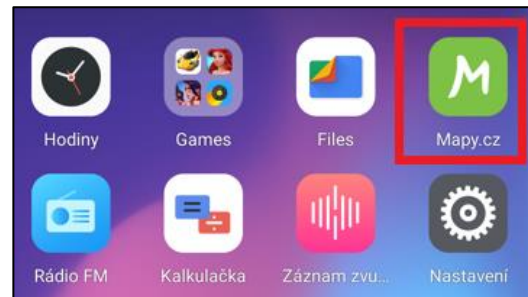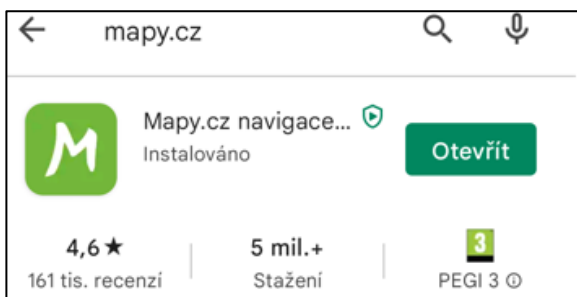


Funkce SMS/MMS a volání

Zprávy SMS a MMS



Pro posílání zpráv můžete použít aplikaci, kterou najdete přímo na hlavní obrazovce. Jde o aplikaci **Zprávy**, která byla vyvinuta společností Google pro rychlé zasílání zpráv právě pro operační systém Android. Podporuje zprávy SMS, MMS a RCS.

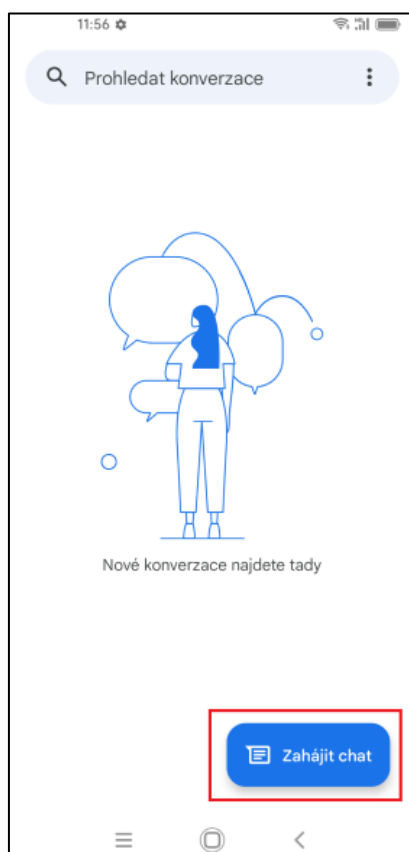


Následně klikněte na obrázek zprávy se symbolem „Zahájit chat“ a v poli „Textová zpráva“ můžete začít psát SMS.






Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy

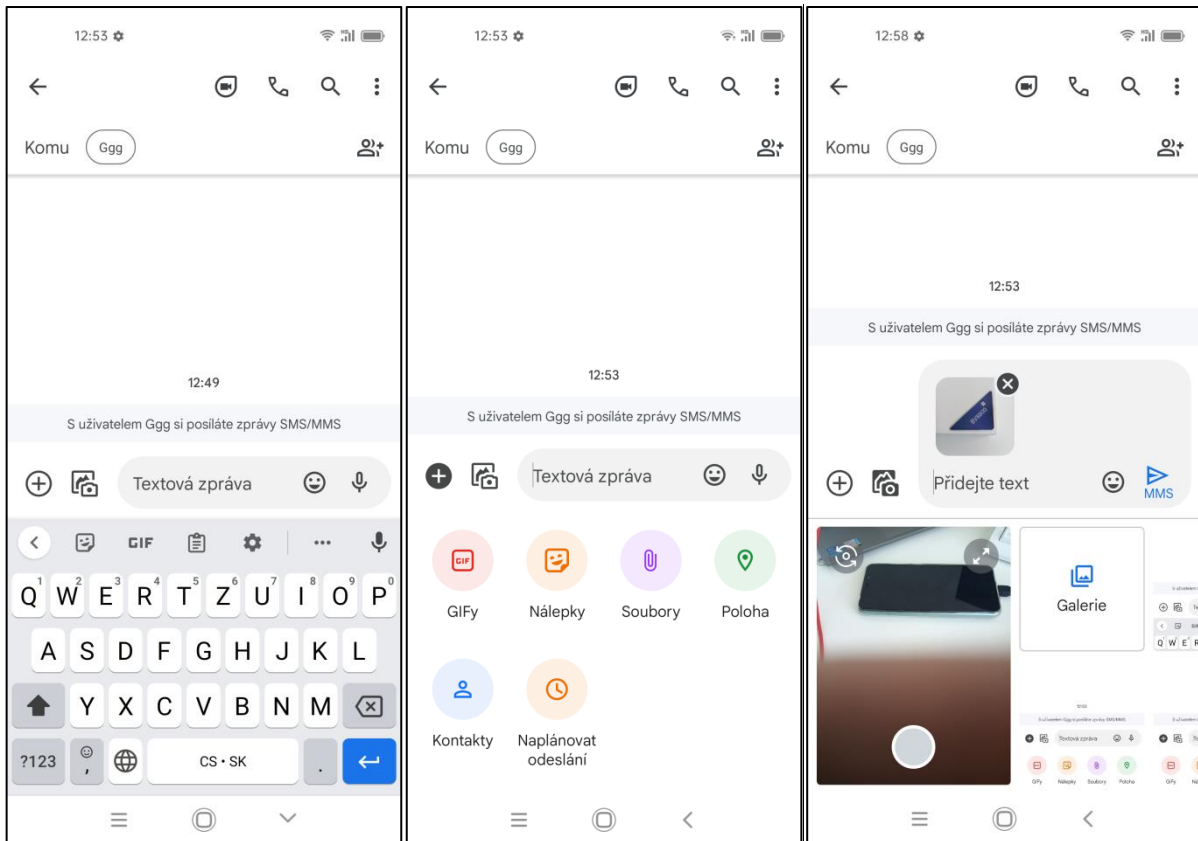Pro přidání multimediálního obsahu do SMS zprávy klikněte na tlačítko  a zvolte požadovaný typ obsahu (Gify, Nálepky, Kontakty, GPS Poloha, Soubory) nebo tlačítko  pro foto přes fotoaparát nebo výběr z galerie.




Přidání příjemce do SMS nebo MMS

V nové zprávě SMS nebo MMS klikněte na ikonu  a ze zobrazeného seznamu kontaktů zvolte jednotlivé kontakty. Vybrané kontakty následně potvrdíte tlačítkem  a tak je přidáte do SMS. Pokud číslo příjemce znáte, je možné ho přímo napsat do řádku.

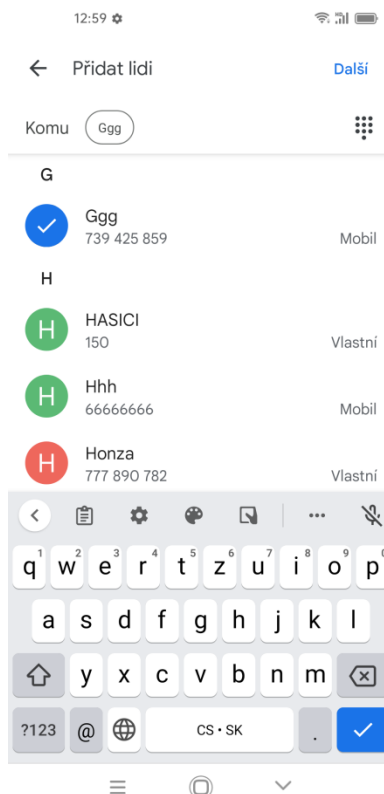

Psaní a odeslání SMS/MMS zprávy


Klikněte do řádku pro zadání textu, následně se zobrazí přednastavená klávesnice, na které můžete napsat kompletní textovou zprávu.

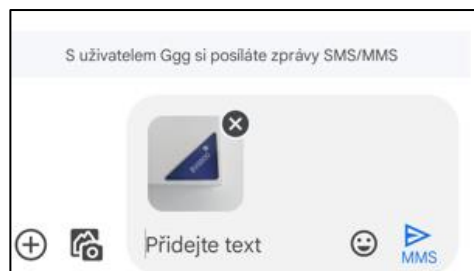

Po napsání kompletní zprávy klikněte na tlačítko SMS nebo MMS se následně odešle na všechny vybrané uživatele.

Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv

V aplikaci Zprávy se ukládají SMS a MMS a budete tak mít přehled. Kliknutím na danou zprávu je možné si jednoduše zobrazit historii nebo také přímo odeslat novou zprávu na stejného odesílatele.

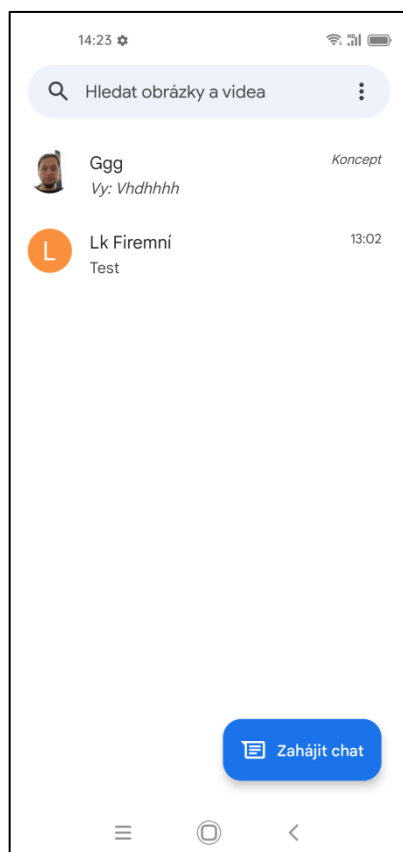

Další možnosti úprav zpráv

V otevřené SMS nebo MMS zprávě, podržte prst na zprávě (textu), aby se zobrazila nabídka v pravém horním rohu s možnostmi:


Kopírovat – kopírovat zprávu, kterou pak můžete opět vložit v nové zprávě.

Smazat – smazat vybranou zprávu.

Sdílet – sdílet do jiné zprávy, do poznámek, kopírovat, atd.

Předat dál – přeposlat zprávu na jiné příjemce.

Zobrazit podrobnosti – zobrazí se podrobnosti o vybrané SMS/MMS zprávě.

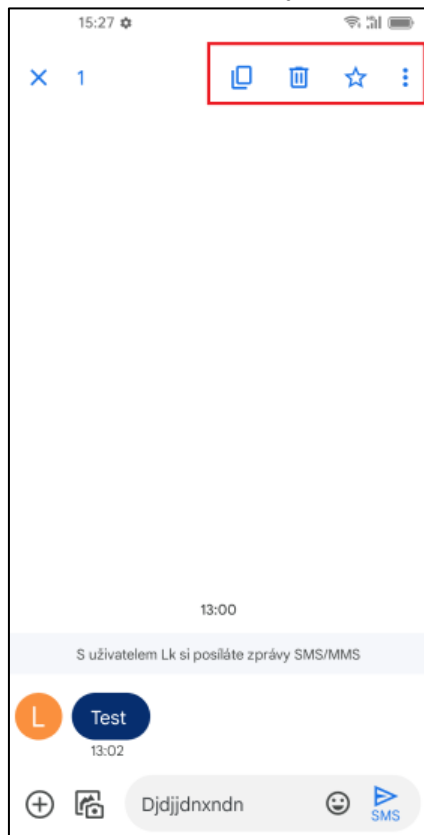

Funkce Vložit text / Kopírovat text / Sdílet text


Dlouze přidrže požadovaný text. V následně zobrazené liště potom zvolte z možností:

„**VYJMOUT**“ – odstranit vybraný text.

„**KOPÍROVAT**“ – kopírovat text pro pozdější vložení.

„**VLOŽIT**“ – vložit již kopírovaný text.

„**SDÍLET**“ – sdílet vybraný text s jinou aplikací např. Gmail, BT atd.

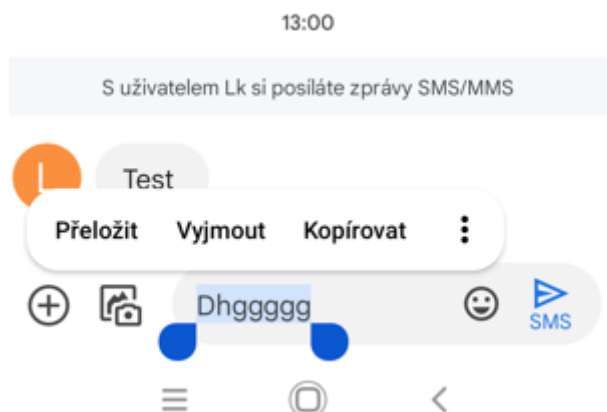

Změna ohlašovacího tónu SMS

Na hlavní stránce aplikace Zprávy klikněte na tlačítko nabídky  a vyberte funkci


„**Nastavení**“, následně vyberte funkci „**Oznámení**“ > „**Příchozí zprávy**“> „**Rozšířená**

nastavení“ > „**Zvuk**“ a otevře se nabídka s přednastavenými zvuky, které můžete vybráním nastavit. Potvrzením tlačítka „**OK**“ vybraný zvuk potvrdíte. Dále je možné nastavit: Vibrace – zaškrtnutím tablet po příchodu SMS nebo MMS zavibruje. Zobrazit puntík s oznámením – zaškrtnutím tablet po příchodu zprávy zobrazí oznámení o příchodu SMS nebo MMS. Přepsat nastavení Nerušit – pokud je zapnuto tak i když je zapnuta funkce „Nerušit“ toto nastavení vám umožní oznámení o zprávě.

Aplikace Kontakty



Aplikace Kontakty slouží pro třídění kontaktů a práci s nimi (zadávání, mazání apod.), zobrazení skupin kontaktů a oblíbených kontaktů.

Proklikem přes ikonu telefonu a volbou Kontakty se do aplikace dostane také.

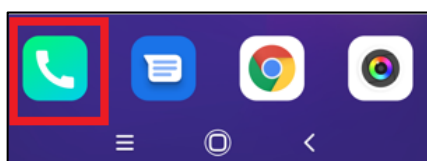


Přidání kontaktu

Po prvním spuštění aplikace „**Kontakty**“ se vám zobrazí prázdná plocha (*v případě, že nemáte kontakty uloženy na SIM, mailu apod.) s možností „+“ pro přidání kontaktů. Při dalším spuštění již uvidíte Váš seznam kontaktů a přidání nového kontaktu je možné pomocí stejného tlačítka „+“. V okně „**Vytvořit kontakt**“ vyberte v horní části kam chcete uložit (SIM, mail atd.) a vyplňte potřebné údaje a poté klikněte na „**Uložit**“. V seznamu kontaktů lze také kontakty třídit podle uložení viz. Ikona v levém horním rohu.

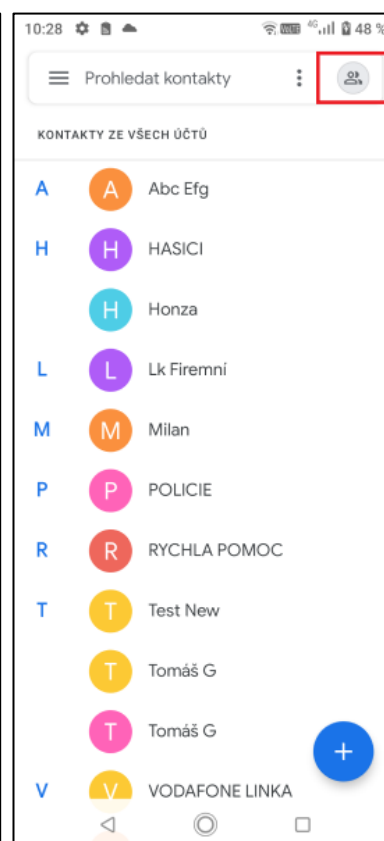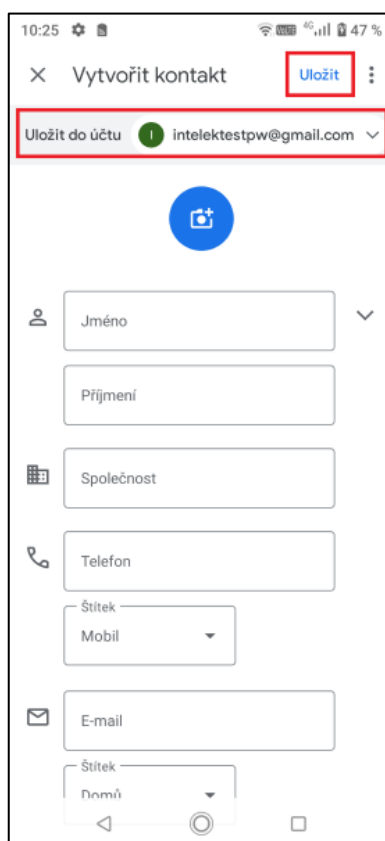


Uložit kontakt můžete i z historie volání (více v sekci **Funkce volání**)

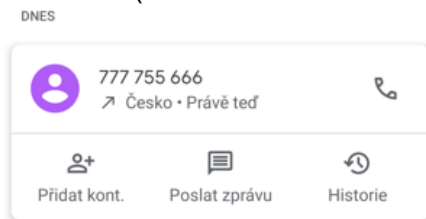


Oblíbené kontakty

Pro vytvoření oblíbeného kontaktu jděte do seznamu a vyberte kontakt, který chcete přidat do oblíbených. V horní levé části nahoře uvidíte ikonu hvězdy, když na ni kliknete, ikona se vyplní a tím je daný kontakt přidán do oblíbených. Následně se bude zobrazovat v aplikaci volání mezi oblíbenými i v přehledu kontaktů.

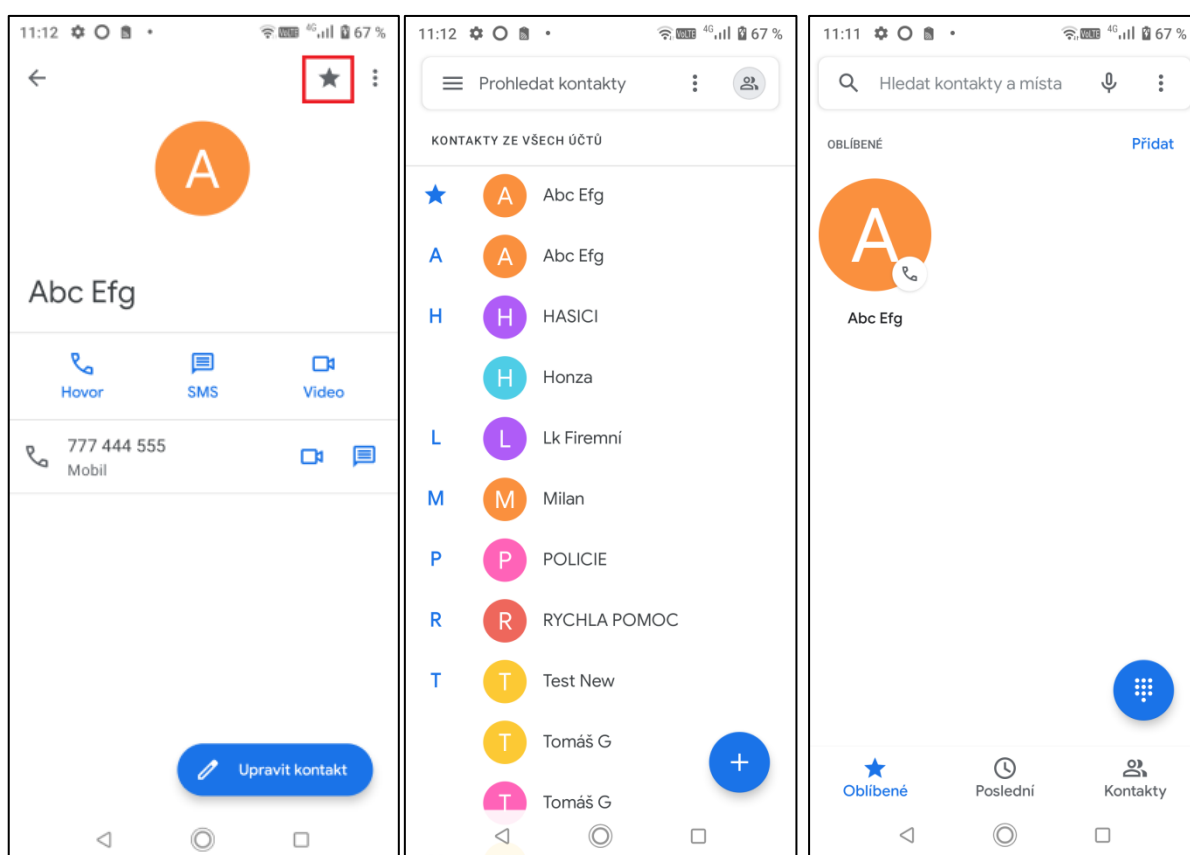


Vyhledávání kontaktu

Otevřete aplikaci Kontakty → klikněte na lupu nebo do pole pro vyhledávání v pravém horním rohu „**Prohledat kontakty**“. V daném řádku můžete psát text, zadejte prvních pár písmen hledaného kontaktu (můžete začátek jména nebo příjmení).


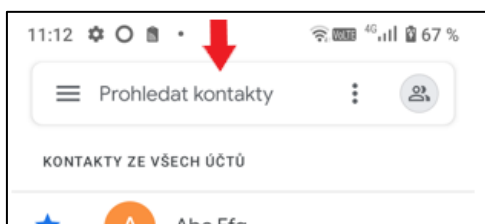


Úpravy a jiné funkce

Pokud chcete dále s kontakty pracovat, můžete v základním menu aplikace nebo pro více funkcí klikněte na daný kontakt a v jeho detailu přes ikonu v horním rohu. Následně se zobrazí nabídka.

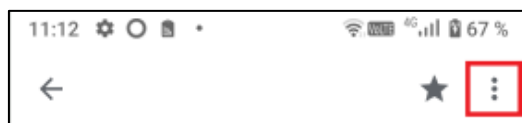


Nyní máte možnost přes horní menu provádět úpravy jako **Smazat** (pro smazání kontaktu), **Sdílet** (objeví se výběr, jakým způsobem chcete kontakt sdílet – sms, bluetooth, mail apod.), **Přidat na plochu** (viz. Sekce Widgety, vytvoří zástupce na ploše), **Nastavit vyzvánění** (individuální změna pro kontakt či skupinu kontaktů), **Směřovat do hlasové schránky** (pokud na tuto volbu kliknete a chcete ji odvolat, vyvolejte nabídku znovu a nyní bude volba jako Nesměřovat do hlasové schránky, tím se zruší), **Zablokování čísla** (stejně jako předchozí funkce, pro zrušení proces opakujte volbou Odblokovat). Druhý obrázek z úvodního menu zobrazuje, jak je možno vybrat více kontaktů pro jejich mazání, úpravu atd.

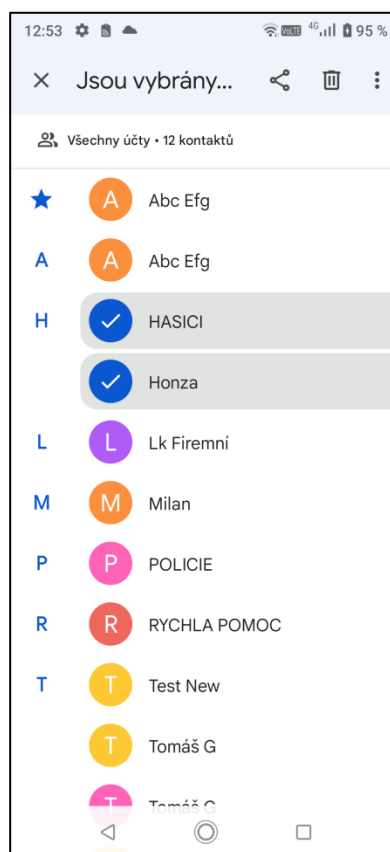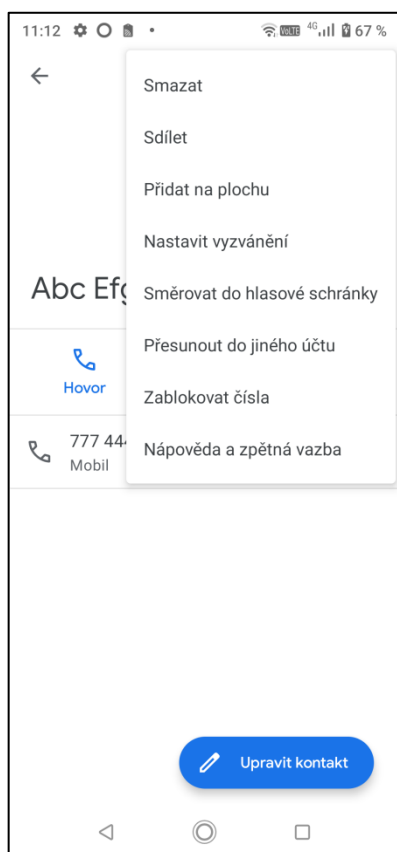

Funkce volání

Základní aplikací pro volání na telefonech se systémem Android je aplikace „Telefon“ od Google, kterou najde na úvodní ploše.

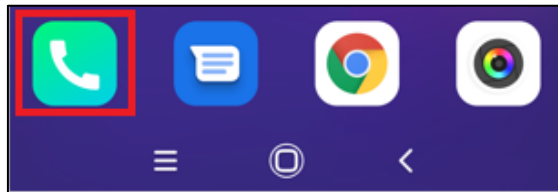


Kliknutím na ikonu aplikaci spustíte. Vizualizace ikony může být lehce rozdílná podle výrobce nebo nastavby systému (UI). Dolní lišta v aplikaci umožňuje pohyb v kategoriích (vč. propojení s Kontakty) a horní slouží pro hledání.



Pro přímou volbu telefonního čísla klikněte na ikonu znázorňující číselník ve spodní.


Dolní lišta je vidět na prostředním obrázku. Můžete přepínat mezi **Oblíbené**, **Poslední/Historie volání** (může se lišit podle modelu, značky atd.), **Kontakty**. V horní pravé části lze vyvolat rozšířené menu přes ikonu tří teček.

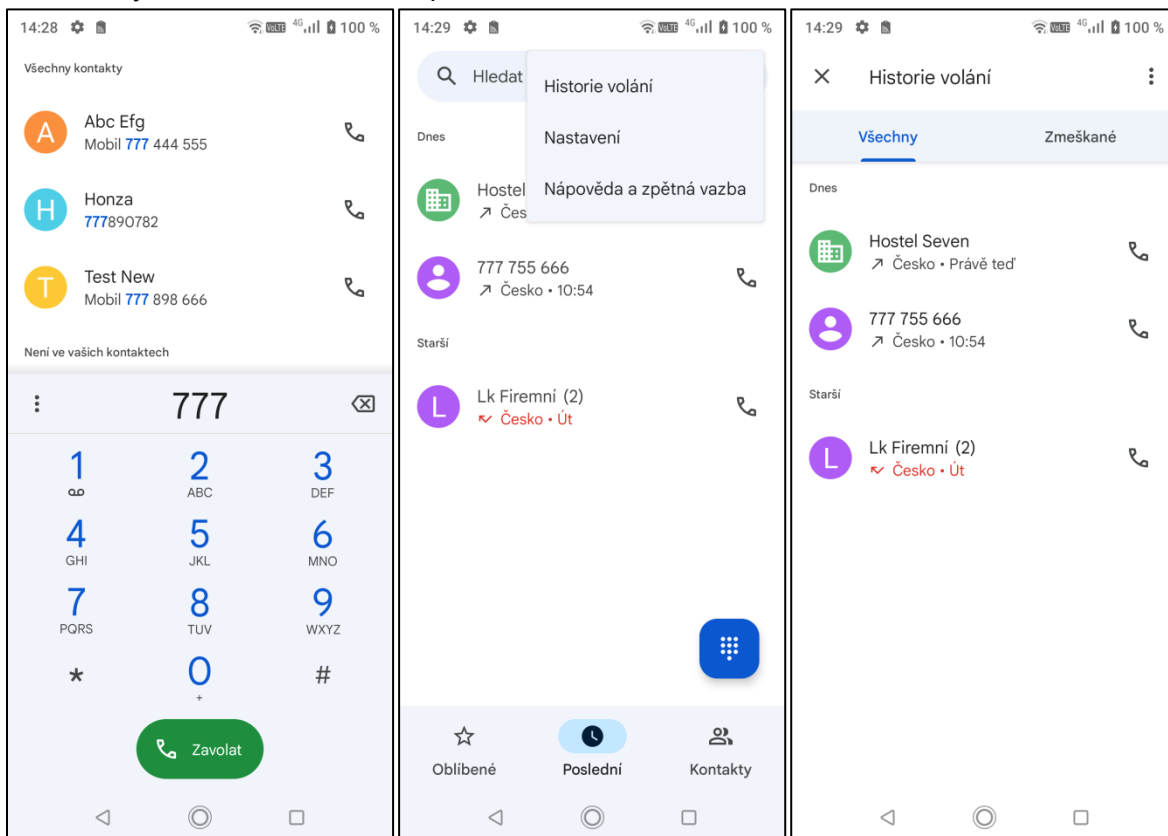





Historie a mazání/ukládání kontaktů

Historii příchozích a zmeškaných hovorů najdete v sekci Historie volání/Poslední, kde s ní můžete i dále pracovat. Lze ji mazat, procházet detaily v historii u konkrétního čísla, nebo uložit číslo do kontaktů.

Pro detaily historie daného čísla nebo uložení na něj klikněte a uvidíte rozšířené menu. „**Historie**“ Vám umožní v samostatné obrazovce vidět přehledně jednotlivé hovory, přes „**Přidat kontakt**“ lze uložit číslo mezi kontakty (postupujete stejně, jako v aplikaci **Kontakty**)

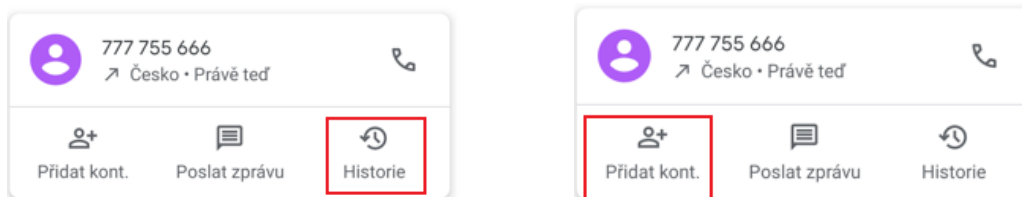

Pokud chcete smazat jednotlivé kontakty podržte prst na kontaktu, který chcete smazat, dokud se nezobrazí nabídka, ve spodní části nabídky je možnost „**Smazat**“, na tu klikněte a kontakt bude vymazán. Pokud celou historii všech záznamů, pak klikněte na ikonu v horní část, zvolte Historie volání, v této další obrazovce opět stejnou ikonu > Vymazat historii a pak potvrdit.

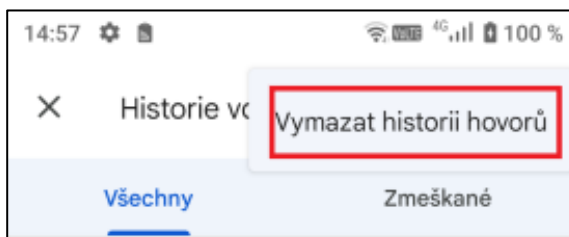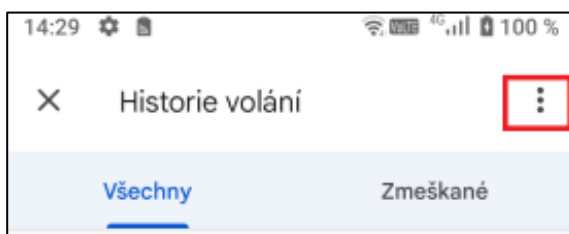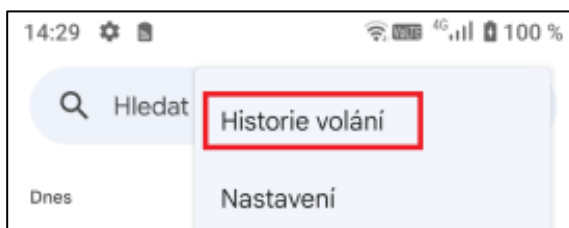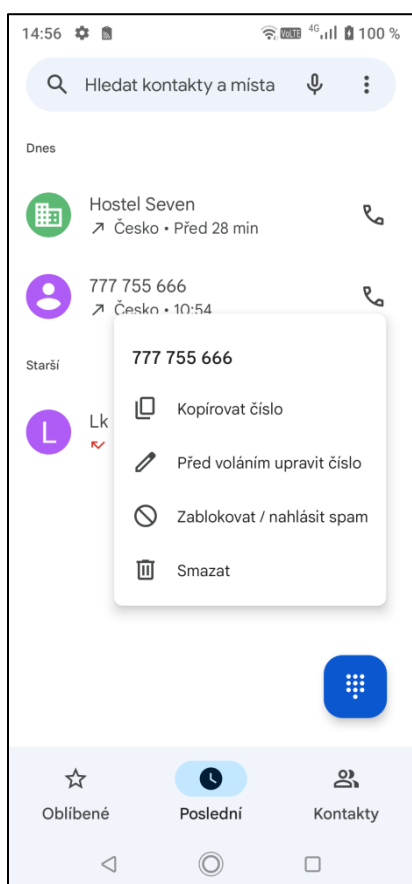


Zobrazení upozornění Androidu

Android nativně podporuje různá upozornění a hlášení, která se v průběhu času zobrazují na zařízení. V závislosti na tom, jaká oznámení chcete dostávat, můžete změnit nastavení určitých aplikací nebo celého telefonu. Oznámení se zobrazí, když přejeté prstem z horní

části obrazovky dolů. Některá oznámení se také mohou zobrazovat na obrazovce uzamčení a na ploše.

- Chcete-li vymazat jedno oznámení, přejeďte přes něj doprava nebo doleva.
- Chcete-li vymazat všechna oznámení, přejděte do spodní části seznamu oznámení a klepněte na **Vymazat vše**.
- Pokud chcete vymazat všechna tichá oznámení, klepněte vedle možnosti Tichá oznámení na Zavřít **X**.

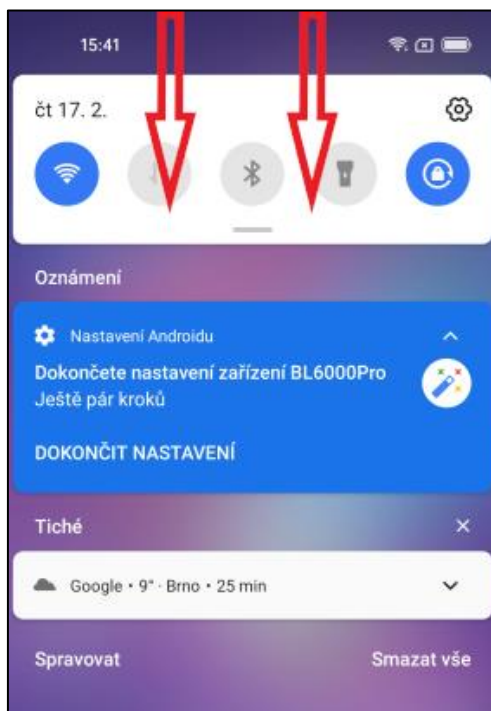


Rychlá volba nastavení

Nastavení můžete zobrazit a změnit z kterékoliv obrazovky telefonu pomocí Rychlého nastavení. Do Rychlého nastavení si můžete přidat nebo přesunout nastavení, která často měníte. Chcete-li zobrazit prvních pár nastavení, přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů. Chcete-li zobrazit všechna Rychlá nastavení, přejeďte dolů ještě jednou.

Zapnutí nebo vypnutí nastavení

Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na něj. Zašedlá nastavení jsou vypnutá. Pro zobrazení více možností nastavení ho podržte.







Přidání, odstranění nebo přesunutí nastavení

Dvakrát přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů. Klepněte na Upravit . Klikněte na a podržte ikonu vybraného nastavení a poté ho přetáhněte na požadované místo. Chcete-li přidat nastavení, přetáhněte ho z možnosti **Dlaždice přidáte přetažením** dole. Pokud některé nastavení chcete odstranit, přetáhněte ho dolů do části **Přetažením sem dlaždice odstraníte**.






Rozpoznání nastavení

Následující ikony se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky nebo v Rychlém nastavení. Pokud chcete zobrazit jejich názvy a popisy, dvakrát přejeďte prstem z horní části obrazovky dolů.





















Wi-Fi, Bluetooth a mobilní data

-  Režim Letadlo
-  Bluetooth
-  Spořič dat
-  Hotspot
-  Internet: mobilní připojení
-  Internet: Wi-Fi

Poloha a účet

-  Poloha
-  Funkce Nablízku
-  Sdílení nablízko
-  Nastavení
-  Uživatelé a hosté

Zařízení, zobrazení a zvuk


-  Automatické otáčení
-  Spořič baterie
-  Režim večerky
-  Jas
-  Přístup k fotoaparátu
-  Tmavý motiv
-  Nerušit
-  Svítlna
-  Režim soustředění
-  Zešednutí obrazovky
-  Převrátit barvy
-  Živý přepis
-  Přístup k mikrofonu
-  Ztlumit
-  Noční režim
-  Vzdálená obrazovka
-  Záznam obrazovky
-  Úložiště
-  Dálkové ovládání televize
-  Vibrace

Tip: Pokud máte několik zapnutých nastavení, telefon někdy část ikon skryje, aby ušetřil místo na obrazovce. Skryté ikony zobrazíte pomocí tečky v horní části obrazovky telefonu.


*vzhled ikon může být rozdílný podle úprav výrobce či dle modelu telefonu

Funkce E-mailu

Konfigurace e-mailového účtu

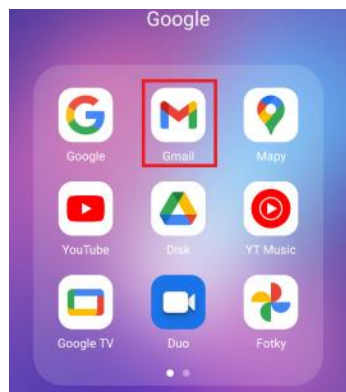

Na úvodní obrazovce najdete skupinu programů (aplikací) **Google** a v ní vyberte aplikaci „**Gmail**“. Při prvním spuštění se zobrazí Novinky v Gmailu, které potvrdíte tlačítkem „**Rozumím**“. Kikněte na „**+ Přidat emailovou adresu**“ a vyberte si svého poskytovatele.

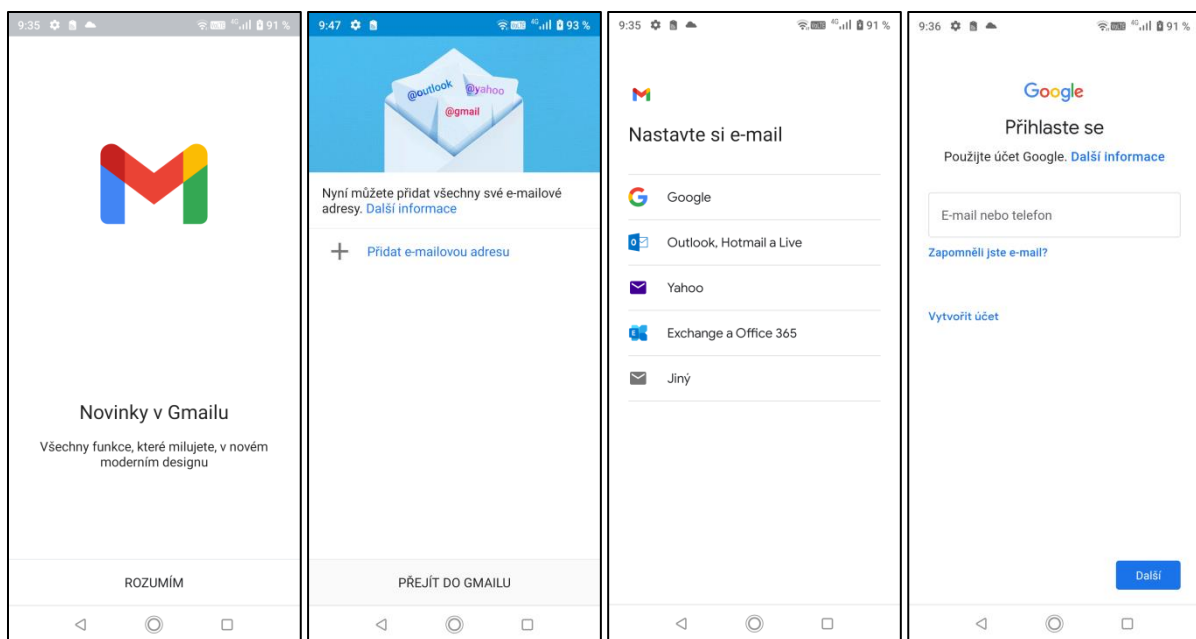

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Pokud systém automaticky rozpozná informaci o e-mailové adrese, dojde k automatické konfiguraci; pokud systém e-mailovou adresu nerozezná, bude požadovat, aby uživatel zadal IMAP e-mailovou schránku, nebo POP3 – vložte příslušné configurační informace.

Například:


E-mailová adresa: mujemail@hotmail.com

Heslo: „vašeheslo“

[Microsoft podpora - Nastavení e-mailu v e-mailové aplikaci pro Android](#)


Přidání více emailových účtů

Pakliže chcete přidat další účet, postupujte stejným způsobem přes aplikaci **Gmail**. Po spuštění aplikace uvidíte aktuální mailovou adresu a obdobně přidáte další > „+ Přidat emailovou adresu“. (*pozn. přidat další účet můžete i přes Nastavení > Účty)

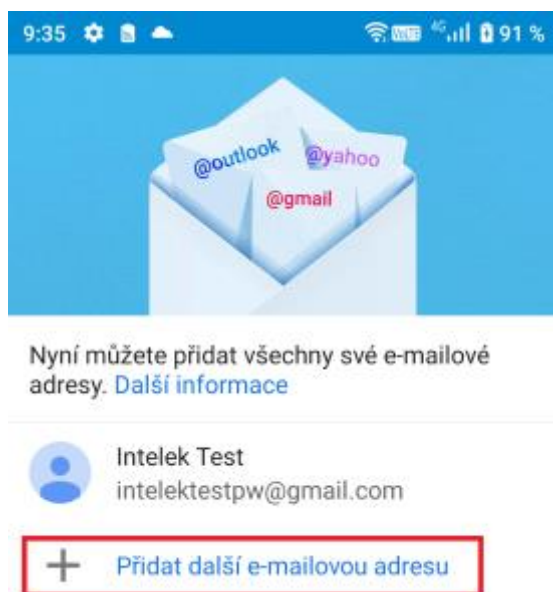



Smazání e-mailového účtu

Na ploše najdete ikonu aplikace „**Nastavení**“, na kterou klikněte. V seznamu nastavení se nachází položka „**Účty**“, tu vyberte. Nyní se otevře správa účtů. Zvolte účet, který chcete smazat, a klikněte na něj. V dalším kroku přes odebrat účet jej smažete.

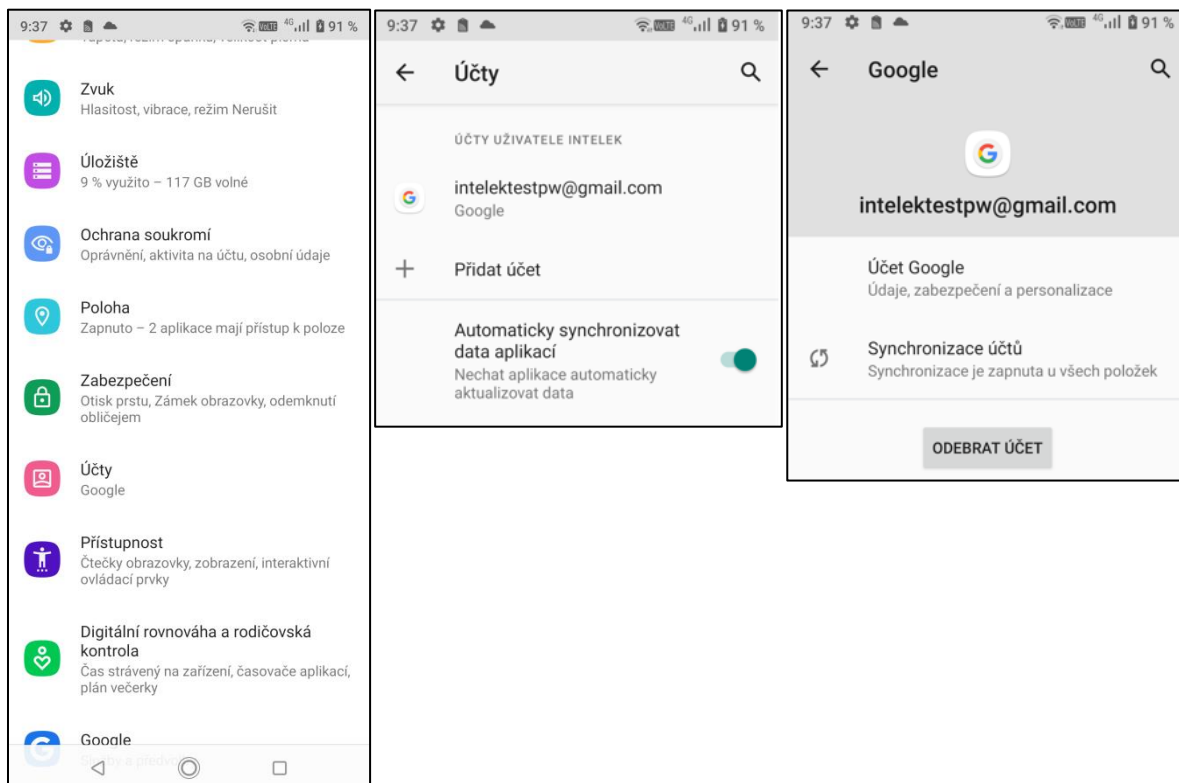

Nastavení telefonu


Ze seznamu aplikací vyberte ikonu s názvem „**Nastavení**“, která obsahuje kompletní nastavení Vašeho zařízení.

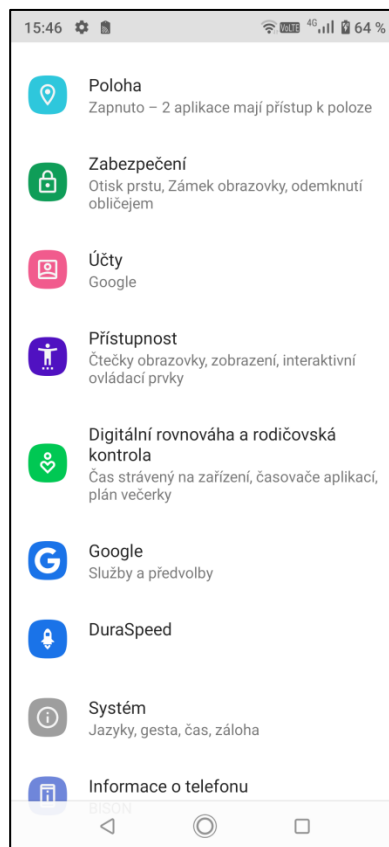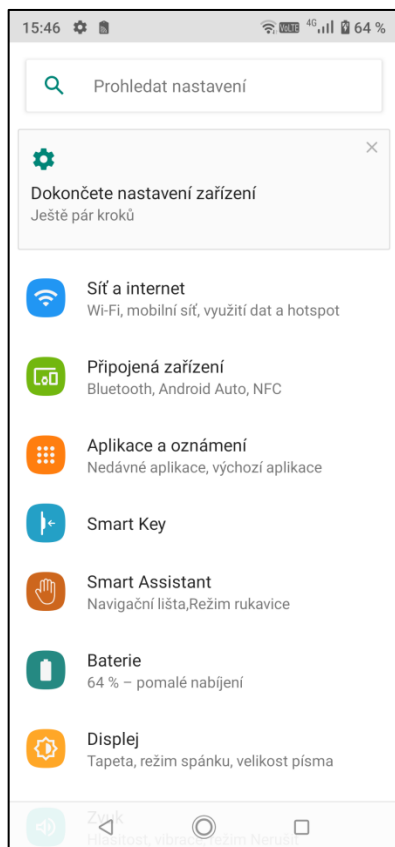

Síť a internet

Wi-Fi

První položkou v menu „**Síť a internet**“ je Wi-Fi. Abyste Wi-Fi připojení na zařízení aktivovali, musíte posunout zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „**Zapnuto**“. Poté klikněte na „**Wi-Fi**“ pro výběr dostupných sítí a jejich nastavení. V následujícím menu se zobrazí všechny okolní Wi-Fi sítě, předvolby a přehled využitých dat přes Wi-Fi připojení. Vyberte si preferovanou Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit a klikněte na ni. V otevřeném okně následně zadejte heslo. Zaškrtnutím položky Zobrazovat heslo si může zkontrolovat, že zadané heslo je v pořádku. Kliknutím na tlačítko „**Připojit**“ dojde k připojení k Vámi vybrané síti. Pokud je vše v pořádku, objeví se u ní text „**Připojeno**“. V případě že, jste zadali heslo špatně, je možné opětovným vybráním Wi-Fi sítě zadat heslo znovu. Krátkým stisknutím na připojenou síť se vám zobrazí veškeré informace o připojené síti.

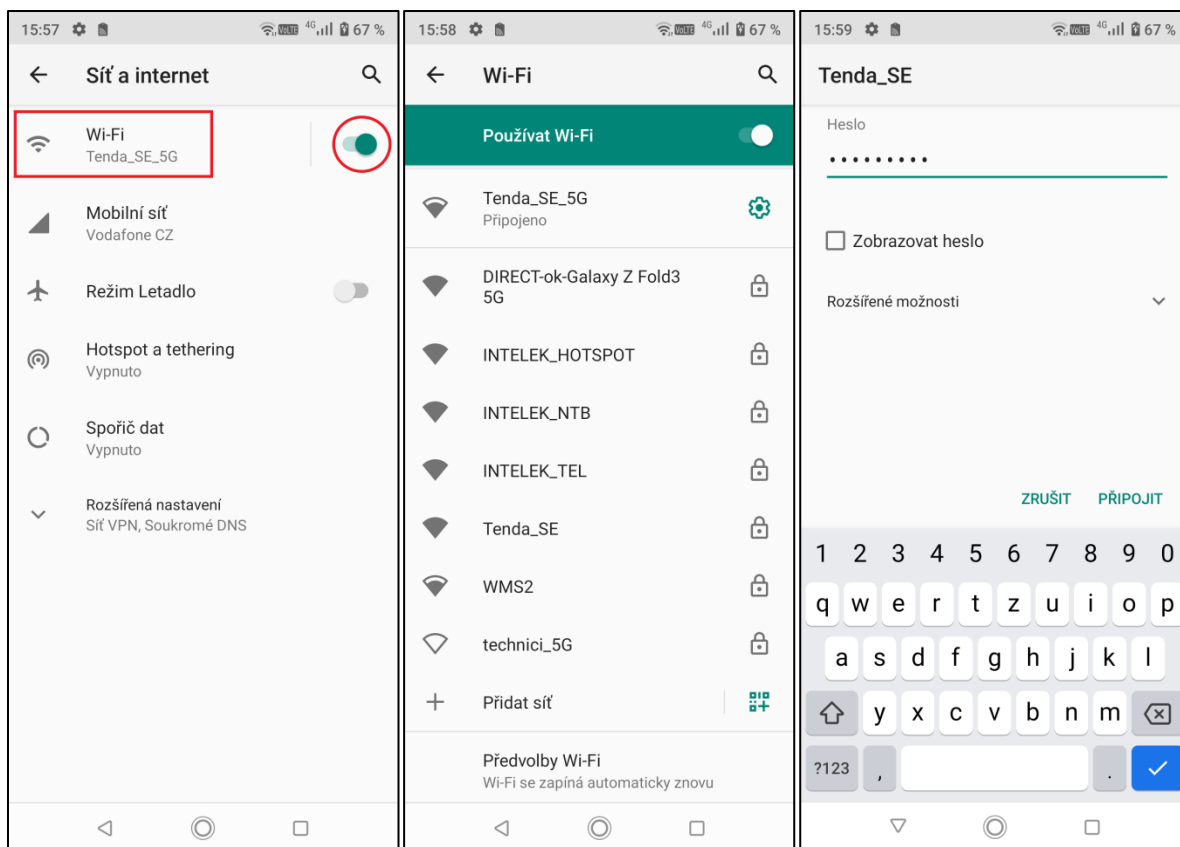

Uložené sítě – přehled uložených Wi-Fi sítí

Předvolby Wi-Fi – menu s dalšími nastaveními > „**Konfigurace Wi-Fi**“, kde si můžete nastavit nebo zobrazit:

Oznamování sítě - posunutím zelené tečky můžete zapnout nebo vypnout upozornění, že se v okolí mobilního telefonu vyskytují další Wi-Fi sítě

Wi-Fi aktivní i v režimu spánku – můžete si nastavit chování mobilního telefonu k připojené Wi-Fi síti v případě přepnutí mobilního telefonu do režimu spánku tj. vypnutý displej, možnosti jsou následující:

- Vždy – mobilní telefon je vždy připojený k Wi-Fi síti i v režimu spánku
- Pouze při nabíjení – mobilní telefon je připojen do Wi-Fi sítě v případě režimu spánku pouze, když je nabíjen.
- Nikdy – mobilní telefon se vždy v režimu spánku odhlásí z Wi-Fi sítě a opět připojí po vypnutí režimu spánku

Rozšířené nastavení - zobrazí další funkce jako:

Adresa MAC – neaktivní, mobilní telefon zobrazují svoji MAC adresu

Adresa v IPv4 – neaktivní, mobilní telefon zobrazuje IP adresu ve verzi 4

Instalace certifikátů – můžete instalovat speciální certifikáty např. pro banku, certifikát musí podporovat Android


Wi-Fi Direct – funkce umožňuje rychlé propojení dvou nebo více zařízení bez potřeby bezdrátového přístupového bodu (AP) a jejich vzájemnou komunikaci.

Tlačítko WPS – kliknutím se spustí připojení do Wi-Fi sítě pomocí WPS režimu (dochází k párování mobilního telefonu s Wi-Fi routerem, na kterém musí být také spuštěný režim WPS)


Zadání kódu WPS PIN – zobrazení PIN kódu pro připojení do sítě pomocí WPS

Mobilní síť (SIM karty)

Tato sekce slouží pro správu SIM karet. Kliknutím na danou síť (SIM) se dostanete do rozšířeného nastavení, kde je možné měnit název SIM, preference SIM karty, mobilní data aj.


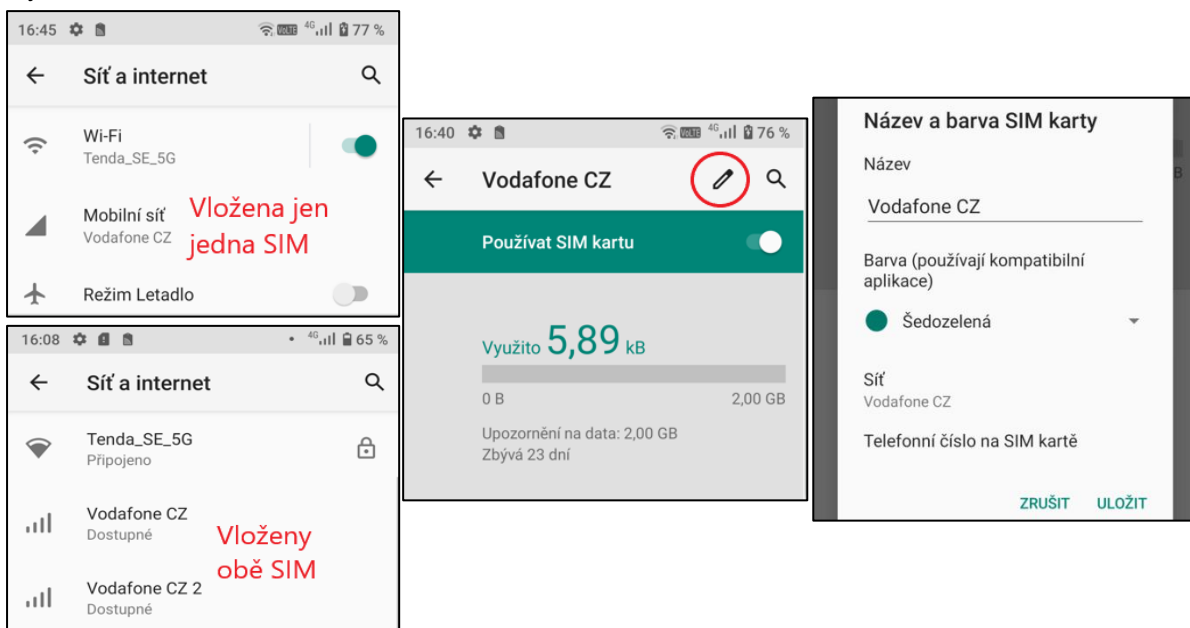


Pakliže máte telefon, který podporuje 2 SIM, lze je konfigurovat. Můžete pro jednotlivé činnosti přiřadit výchozí SIM kartu nebo nastavit, že se telefon musí dotázat, která SIM karta bude použita např. pro volání > „**Preferovaná SIM karta**“. Pro datové připojení je možné vždy používat pouze jednu přednastavenou SIM kartu nebo žádnou.

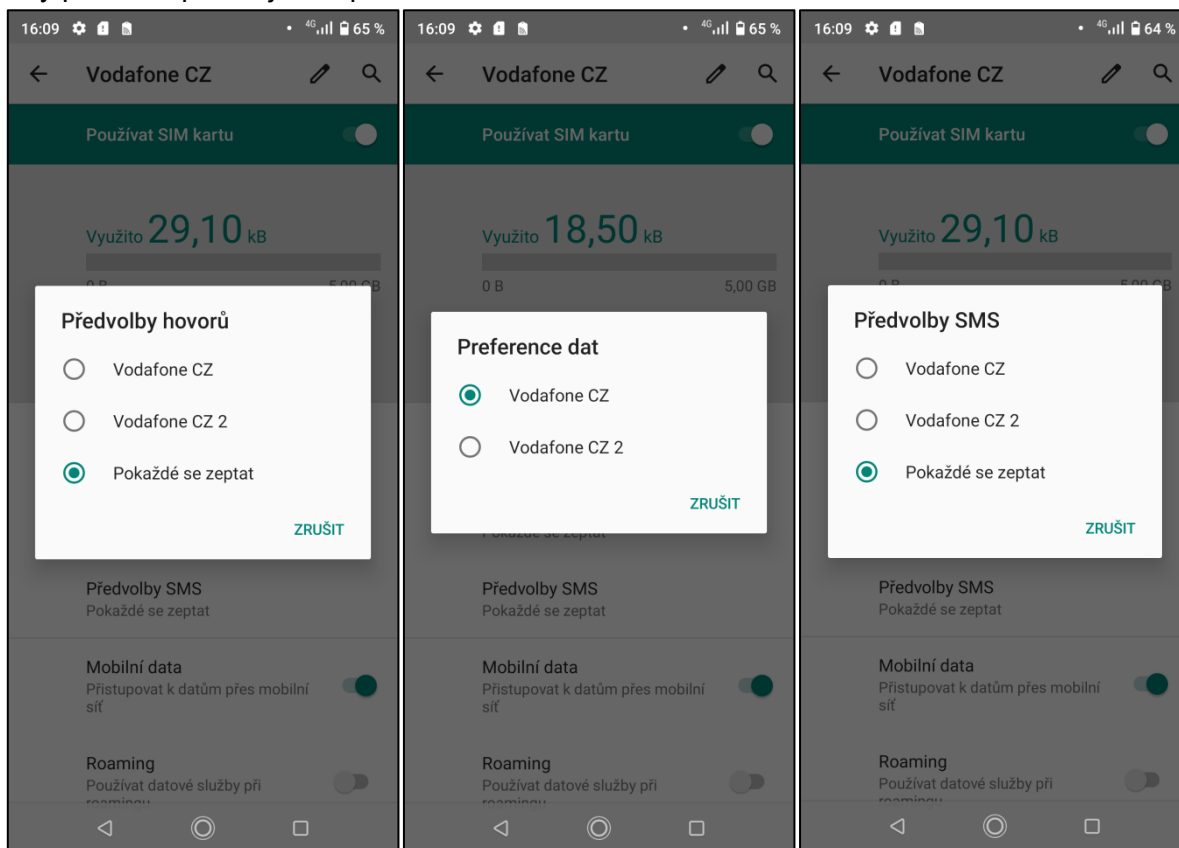

Mobilní data (využití dat, limity)

Pro zapnutí mobilních dat můžete postupovat dvěma způsoby. Zde v nastavení povolíte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „**Zapnuto**“. Případně přes rychlou volbu nastavení kliknutím na položku mobilní data.

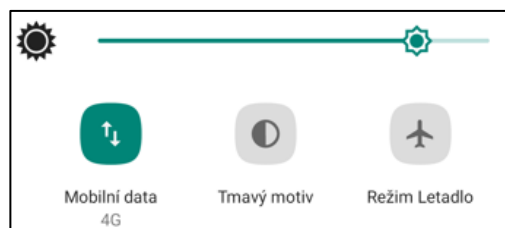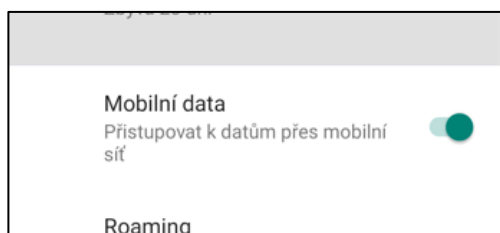

Využití dat:




Využití mobilních dat – zobrazíte si seznam aplikací, které používali mobilní data v daném období. Pokud jsou nastaveny limity, vidíte zde i tyto hodnoty.

Limit dat a upozornění:

Cyklus využití mobilních dat – nastaví cyklus, pro který monitoruje data v daném období



Upozornění na data – nastavíte si celkovou velikost využitých dat, která bude výchozí pro zobrazení upozornění o dosažení nastaveného limitu.

Nastavit limit dat – můžete zapnout nebo vypnout nastavení Limitu dat, po kterém dojde k vypnutí využívání mobilních dat. Tento nastavený limit pak slouží jako omezení a po dosažení limitu dojde k ukončení využívání mobilních dat.

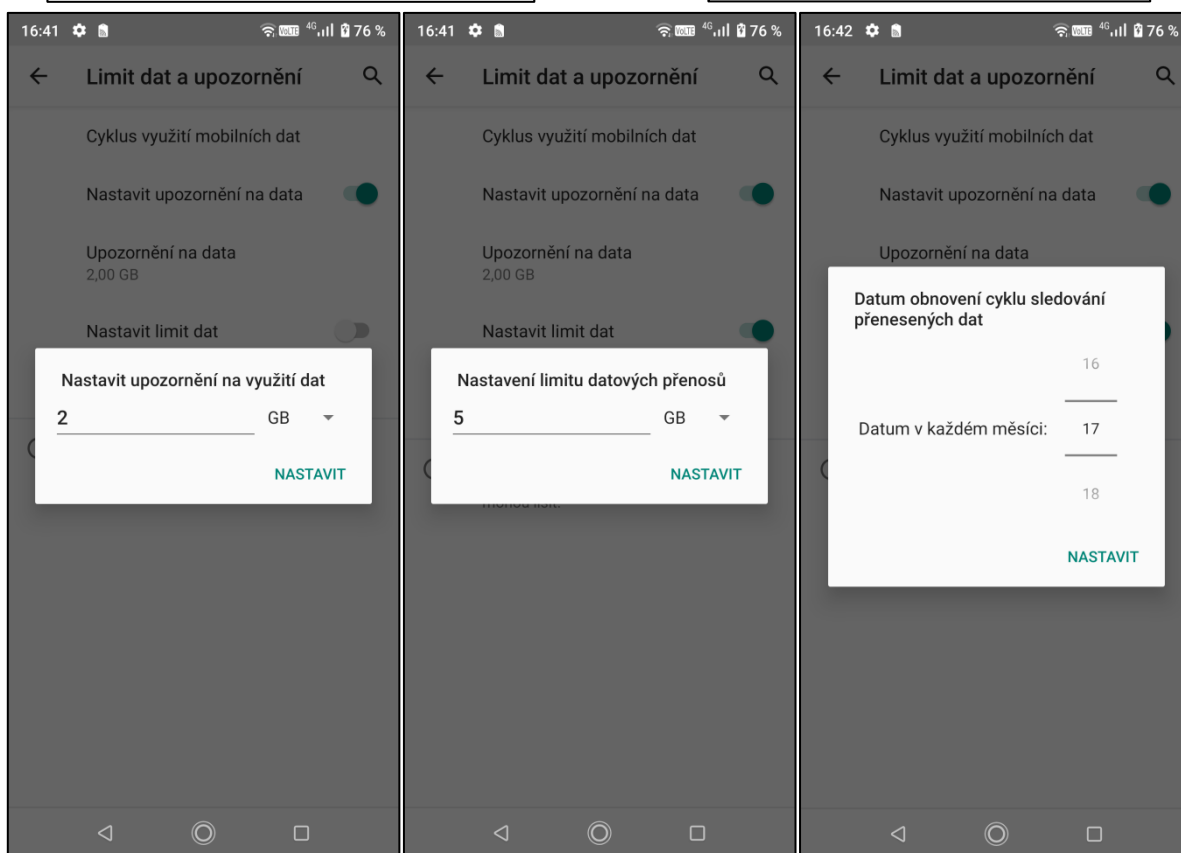

Režim Letadlo



Když svůj telefon přepnete do režimu letadlo, **deaktivujete tím všechny funkce bezdrátového přenosu** – tedy **mobilní širokopásmové připojení, bluetooth i wi-fi**. Díky tomu své zařízení můžete používat při cestování letadlem a nemusíte jej vůbec vypínat. Funkce režimu letadlo ale můžete využít i mimo primární účel, pro který je určen. V případě, že dochází baterie a chcete např. prodloužit výdrž nebo pokud chcete pracovat offline. Navíc většina zařízení umí v režimu letadlo poté ručně zapnout Wi-Fi. Pro zapnutí v tomto menu „**Sít a internet**“ posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „**Zapnuto**“ u položky „**Režim Letadlo**“ nebo v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty (rychlá volba nastavení). Vypnutí provedete opačným způsobem.

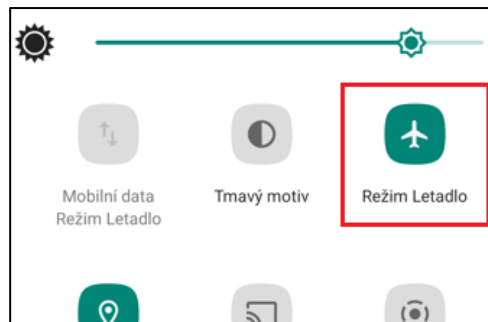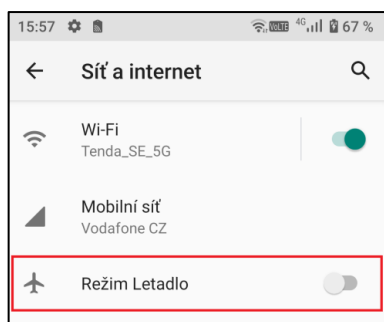

Hotspot a tethering



Mobilní data svého telefonu můžete použít k připojení jiného telefonu, tabletu nebo počítače k internetu. Takovéto sdílení datového připojení se nazývá buď tethering, nebo vytvoření hotspotu. Některé telefony mohou sdílet připojení Wi-Fi prostřednictvím tetheringu. Většina telefonů Android dokáže sdílet mobilní data přes Wi-Fi, Bluetooth nebo USB.

Jděte do nastavení „**Hotspot a tethering**“ > klikněte na „**Wi-Fi hotspot**“ a v dalším menu posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „**Zapnuto**“ u položky Wi-Fi hotspot. Hotspot můžete přejmenovat kliknutím na „**Název hotspotu**“, či změnit heslo pomocí „**Heslo hotspotu**“.

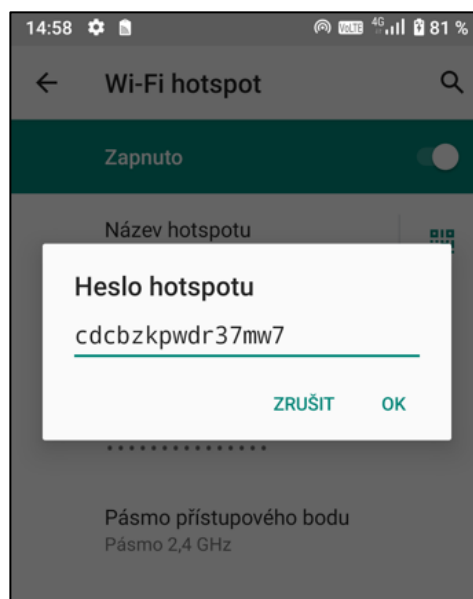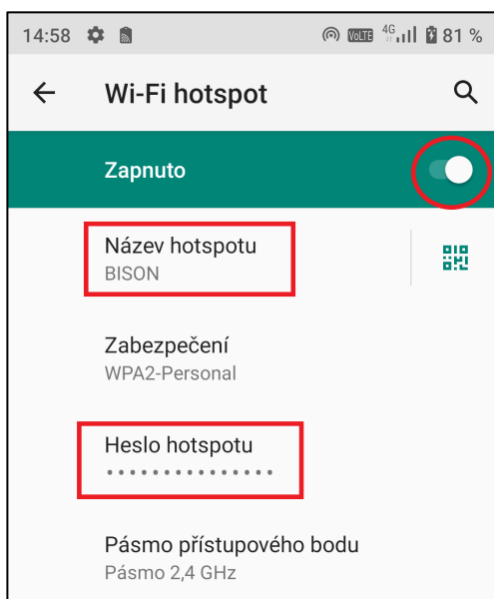

Ostatní


Spořič dat - Pokud máte omezený datový tarif a chcete využívat méně mobilních dat, zapněte režim spořiče dat.. Ten umožňuje většině aplikací a služeb stahovat data na pozadí pouze přes Wi-Fi.. Aplikace a služby, které jsou momentálně aktivní, mohou mobilní data nadále využívat. Pro zapnutí postupujte obdobně, posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „Zapnuto“. V nastavení „**Neomezená data**“ pak můžete ručně povolit aplikace, které mohou i v režimu spořiče dat využívat data na plno (viz. zaplá aplikace Disk).

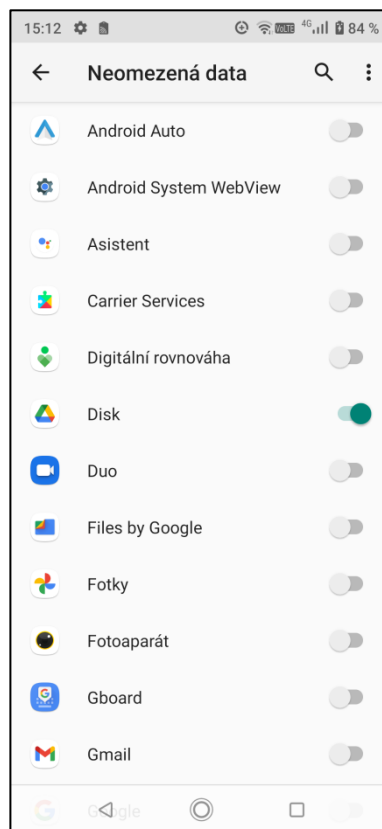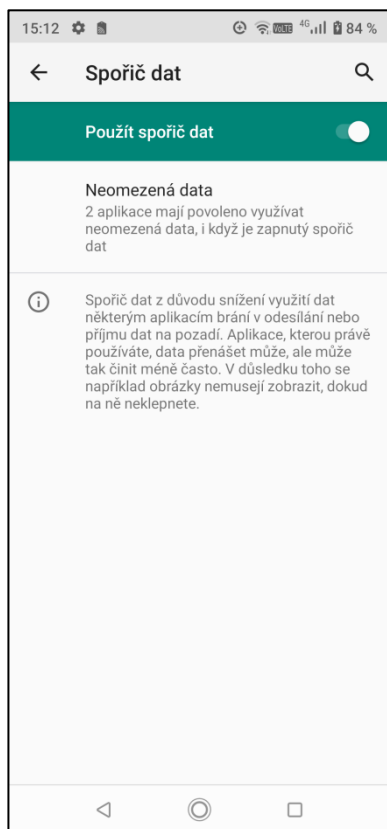

Sít' VPN – pomocí virtuálních privátních sítí (VPN) se můžete připojit k zabezpečeným sítím, i když jste na cestách nebo mimo svoji zabezpečenou síť. Pokud používáte zařízení s více uživateli, může nastavení pro síť VPN upravit pouze vlastník.


Připojená zařízení

Tato sekce slouží pro nastavení a správu funkcí ostatních připojených zařízení a jejich spárování s Vaším telefonem. Někdy může být označeno také jako Ostatní bezdrátové připojení, protože zde je možné konfigurovat Bluetooth, NFC, Android Beam, Chromebook, Android Auto a jiné.

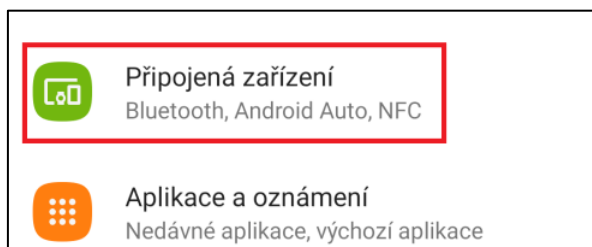

NFC

slouží pro bezdrátovou výměnu dat, bezkontaktní platby, odemykání zámků atd. Pouze u modelů s podporou NFC. V nastavení v menu předvolby připojení vyberte NFC.

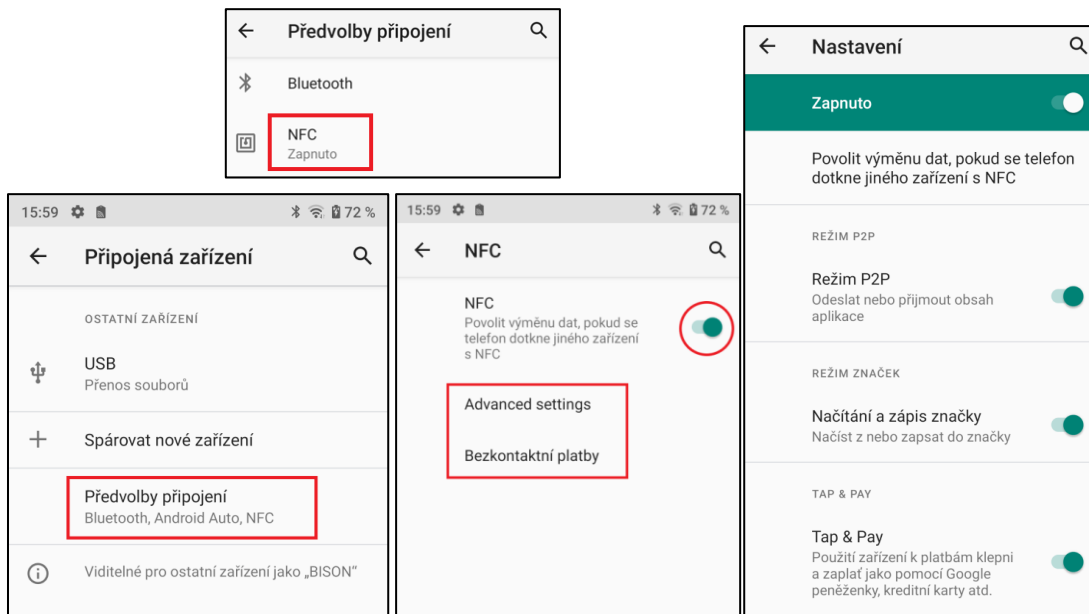


Nastavení NFC – výběrem můžete nastavit:

Změnou polohy přepínače na pravou stranu povolíte komunikaci pomocí NFC. Po volení NFC můžete zapnout několik voleb přes rozšířené nastavení a bezkontaktní platby.



- Režim P2P – povolíte odeslání a přijímání obsahů aplikací.
- Android Beam – povolením si zapnete rychlou výměnu dat na krátkou vzdálenost (většinou přímým dotykem dvou zařízení).
- Načítání a zápis značky – umožní načíst nebo zapsat do značky
- Emulace karty – zapnutím umožníte emulaci platební karty
- Platby dotykem telefonu – povoluje použití zařízení k platbám pomocí Google peněženky apod.

Bluetooth

Ve stejném menu („**Připojená zařízení** > **Předvolby připojení**“) vyberte „**Bluetooth**“ a posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto. Poté můžete vidět ostatní zapnutá zařízení v okolí a také se k nim připojit. Všechna nalezená zařízení se zapnutým Bluetooth zobrazí v části „**Spárovat nové zařízení**“. Chcete-li Vaše zařízení přejmenovat, klikněte na „**Název zařízení**“ a jen přepište název.

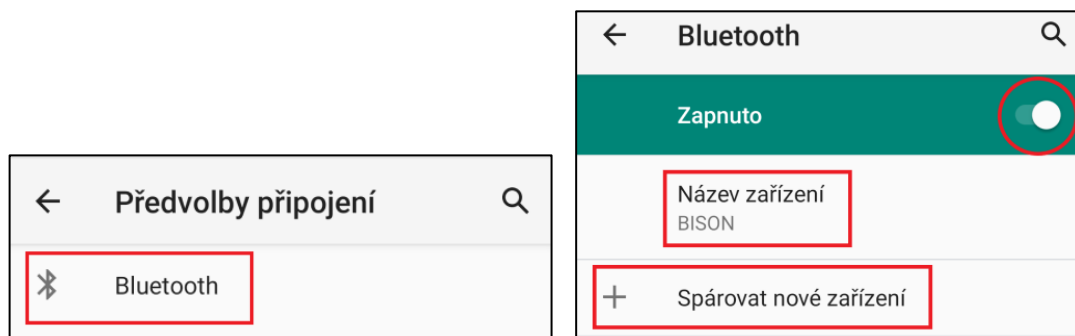


Pro spárování s jiným zařízením tedy klikněte na „**Spárovat nové zařízení**“ a zde uvidíte všechna nalezená zařízení se zapnutým Bluetooth v části „**Dostupná zařízení**“. Kliknutím na vybrané zařízení je možné začít párování s druhým zařízením, na kterém je nutné obdobně nastavit viditelnost pro všechny zařízení. Při párování telefonu s handsfree nebude nutné zadávat párovací kód. Při párování s jiným telefonem nebo zařízením se zobrazí zpráva s párovacím kódem, stejný párovací kód se zobrazí i na druhé straně. Potvrzením souhlasu s párováním dojde ke spárování obou zařízení. Následně je možné posílat mezi nimi soubory. Úspěšné spárování poznáte pomocí zobrazené zprávy „**Připojeno**“ pod názvem připojeného zařízení.

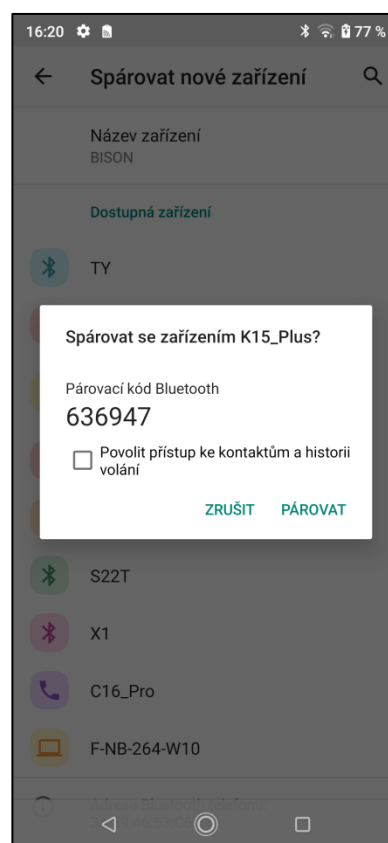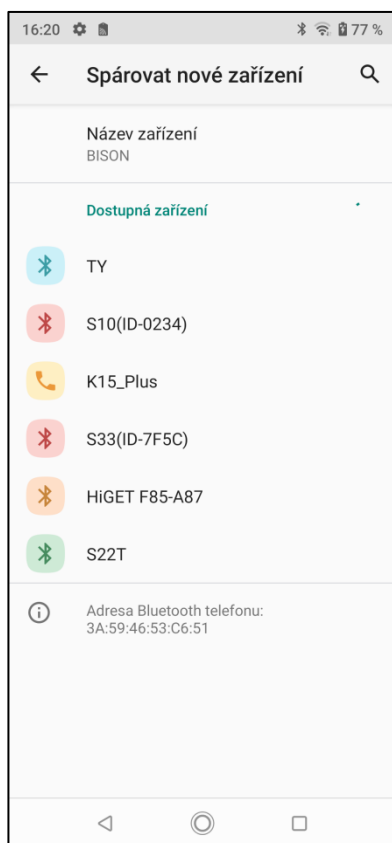


Aplikace a oznámení

V „**Nastavení**“ klikněte na volbu „**Aplikace a oznámení**“ zde se vám v sekci „**O aplikaci**“ zobrazí všechny nainstalované aplikace.

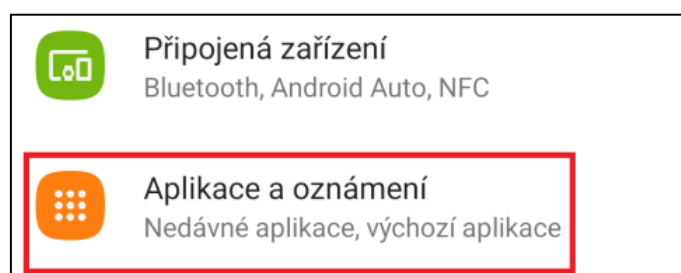

Pokud kliknete na vybranou aplikaci, můžete upravit oprávnění, oznámení, využití dat aplikace a další.

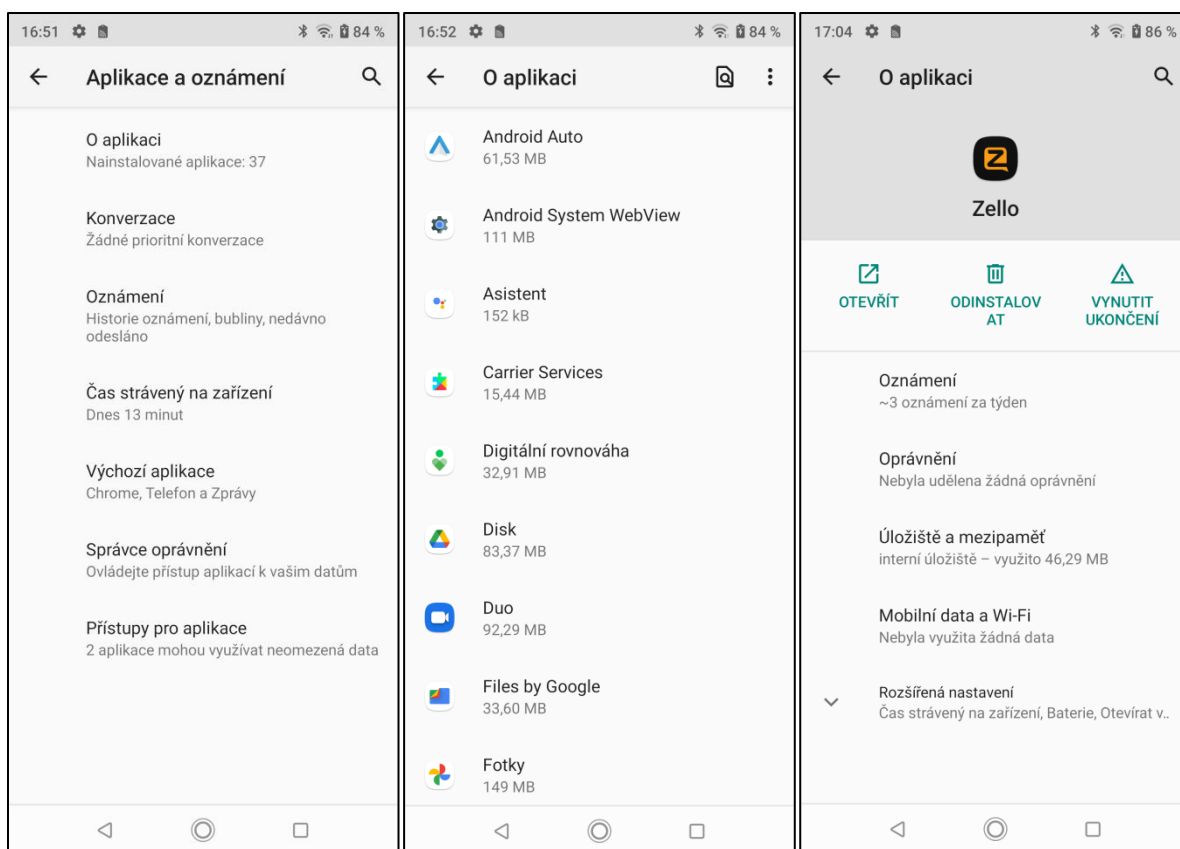

Kliknutím **na název aplikace** zobrazíte následující možnosti:

DEAKTIVOVAT – deaktivace aplikace.

ODINSTALOVAT – provedete odinstalaci aplikace (Dostupné pouze pro některé aplikace.)

VYNUTIT UKONČENÍ – vynucené ukončení fungování aplikace.

Oprávnění – můžete nastavit oprávnění dané aplikace k informacím vašeho telefonu – například poloha, na které se telefon nachází nebo telefonní kontakty.

Oznámení – nastavitelné možnosti oznámení dané aplikace.

- Blokovat vše – veškeré oznámení aplikace budou blokována.
- Zobrazovat tiše – veškeré oznámení aplikace budou zobrazeny tiše bez upozornění.
- Na obrazovce uzamčení – zobrazit oznámení na uzamčené obrazovce.
- Přepsat nastavení Nerušit – zobrazit oznámení i v režimu Nerušit.

Úložiště – zde je možné **VYMAZAT DATA** a **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ** dané aplikace.

Využití dat – využití dat na pozadí atd.


Funkční tlačítko (Smart Key)

Skrze toto menu můžete vybrat a nastavit aplikace, které přiřadíte pro funkční tlačítko, jenž je na boku telefonu.

Jedno kliknutí - výběrem zvolíte funkci nebo aplikaci, která se má spustit po jednom kliknutí na funkční tlačítko.

Dvě kliknutí - výběrem zvolíte funkci nebo aplikaci, která se má spustit po dvojitém kliknutí na funkční tlačítko.

Dlouhé stisknutí - výběrem zvolíte funkci nebo aplikaci, která se má spustit po dlouhém stisknutí funkčního tlačítka

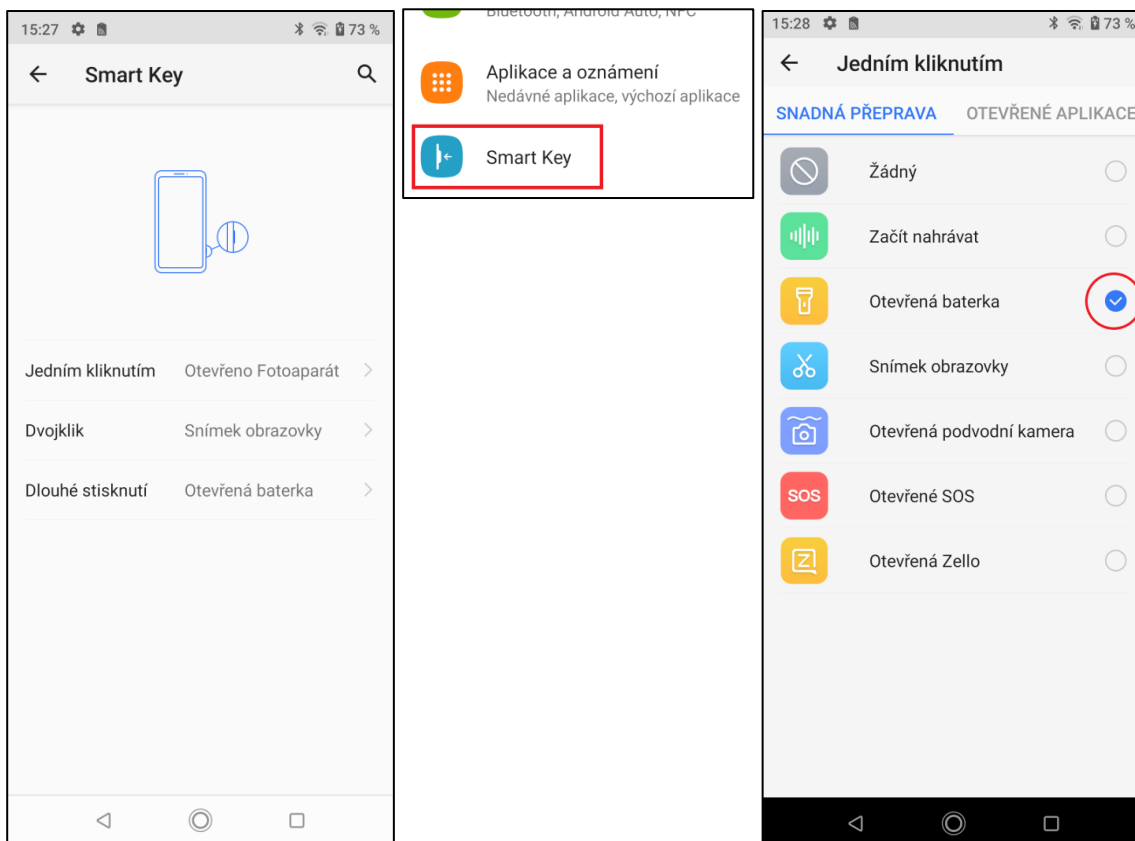


Baterie

V „**Nastavení**“ klikněte na volbu „**Baterie**“ v otevřeném okně se zobrazí veškeré informace a nastavení baterie. Mimo jiné hned v horní části stav baterie v %.

Spořič baterie - kde si můžete nastavit, kdy má být automaticky zapnut (při kolika procentech od 5% až 75%) nebo volbou „žádný plán“ ho deaktivovat. Spořič baterie omezí funkce tabletu, jako jsou jas displeje, určení polohy, aplikace apod.

Správce baterie - umožňuje zapnout hlídání vybíjení baterie a tato funkce pak může omezit aplikaci a tím vybíjení telefonu.

Procenta baterie - zapíná nebo vypíná zobrazení % stavu baterie v horním pravém rohu



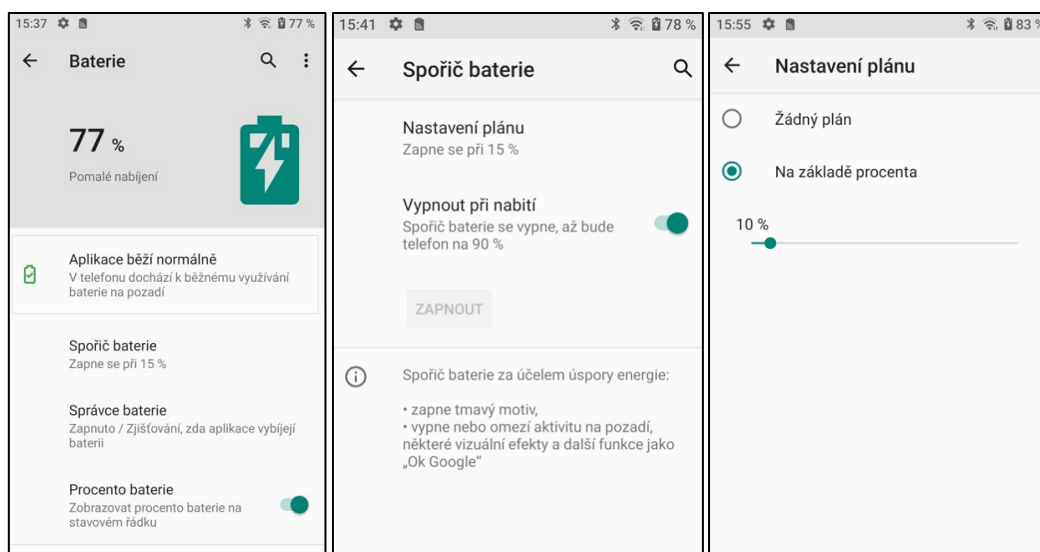


Displej


V nastavení displeje můžete změnit jas obrazovky, velikost písma, zobrazovanou velikost, otočení a další možnosti. Ze seznamu nastavení tedy zvolte ikonu „**Displej**“, která následně nabízí výběr všech nastavení.

MiraVision – Dostupné pouze pro některé mobilní telefony.

Úroveň jasu – kliknutím na tuto volbu se zobrazí lišta, kde můžete posouváním ozubeným kolečkem nastavit preferovanou úroveň jasu displeje. Toto lze vyvolat i přes rolovací menu „**Rychlá volba nastavení**“ (viz. bod Rychlá volba nastavení)

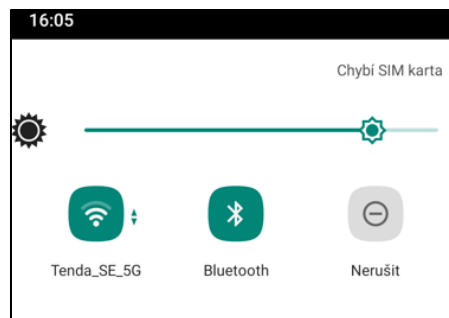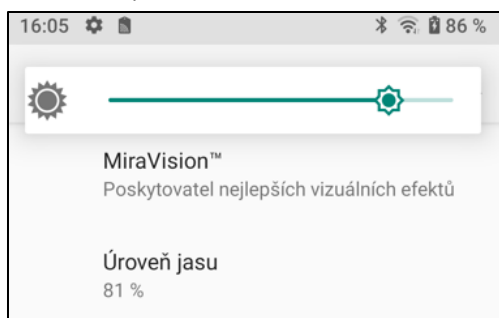
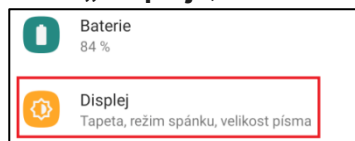


Tmavý motiv - Posunutím zeleného kolečka doprava tj. do polohy zapnuto změníte bílý motiv na tmavý (obráceným postupem vypnete). Použitím černého pozadí lze docílit prodloužení výdrže baterie.

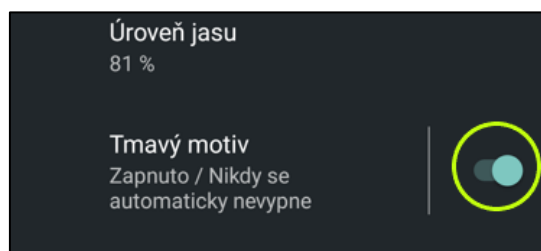


Noční režim - Noční režim je funkce, která zbarví displej do oranžova, tím bude snazší pozorování a čtení displeje v horších světelných podmínkách. Tuto funkci můžete nastavit tak, aby se zapínala automaticky v určitou dobu, nebo můžete kdykoliv zapnout ručně a také nastavit intenzitu.

Nastavení proveďte kliknutím na „**Noční režim**“ a poté na „**Plán**“, kde zvolíte režim a nastavíte časové rozpětí

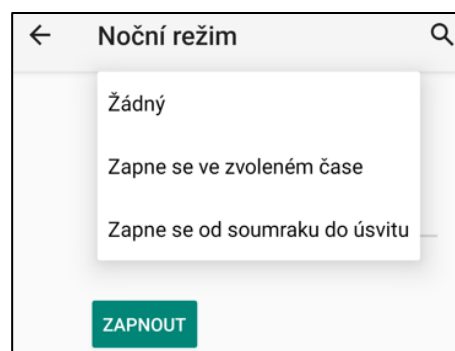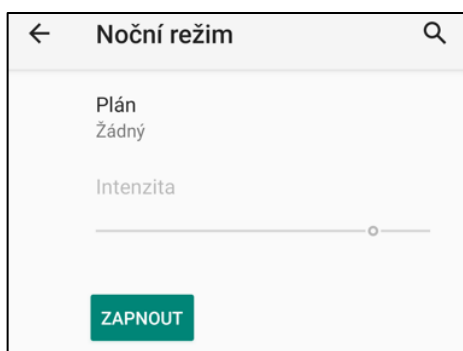


Adaptivní jas - Chcete-li jas obrazovky automaticky přizpůsobit okolnímu osvětlení, zapněte Adaptivní jas. Úroveň jasu můžete upravit i při zapnutém adaptivním jasu. Telefon si vaše preference postupně zapamatuje.

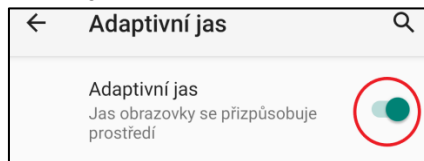

Tapeta – výběr tapety na pozadí displeje.

Interval vypnutí obrazovky – zde je možné nastavit automatické zhasínání displeje při nečinnosti

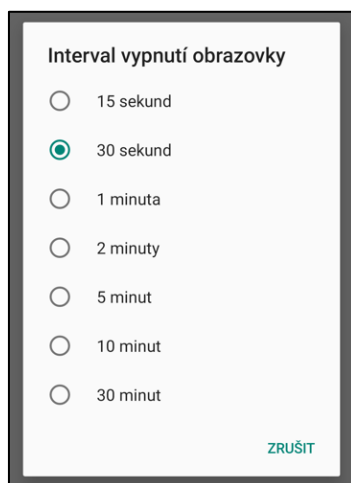


Automatické otočení obrazovky - pro nastavení orientace displeje zapněte / vypněte „Automatické otočení obrazovky“, kdy je možné otočit obsah obrazovky nebo zachovat orientaci vždy na výšku nebo šířku. Některé aplikace neumožňují zobrazení na šířku nebo výšku, proto se některé aplikace otočí i když je aktivován zámek obrazovky


Velikost písma - V rámci nastavení v Androidu si můžete zvětšit nebo zmenšit písmo na preferovanou velikost.



Zobrazovaná velikost – umožňuje změnit velikost ikon aplikací na ploše.

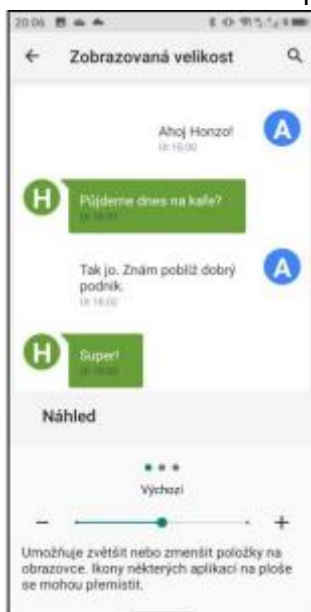

Spořič obrazovky – po zaškrtnutí nastavíte spořič obrazovky (např. hodiny).

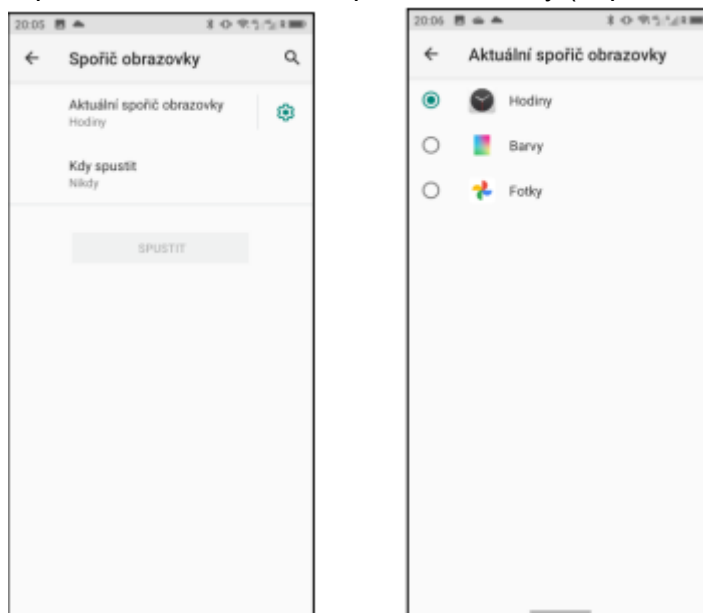

Zvuk

Toto menu umožňuje změnu nastavení pro různé zvuky Vašeho telefonu.

Hlasitost médií – posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost médií, jako jsou videa.



Hlasitost hovoru - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost hovoru.

Hlasitost vyzvánění - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost vyzvánění.

Hlasitost budíku - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost budíku.

Vibrace u volání – přetažením zeleného kolečka vpravo zapnete vibrace při příchozím hovoru.

Nerušit – umožňuje nastavit pravidla, výjimky, kdy nechci být rušen a zapnutí tohoto režimu.

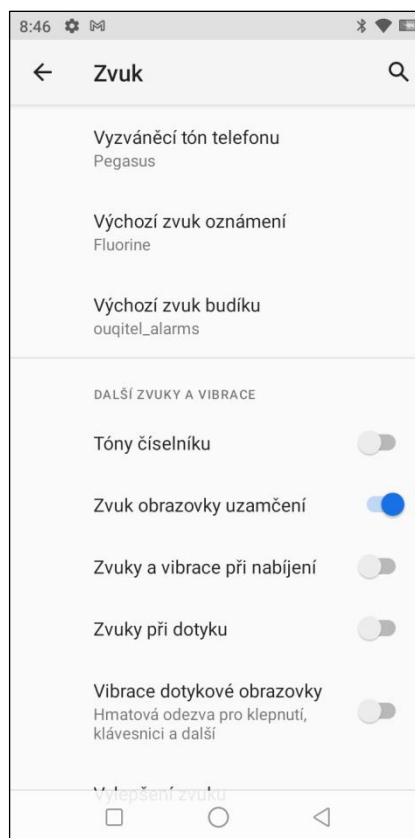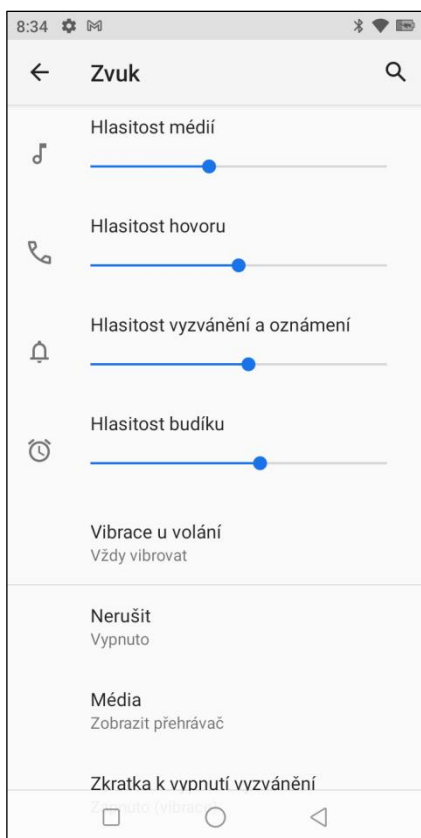

Zkratka k vypnutí vyzvánění – zde si můžete nastavit, pokud stisknete současně kombinaci tlačítek zapnutí a zesílení hlasitosti tak bude tablet pouze vibrovat nebo volání a oznámení budou ztlumena nebo tuto kombinaci tlačítek vypnete.

Vyzváněcí tón telefonu – zde si můžete nastavit tón, který se přehraje při příchozím hovoru.

Výchozí zvuk oznámení - zde si můžete nastavit zvuk, který zazní při příchodu jakéhokoliv oznámení.

Výchozí zvuk budíku – melodie, která bude hrát při spuštění budíku.

Další zvuky a vibrace:


- **Tóny číselníku** – tóny při zadávání telefonního čísla.
- **Zvuky zámku obrazovky** – zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při odemknutí nebo zamknutí obrazovky.
- **Zvuky a vibrace při nabíjení** - zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při připojení nabíječky.
- **Zvuky při dotyku** - zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při doteku obrazovky.
- **Vibrace dotykové obrazovky** – zapnutí nebo vypnutí vibrací při dotyku dotykové plochy.
- **Vylepšení zvuku** – BesLoudnes – vylepšení zvuku, které je od výroby zapnuto, pokud vylepšení zvuku vypnete, je možné zařízení více ztlumit

Úložiště

V „**Nastavení**“ u položky „**Úložiště**“ můžete vidět celkovou velikost neobsazené interní paměti, obsazenou velikost interní paměti nebo vložené paměťové karty. Zároveň zde můžete zvolit preferované úložiště pro data, odpojit či formátovat paměťovou kartu microSD.


Velikost interní paměti je vždy menší než uváděná velikost interní paměti. Rozdíl vzniká při přepočítání velikosti z desítkové soustavy do dvojkové soustavy. Část interní paměti je také

alokována nainstalovaným systémem Android, jejíž prostor slouží pro funkčnost Androidu a USB paměti apod.

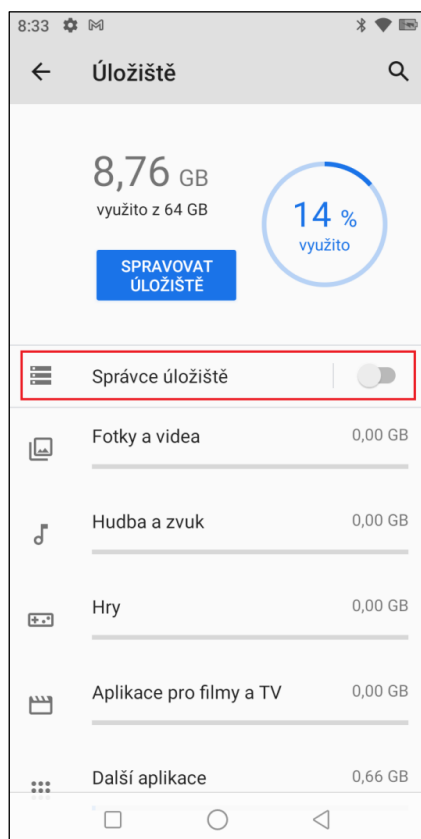

Správce uložiště - pokud je tento režim zapnut, automaticky dojde k odstranění fotek a videí, která jsou starší více než 30 dní, 60 dní nebo 90 dní, záleží na nastaveném intervalu.

Ochrana soukromí

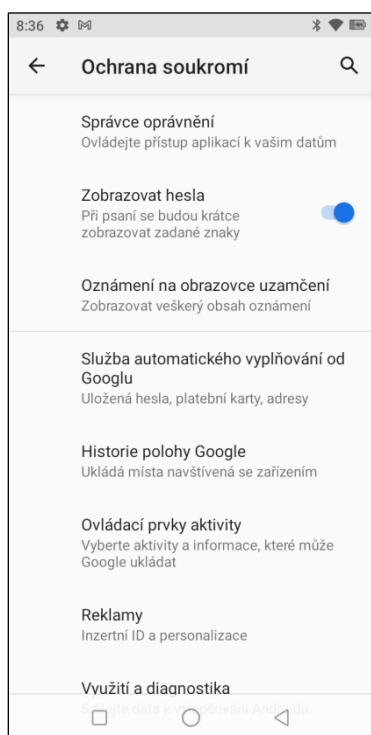

Správce oprávnění – umožňuje spravovat oprávnění jednotlivých aplikací.

Zobrazovat hesla – pokud je funkce zapnutá, při psaní hesla bude na krátkou dobu zobrazen znak, který byl napsán.

Obrazovka uzamčení – pokud je nastaven zámek obrazovky (přejetí prstem, gesto a další), Je možné po probuzení před odemčením tabletu mít zobrazen obsah oznámení.

Služba automatického vyplňování od Googlu – pokud máte zadán účet Google je možné mít zapnutou funkci, kdy při vyplňování informací o platební kartě nebo dodací adrese a další bude toto automaticky vyplněno pomocí účtu Google.

Historie polohy Google – ukládá místa, která se svými zařízeními navštívíte (i když nepoužíváte žádnou konkrétní službu Google), za účelem poskytování přizpůsobených map,

doporučení založených na navštívených místech. Ve výchozím nastavení je Historie polohy v účtu Google vypnutá a je nutné ji zapnout.


Ovládací prvky aktivity – umožňuje zapnout ukládání vaší aktivity na webech a aplikacích Google (Youtube, personalizace reklam, historie polohy a další).

Reklamy – umožňuje resetovat inzertní ID, zobrazení ID a ohlásit se z personalizace reklam.

Využití a diagnostika – zapnutí nebo vypnutí funkce, která automaticky odesílá diagnostická data a údaje o využití zařízení a aplikací do Googlu. Vypnutí této funkce nemá vliv na schopnost zařízení odesílat informace, které potřebuje pro základní služby, jako jsou aktualizace systému a zabezpečení.

Poloha

Pro konkrétnější nastavení polohových služeb vyberte mezi položkami v „**Nastavení**“

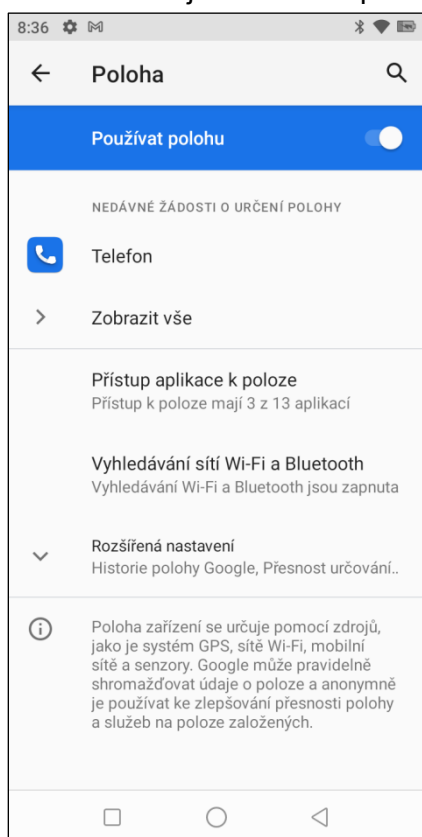

možnost „**Poloha**“. Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá. Pro určení přesné polohy musí mít GPS přijímač (telefon) jasný výhled na oblohu. V hustě zalesněném či zastavěném prostoru nemusí být GPS lokace přesná. Vyhledání GPS družic a určení polohy může trvat i několik minut. První lokalizace po zapojení telefonu může trvat až 10 minut. Nejdříve je nutné přepínač přepnout zleva doprava tak, aby se změnil stav z Vypnuto na stav Zapnuto.

Nedávné žádosti o určení polohy - zde se zobrazují aplikace, které v poslední době požádaly o polohu zařízení.

Oprávnění aplikací – umožňuje nastavit oprávnění aplikací:

- Povolit vždy – aplikace bude získávat polohu podle potřeby i když bude vypnutá,
- Povolit jen při používání – aplikace bude získávat polohu při používání aplikace,
- Zakázat – aplikace bude mít zakázán přístup k poloze (Toto nastavení může ovlivnit funkčnost aplikace.).

Vyhledávání sítí Wi-Fi a Bluetooth

- Vyhledávání Wi-Fi – zapnutím této funkce povolíte aplikacím a službám vyhledávat sítě Wi-Fi, i když je připojení k sítím Wi-Fi vypnuté. Tuto funkci lze využít například ke zlepšení funkcí a služeb založených na poloze.

- Vyhledávání Bluetooth – zapnutím této funkce povolíte aplikacím a službám vyhledávat zařízení v okolí kdykoliv, i když je rozhraní Bluetooth vypnuté. Tuto funkci lze využít například ke zlepšení funkcí a služeb založených na poloze.

Historie polohy Google – ukládá místa, která se svými zařízeními navštěvujete (i když nepoužíváte žádnou konkrétní službu Google), za účelem poskytování přizpůsobených map, doporučení založených na navštívených místech. Ve výchozím nastavení je Historie polohy v účtu Google vypnutá a je nutné ji zapnout.

Zvýšit přesnost určování polohy – pokud je tato funkce zapnutá tablet určuje polohu zařízení

také pomocí sítí Wi-Fi, mobilních sítí a senzorů, pomocí kterých se snaží upřesnit vaši polohu.



Pokud tuto funkci vypnete, poloha zařízení bude určovaná pouze podle GPS, toto může mít vliv na přesnost polohy, kterou využívají aplikace jako „Mapy“ a další.

Sdílení polohy Google – umožňuje sdílet s vybranými lidmi polohu ze svých zařízení v reálném čase. Lidé, s nimiž svou polohu sdílíte, uvidí vaše jméno, fotku a aktuální polohu ve všech službách Google, včetně Map Google. Sdílená poloha může obsahovat informace o tom, kde se nacházíte, kde jste právě byli, co právě děláte (například jestli jedete autem nebo jdete pěšky), jaký je stav vašeho zařízení (například zbývající baterie a připojení GPS, a také vaše místa (jako jsou domov, práce a další cíle).

Služba určení polohy v nouzi – pokud je služba ELS (určení polohy v nouzi) ve vaší oblasti podporována a máte tuto funkci zapnutou, při volání nebo odeslání SMS na číslo tísňového volání, vaše zařízení pomocí této služby automaticky odešle svou polohu pracovníkům záchranného systému. I když je tato funkce vypnutá, v průběhu tísňového volání může polohu vašeho zařízení odeslat mobilní operátor

Zabezpečení

Zabezpečení přístupu do mobilního telefonu můžete nastavit několika způsoby. Pro volbu požadovaného způsobu v „Nastavení“ možnost „Zabezpečení“.

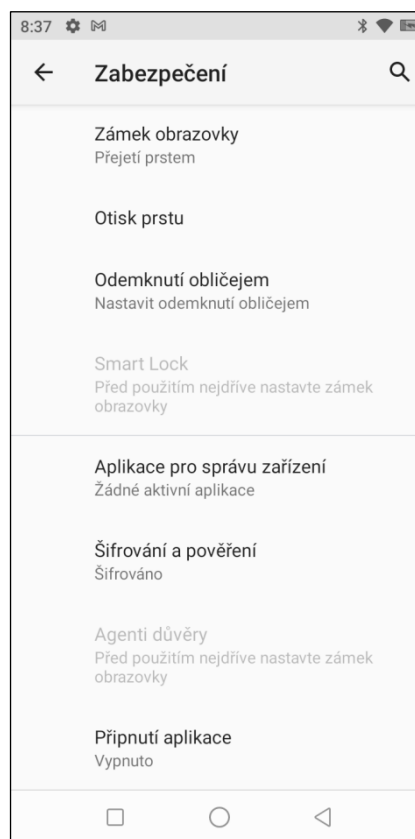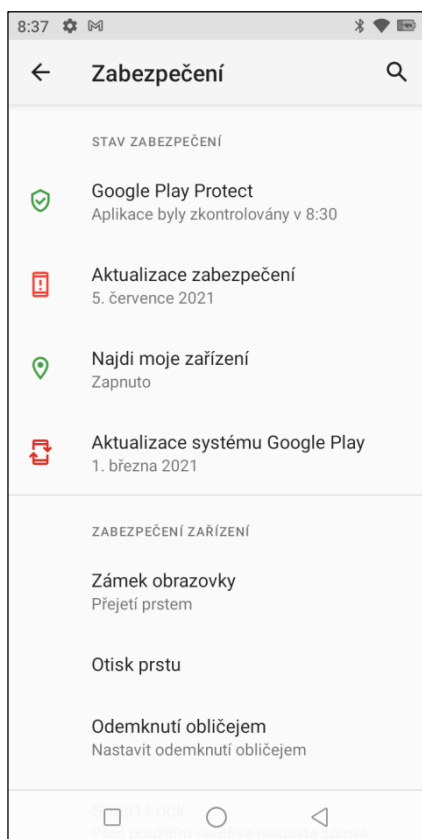

Stav zabezpečení

Google Play Protect – pravidelně kontroluje vaše aplikace a zařízení a vyhledává škodlivé chování. O případných bezpečnostních rizicích budete informováni.

Aktualizace zabezpečení – zde si můžete zkontrolovat, zda je vydaná nějaká nová aktualizace.

Kliknutím na tlačítko „Zkontrolovat aktualizace“ se provede kontrola aktualizací, pokud bude nová aktualizace, je možné tuto aktualizaci nainstalovat do vašeho zařízení.

Najdi moje zařízení – můžete zapnout nebo vypnout funkci Najdi moje zařízení, která umožňuje aplikaci Služba Google Play provádět některé operace na dálku např. při ztrátě nebo ukradení tabletu.

Aktualizace systému Google Play – zde si můžete zkontrolovat aktualizace pro systém Google

Play. Pokud je aktualizace k dispozici, je možné provést aktualizaci.

Zabezpečení zařízení

Zámek obrazovky – nastavení možnosti zámku obrazovky:

- **Žádný** – přístup do tabletu bude volný, tj. tablet je kompletně nezabezpečený.
- **Přejetí prstem** – obrazovku odemknete přejetím prstem po obrazovce.
- **Gesto** – nastavení odemykání obrazovky gestem, pro nastavení zabezpečení pomocí gesta postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- **PIN** – nastavení odemykání obrazovky číselným kódem, pro nastavení zabezpečení pomocí číselného kódu postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- **Heslo** – nastavení odemykání obrazovky heslem, pro nastavení zabezpečení pomocí hesla postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Otisk prstu - pro nastavení zabezpečení pomocí otisku prstu postupujte dle instrukcí na obrazovce. Pouze u mobilních telefonů vybavených čtečkou otisků prstů.

Odemknutí obličejem - Na zamčené obrazovce se podívejte na obrazovku. Pokud bude váš obličej rozpoznán, budete moci odemknout obrazovku bez nutnosti použít další způsob zámku obrazovky. Pokud se váš obličej rozpoznat nepodaří, použijte přednastavený způsob zámku obrazovky.

Smart Lock - tato funkce je aktivní pouze pokud máte v tabletu aktivní zabezpečení, například „Gestem“. V rámci funkcionality je možné nastavit konkrétní zabezpečení pro daná místa či zařízení, případně nošení zařízení na těle.

Aplikace pro správu zařízení – seznam aplikací, které umožňují spravovat vaše zařízení.


Zámek SIM karty – umožňuje nastavit PIN kód SIM karty, který bude vyžadován po zapnutí tabletu před spuštěním systému Android.

Šifrování a pověření – obsahuje informace o šifrování zařízení a nainstalované certifikáty.

Připnutí obrazovky – tato funkce slouží k připnutí obrazovky určité aplikace, aby se zobrazila

pouze obrazovka. Pokud hrajete například hru a omylem stisknete tlačítko domu, funkce připnutí zabrání nechtěnému vypnutí aplikace.

Účty

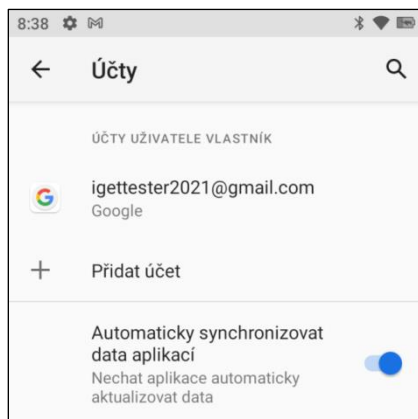

Klikněte na možnost „+ Přidat účet“ pro přidání účtu. Vedle Google účtu potřebného pro připojení do Obchodu Play je možné zadat i další účty do předinstalovaných aplikací nebo aplikací stažených z Obchodu Play např. Dropbox, Facebook, Messenger, Viber atd.

Vyberte položku **Google** a pak dle toho zda již máme nebo nemám vytvoření Google účet:

Nemám Google účet

Klikněte na „**Vytvořit účet**“ > vyplňte jméno a příjmení a klikněte na tlačítko „**Další**“. Následně vyplňte

den/měsíc/rok narození a vaše pohlaví a klikněte na tlačítko „**Další**“.

Vyplňte uživatelské jméno, které bude zároveň sloužit jako přihlašovací email a klikněte na tlačítko „**Další**“. Vyplňte nejdříve heslo pomocí, kterého se budete přihlašovat do Google účtu a poté ho zadejte znovu.

Následně vyplňte vaše telefonní číslo a klikněte na tlačítko „**Další**“. Doporučujeme vyplnit reálné číslo, neboť vyplněné číslo může sloužit jako další vícenásobná ochrana před zneužitím účtu třetí stranou. Nicméně je možné pomocí tlačítka „**Přeskočit**“ pokračovat bez vyplnění telefonního čísla.

Na následující stránce se zobrazí podmínky ochrany soukromí a smluvní podmínky, které si přečtete. Pro pokračování textu klikněte vždy na tlačítko „**Další**“, než se zobrazí tlačítko „**Souhlasím**“, pokud souhlasíte, klikněte na něj. Vyčkejte chvíli, než se vytvoří Google účet, pomocí kterého se můžete následně přihlásit do všech služeb společnosti Google. Po finální nastavení se automaticky přihlásíte do Obchodu Play.

Již mám Google účet

Do pole s předvyplněným textem „**E-mail nebo telefon**“ napište email vašeho Google účtu a klikněte na tlačítko „**Další**“. Vyplňte heslo, které složí pro přihlášení do Google účtu a klikněte na tlačítko „**Další**“. Na další stránce se zobrazí odkazy na smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí. Souhlas s podmínkami potvrdíte kliknutím na tlačítko „**Souhlasím**“.

Na následující stránce si nastavíte, jestli chcete zálohovat veškeré aplikace a informace na disku Google. Poté stisknete tlačítko „**PŘIJMOUT**“ a tím se dokončí nastavení Google účtu. Po finálním nastavení se automaticky přihlásíte do Obchodu Play. Stejným způsobem můžete přidat další účty Google.

Pokud chcete odstranit účet, stačí na již přidany účet kliknout a zobrazí se možnost odebrat účet.

Přístupnost

V části „**Přístupnost**“, která se někdy nazývá také „Usnadnění“ jsou služby, které usnadní práci s mobilním telefonem.

Čtečky obrazovky

Poslech vybraného textu – hlasová odezva na vybraný text. Pouze u podporovaných zařízeních.

TalkBack – mluvená asistence pro nevidomé. Pouze u podporovaných zařízeních.

Převod textu na řeč – konfigurace jazyka z textové do mluvené podoby.

Zobrazení

Velikost písma – nastavení velikosti písma textů.

Zobrazovaná velikost – umožňuje zvětšit nebo zmenšit položky na obrazovce (text a ikony aplikací). Ikony některých aplikací na ploše se mohou přemístit.

Tmavý motiv – převrátí barvy v menu - inverze (změní bílý motiv na tmavý).

Zvětšení – zapnutí funkce pro rychlé přiblížení obrazovky.

Korekce barev – zapnutí korekce barev v tabletu pro lidi citlivé na některé barevné kombinace.

Převrácení barev – převrátí barvy v menu - inverze (negativ).

Velký kurzor myši – po připojení myši k tabletu je kurzor velký.

Odstranit animace – vypne animace.

Interaktivní ovládací prvky

Nabídka usnadnění přístupu – při zapnutí této funkce se zobrazí v pravém dolním

rohu ikona „panáčka“, přes kterého je možné vyvolat některé funkce ovládání tabletu (úprava hlasitosti, jas obrazu a další.)

Přístup pomocí přepínačů – umožňuje ovládat tablet pomocí přepínače připojeného přes USB nebo spárováním přepínače přes bluetooth.

Doba setrvání – nastavení prodlevy po zastavení kurzoru a následného potvrzení.

Vypínač ukončí hovor – pokud je tato funkce zapnuta, když telefonujete, je možné hovor ukončit krátkým stisknutím tlačítka vypnutí a zapnutí tabletu.

Prodleva přidržení – volíte, jak dlouho je nutno držet displej pro potvrzení volby – je zde možno nastavit varianty krátká, střední, dlouhá.

Čas na provedení akce – umožňuje nastavení doby, jak dlouho se mají zobrazovat zprávy s výzvami k akci, které jsou viditelné jen po omezenou dobu (toto nastavení podporují jen některé aplikace).

Síla vibrací a hmatové odezvy – nastavení zapnutí a vypnutí vibrací při dotyku, vyzvánění a oznámení.

Zvuk a text na obrazovce


Zvuk mono – při přehrávání zvuku kombinovat kanály, aby byl zvuk mono.

Vyvážení zvuku – vyvážení hlasitosti levého nebo pravého reproduktoru.

Titulky – nastavení titulků pro lepší orientaci v menu.

Experimentální

Text s vysokým kontrastem – zvýší kontrast textu v menu.

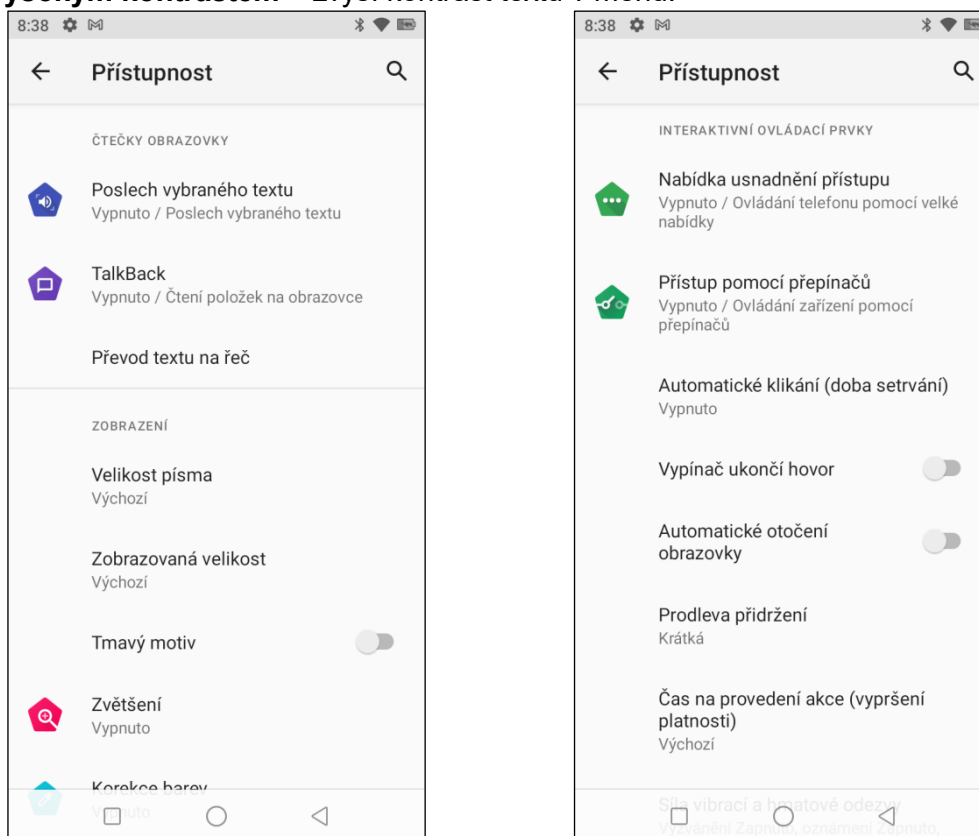

Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

Vyberte v „Nastavení“ variantu „Digitální rovnováha a rodičovská kontrola“. Toto menu umožňuje kontrolovat jak často zařízení využíváte a kolik času trávíte v aplikacích, je možné

nastavit denní limit na jednotlivé aplikace, pokud limit vyprší, funkčnost aplikace bude omezena. Rodičovská kontrola – umožňuje nastavit kontrolu nad telefonem s aplikací Family Link od Googlu.

Google

V sekci menu „**Google**“ se zobrazí všechny funkce, služby, předvolby a informace související s Googlem. Všechny služby a funkce nemusí být vždy dostupné.

Automatické vyplňování

Pokud provádíte registraci do aplikace nebo přihlašování a je po vás vyžadován ověřovací kód pomocí SMS, při příchodu SMS vám tato funkce automaticky vyplní zasláný kód z SMS, pokud máte otevřenou aplikaci, pro kterou byl SMS kód zaslán.

Mobilní data a zprávy

Správa dat – nastavení aktualizace souborů aplikací s podporou Disku přes Wi-Fi.
Telefonní číslo zařízení – zobrazení telefonního čísla zařízení (pouze zařízení se SIM).

Najdi moje zařízení

Tato funkce pomáhá vyhledat Vaše zařízení na dálku a současně pomáhá uchovat Vaše data v bezpečí, pokud zařízení ztratíte

Nastavení aplikací od Google

Google Fit – připojení a spravování aplikací a zařízení podporující Google Fit.
Google Pay – nastavení aplikace Google Pay pro platbu za zboží pomocí NFC, pouze pro zařízení s podporou NFC.
Okamžitý obsah na Google Play -
Poloha - slouží k zapnutí, vypnutí nebo nastavení základních funkcí polohy.
Připojené aplikace – slouží k zobrazení všech připojených zařízení a aplikací do tabletu.
Synchronizace kontaktů – umožňuje synchronizovat kontakty Google.

Nastavení a obnovení

Nastavení pracovního profilu – nastavení spravování vašich organizací.
Nastavení zařízení v okolí – nastavení připojení dalších zařízení pomocí Bluetooth.
Obnovení kontaktů – obnovení kontaktů z ostatních tabletů.

Připojení zařízení

Ovládací prvky odesílání médií – ovládání mediální obsahu, které je odesíláno z externího (Cast) zařízení do tabletu prostřednictvím oznámení.
Zařízení – kontrola uložených zařízení a nastavení upozornění pokud jsou v okolí.

Reklamy

Resetovat inzertní ID – původní ID bude smazáno a nahrazeno nově vygenerovaným.
Odhlásit se z personalizace reklam – reklamy se budou zobrazovat i nadále, ale již nemusí být založeny na vašich zájmech.
Reklamy Google – vše o reklamách Google, pro nastavení je nutné internetové připojení.
Aktivovat protokolování ladění reklam – vydá aplikacím pokyn, aby zapisovaly údaje ladění reklam do systémových protokolů.

Rodičovská kontrola

Umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu nad tabletem s aplikací Family Link od Googlu.

Zařízení a sdílení

Umožňuje aplikacím od Googlu používat údaje ze zařízení, které tyto aplikace sdílejí, za

účelem zdokonalení prostředí Androidu prvky, jako jsou lepší doporučení a návrhy. Nachází se zde i aplikace na propojení Vašeho účtu s chromebookem.

Zabezpečení

Umožňuje nastavení aplikace „Najdi moje zařízení“.


Zobrazuje stav zabezpečení Google Play Protect, kdy byla provedena aktualizace a zda se nachází nějaké problémy, případně aktualizace.

Záloha

Zapnutí nebo vypnutí zálohy na Google disk, kontrola a nastavení na který účet Google má být zálohováno.


DuraSpeed

Položka „**Duraspeed**“ pomáhá posilovat aplikaci v popředí omezením aplikace v pozadí, některá oznámení mohou být zpožděná nebo nemusí být doručena. DuraSpeed neomezuje aktivity na pozadí aplikací, které jsou v seznamu zapnuté.

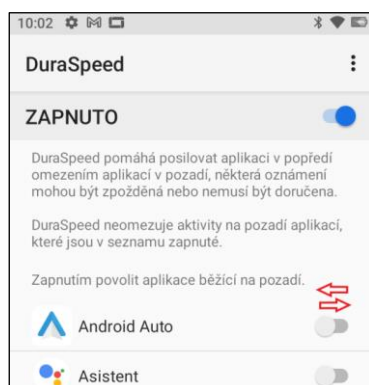

System

Systemová nastavení jako jazyk, datum a čas, možnosti resetování najdete v „**Nastavení**“ a zvolte položku „**System**“.

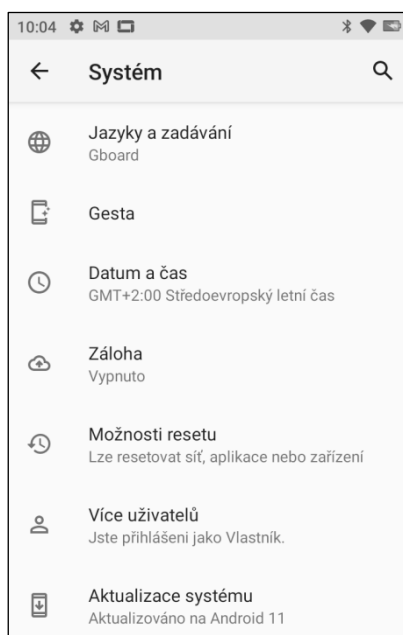

Jazyk a zadávání

Jazyky - v tomto menu lze nastavit veškeré předvolby jazyku a zadávání.

Telefon si nastavuje jazyk automaticky dle vložených SIM karet, pokud potřebujete změnit ručně jazyk, pak vyberte položku „**Jazyky**“, klikněte na „**+ Přidat jazyk**“ a následně vyberte preferovaný jazyk.

Na obrazovce můžete mít předvoleno více jazyků nicméně jazyk označený číslem 1 je preferovaný a veškeré popisy budou v daném jazyku. V případě, že budete potřebovat jazyk změnit, stačí kliknout a držet na jazyku, který budete chtít nastavit jako preferovaný.

Následně posunem nahoru přemístíte jazyk na první místo. Jazyk, který byl doposud na prvním místě, se posune na druhé místo a veškeré popisky v tabletu se změní na nový preferovaný jazyk. V případě, že pro nějaký popisek neexistuje překlad pro nový jazyk, zůstane popisek v původním jazyku, obvykle.

Virtuální klávesnice – nastavení virtuální klávesnice pro psaní např. SMS

- Gboard – zadávání pomocí klávesnice ve více jazycích.
- Jazyky – zvolte preferované jazyky.
- Předvolby – další možnosti nastavení pro jazyky.
- Hlasové zadávání Google – nastavení pro hlasové zadávání / vyhledávání pomocí Google.
- + Spravovat klávesnice – z Obchodu Play si můžete doinstalovat další klávesnice, které zde můžete přidat a následně spravovat.

Fyzická klávesnice – nastavení fyzické klávesnice.

Zobrazit virtuální klávesnici – můžete si nastavit, že po připojení fyzické klávesnice bude vždy připravena ta virtuální.

Nápověda ke klávesovým zkratkám – zobrazení dostupných klávesových zkratk.

Kontrola pravopisu – nastavení kontroly pravopisu pomocí Googlu.


Nejdříve je nutné přepínač přepnout zleva doprava, aby byla kontrola aktivní, následně zvolte:

- Jazyky – zvolte preferovaný jazyk.
- Výchozí kontrola pravopisu – zvolte Kontrola pravopisu od Googlu případně jinou.

Služba automatického zadávání – při zapnutí funkce Google určuje na základě obsahu obrazovky, co lze automaticky vyplnit.

Vlastní slovník – přidání slov do vlastního slovníku slov.

Rychlost kurzoru – nastavení rychlosti kurzoru v Androidu pomocí táhla zleva doprava.

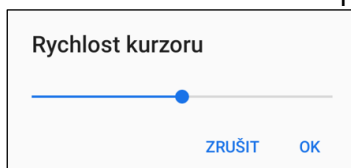

Převod textu na řeč – nastavení převodu textu na řeč.

- Preferovaný modul nastavení – nastavení hlasového zadávání.
- Jazyk – zvolte preferovaný jazyk.
- Rychlost řeči – pomocí táhla zleva doprava si nastavíte rychlost řeči.
- Výška - pomocí táhla zleva doprava si nastavíte výšku řeči

Gesta

Blokování vyzvánění – pokud je gesto zapnuto, při zmačknutí tlačítka zapnutí a zesílení, budou všechna oznámení a volání pouze vibrovat.

Datum a čas

Automatické datum a čas - zařízení obvykle automaticky nastaví čas a datum dle sítě mobilního operátora. Zde si můžete nastavit, zda použít čas ze sítě, GPS nebo úplně vypnout. V případě volby „**Vypnout**“ se z aktivní položky „**Nastavit datum**“ a „**Nastavit čas**“, které jsou běžně pro ruční nastavení neaktivní.

Automatické čas. pásmo – zaškrtnutím se nastaví časové pásmo dle sítě operátora, odškrtnutím se pak zpřístupní položka „**Časového pásma**“, kde musíte ručně nastavit časové pásmo.

Použít 24hodinový formát – nastavení času ve formátu XX:YY nebo ve formátu a.m./p.m.

Záloha

Záloha – klikněte na položku, aby se zobrazila nová stránka, kde zobrazený přepínač přepněte zleva doprava. Tím zapnete, že se veškerá data (hesla do Wi-Fi, historie volání, data aplikací atd.) automaticky zálohují na Google nebo další zálohovací služby. Posunutí přepínače zprava doleva můžete zálohování opět vypnout.

Záložní účet – kliknutím můžete přidat záložní Google účet v případě, že by první účet přestal fungovat.

Možnosti resetu

Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth – resetuje všechna nastavení veškerých sítí.

Obnovit nastavení aplikací – zapnutím si zpřístupníte funkci, že při reinstalaci aplikace se obnoví záloha nastavení a další data dané aplikace.

Vymazat data (tovární reset) – odstranění veškerého obsahu z mobilního telefonu.

Obnovení továrního nastavení – slouží k smazání všech uživatelských dat a nastavení do výchozího továrního nastavení. Po výběru se zobrazí další obrazovka, kde musíte zvolit tlačítko „**RESETOVAT**“ a následně potvrdit zmáčknutím tlačítka „**VYMAZAT VŠE**“.

Následně se mobil restartuje. Vyčkejte, než se zařízení plně restartuje do hlavního menu.

POZOR: při resetování mobilního telefonu do továrního nastavení ztratíte všechna data uložená v interním úložišti telefonu. Také se smažou veškeré účty jako např. Google, E-mail apod.

Je důležité mít zapnuto: „**Zálohování mých dat**“ a veškerá data jako obrázky, videa, hudbu překopírovat na microSD nebo zálohovací servery. V případě infekce viry, může, ale nemusí, provedené obnovy do továrních dat pomoci.

Více uživatelů

Zde je možnost nastavit zařízení pro více uživatelů. Každý uživatel má své prostředí a každý uživatel může přijmout aktualizovaná oprávnění aplikací. Pouze vlastník může odinstalovat aplikace nebo odstranit profil jiným uživatelům. Pokud máte nastaveno více uživatelů při každém probuzení telefonu, před odemčením obrazovky se vám v pravém rohu zobrazí ikona. Pokud na tuto ikonu kliknete, zobrazí se vám seznam uživatelů a můžete si vybrat uživatele, nebo přidat nového. Přidání nového uživatele provedete tak, že v místě, kde by byl zobrazen další uživatel přidržíte prst po dobu, než se zobrazí text „**Přidat uživatele**“.

Aktualizace systému

Kliknutím na tuto položku můžete zkontrolovat, jestli je není dostupná novější verze SW.

Informace o telefonu

Zde najdete informace o mobilním telefonu jako je: aktualizace, název zařízení, stav SIM karty, IMEI, technické detaily, verze androidu a další.

Bezdrátová aktualizace


Vaše zařízení je možné aktualizovat pomocí funkce tzv. „**Bezdrátová aktualizace**“. Klikněte na tlačítko „**Zkontrolovat aktualizace**“ a vyčkejte, než proběhne zjištění, zda je aktualizace dostupná. V případě, že je dostupná aktualizace klikněte na tlačítko „Aktualizovat“ a vyčkejte, než proběhne stažení aktualizacího souboru a následně finálně potvrďte aktualizaci.

POZOR: Před aktualizací si pro jistotu zálohujte veškeré kontakty, multimediální soubory (fotky, videa, zvuky) na Google účet nebo externí úložiště např. microSD nebo počítač.

POZOR: Před spuštěním aktualizace se ujistěte, že máte telefon nabitý minimálně na 50 %. Aktualizace může trvat delší dobu 10–15 minut, během té doby tablet nevypínejte.

Název zařízení

Zde je možné si změnit název Vašeho zařízení, tento název bude viditelný pro ostatní při posílání přes Bluetooth nebo Hotspot, Wi-Fi a další.

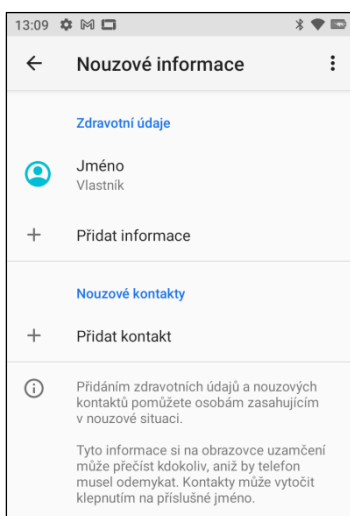

Nouzové informace

Do telefonu mohou být zadány informace, které mohou pomoci lékaři nebo kontaktovat rodinného příslušníka. Jedná se zejména o jméno, adresu, krevní skupinu, alergie a užívané léky uvedeného uživatele, případně informace o dárci orgánů či lékařské poznámky. Zapnutí této funkce je možné pouze se zámek obrazovky (viz. zabezpečení a poloha), při probuzení z režimu spánku a odemčení obrazovky bude požadováno heslo nebo gesto. Pod tímto gestem se nachází také text „**STAV NOUZE**“.

Pokud na text kliknete zobrazí se vám klávesnice, kde je možné vytočit tísňové číslo nebo zobrazit informace o uživateli – v horní části dvojitým poklepáním na text „**NOUZOVÉ INFORMACE**“ nyní se vám zobrazí informace o uživateli.

Další informace

Právní informace – obsahuje právní informace k systému Android.

Stav SIM karty – obsahuje veškeré informace o SIM kartě (sít, síla signálu, roaming, atd.).

Model a hardware – obsahuje označení modelu a sériové číslo.

IMEI – obsahuje IMEI čísla telefonu.

Verze systému android – informace o verzi systému Android instalované v zařízení.

IP adresa – adresa IP telefonu.

Adresa MAC Sítě Wi-Fi – adresa MAC zařízení.

Adresa Bluetooth – adresa bluetooth.

Sériové číslo – sériové číslo zařízení.


Verze vlastního sestavení – verze sestavení, která je nainstalovaná v zařízení.

Číslo sestavení – číslo sestavení



Další nastavení

Připojení tabletu pomocí kabelu do počítače

Připojte USB konektor kabelu do zařízení a USB konektor do počítače. Stáhněte horní lištu, kde se objeví informace o připojení telefonu přes USB. Po kliknutí na „**Systém Android**“ kde je za tímto textem napsána možnost připojení např. Nabíjení, Přenos souborů, Přenos fotek (PTP) nebo Režim MIDI. Kliknutím na tuto informaci, můžete zobrazit další možnosti připojení.

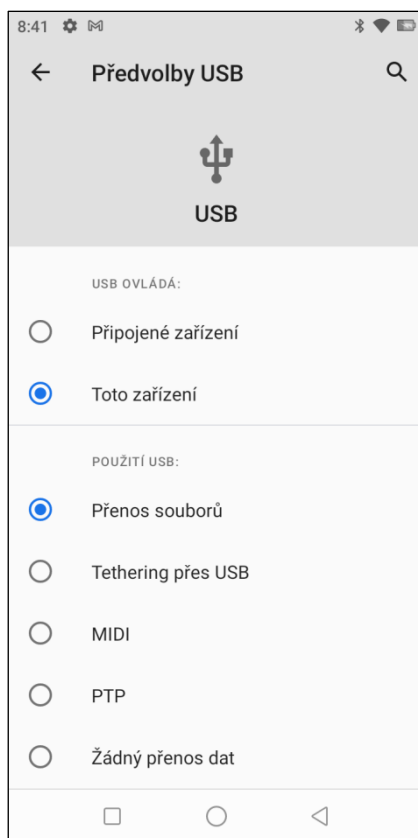


Postupujte podle popisu na displeji u jednotlivých voleb. Pro přesun obrázků, videí, či hudby doporučujeme volbu „**Přenos souborů**“. Alternativou je v přehledu „**Nastavení**“ zadat do vyhledávače „**USB**“.

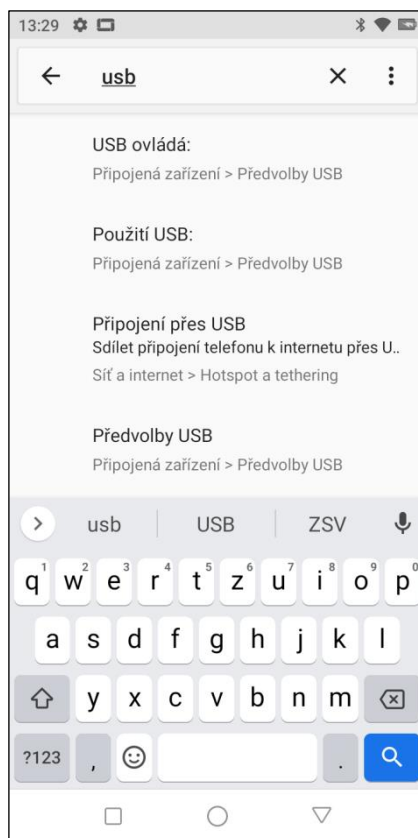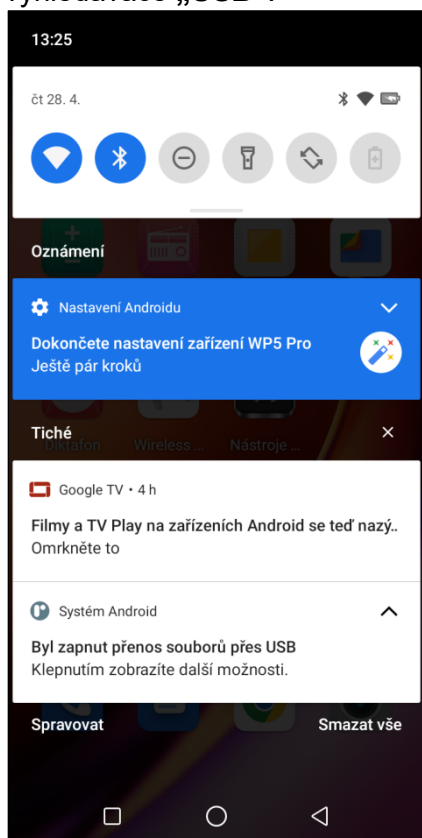

Aplikace

Fotoaparát

Aplikaci „**Fotoaparát**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „**Fotoaparát**“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

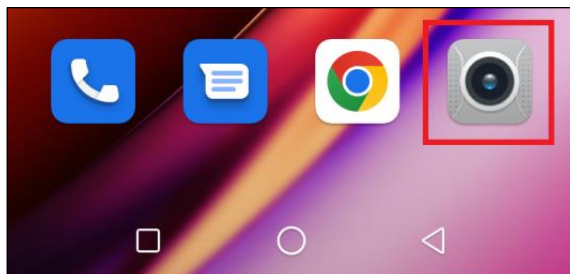


Hlavní okno fotoaparátu

V hlavním okně jsou zobrazeny veškeré ovládací prvky. Kliknutím na jednotlivé ikony nastavujete danou funkci.

Beauty Video **Obrázek** Portrait Extra



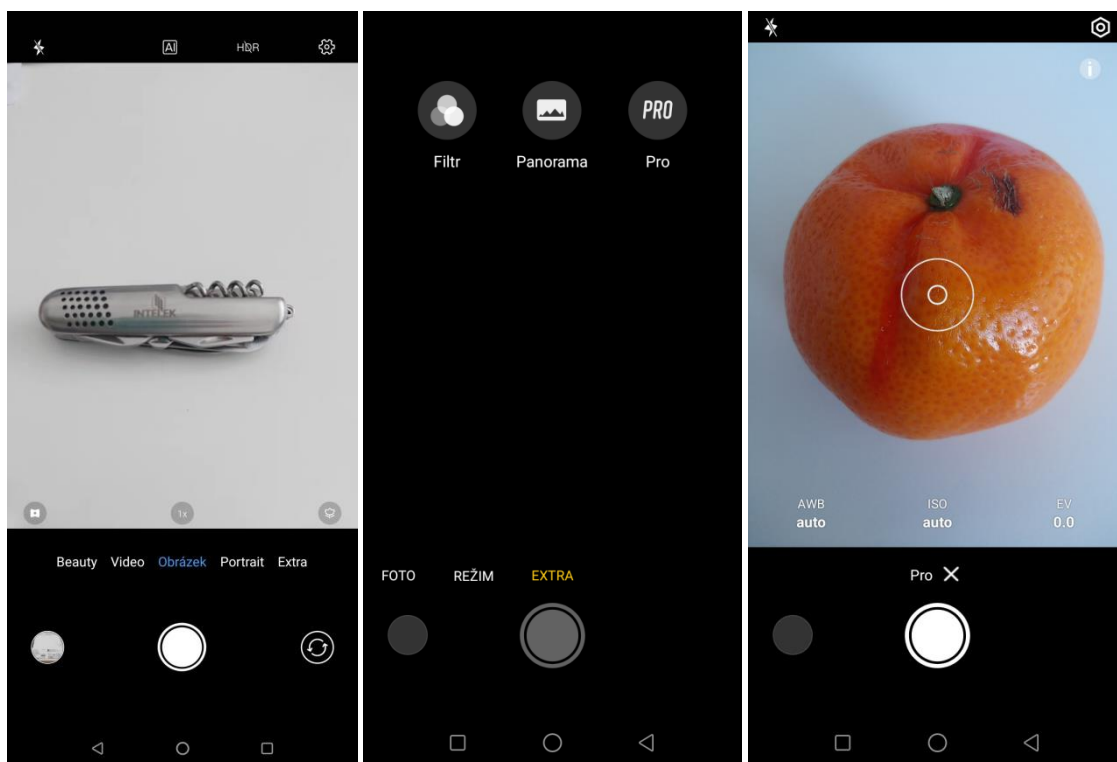


Jednotlivé režimy focení, pro jednotlivé typy mobilních telefonů se může lišit nebo záleží na hardwarové výbavě daného telefonu.



spoušť fotoaparátu

tlačítko pro přepnutí mezi předním a zadním fotoaparátem

zapnutí nahrávání videa

-  vypnutí nahrávání videa
-  nastavení ručního zoomu
-  zapnutí/vypnutí HDR(vysoký dynamický rozsah fotografie)
-  rozšiřující nastavení fotografie/videoa
-  vypnutí/zapnutí blesku nebo nastavení automatického



AWB	ISO	EV
auto	auto	0.0

AWB - V základním nastavení fotoaparátů bývá zvolena funkce AWB (Auto White Balance) neboli automatické vyvážení bílé. Kliknutím můžete režim změnit, aby lépe vyhovoval situaci.

ISO – Vyjadřuje citlivost snímače. V základu je nastavena hodnota auto (fotoaparát sám přiřazuje ISO). Čím vyšší hodnota ISO je, tím více šumu je na výsledném obrázku, ale dovolí kratší čas. Lze tedy ručně nastavit optimální hodnotu.


EV - Ve fotografické praxi je expoziční hodnota absolutní veličina informující o množství světla vně fotoaparátu. Sousední hodnoty EV mění faktor světla 2x (na polovinu nebo dvojnásobek). Zvýšení expozice o 1 EV zdvojnásobí množství světla dopadající na senzor nebo film, zatímco snížení expozice o 1 EV ho sníží

Rozšiřující nastavení pro fotoaparát nebo režim videa

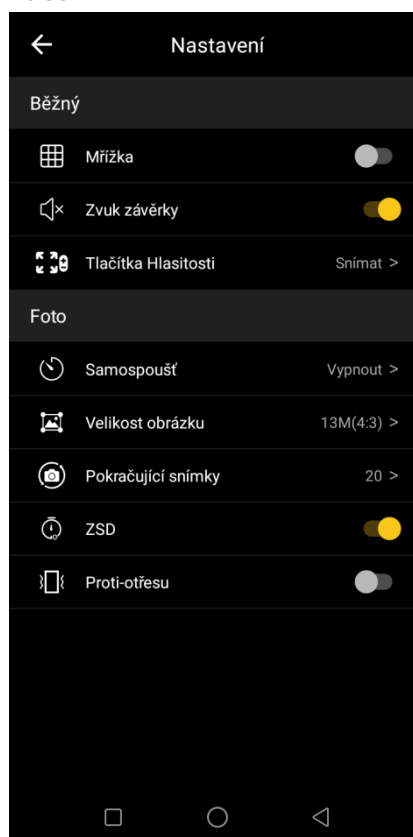
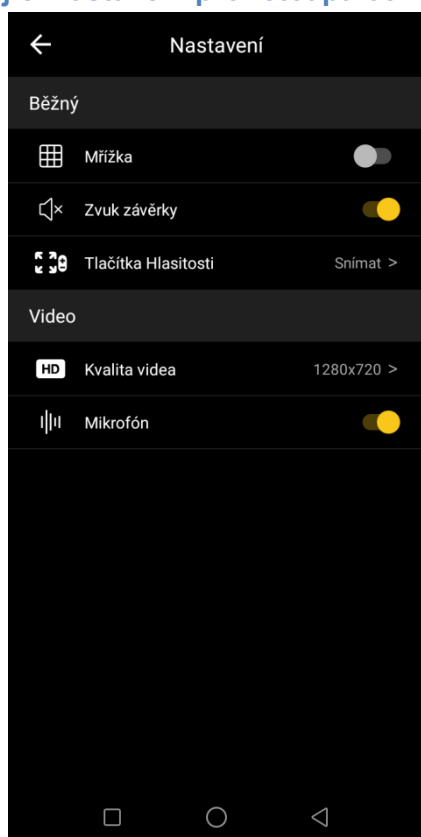


Rozšiřující nastavení pro fotoaparát a video režim umožňuje měnit např. rozlišení obrázku a kvalitu videa, zapnutí mřížky na displeji, vypnutí/zapnutí zvuku závěrky a různé další doplňující funkce dle typu telefonu (jako je stabilizace proti otřesu, vodoznak apod.)



Práce se soubory

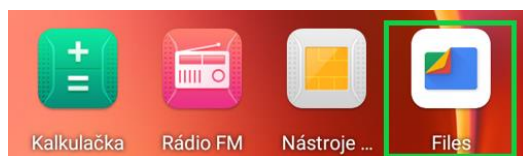



Aplikaci pro správu souborů „**Files**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci. *Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.* V úvodním menu aplikace můžete vidět rozdělení na „Nedávné“, „Kategorie“, „Sbírký“ a „Úložná zařízení“ – tedy celkové interní úložiště.

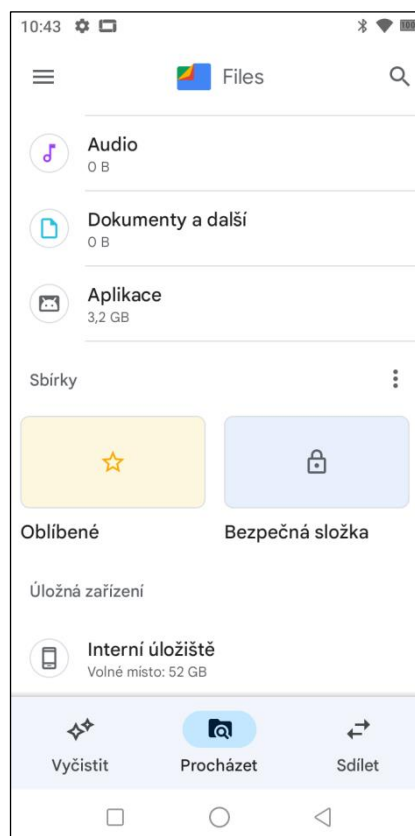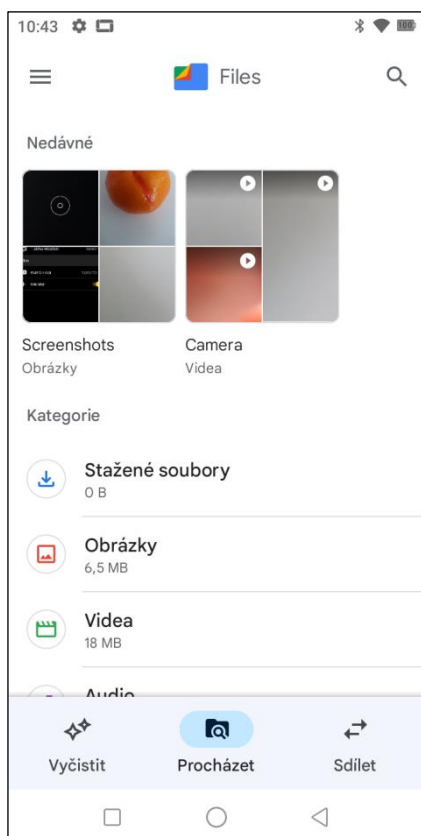

V sekci kategorie můžete využít rychlého přístupu přímo k daným souborům. Kliknutím na „**Interní úložiště**“ můžete procházet soubory uložené v telefonu nebo při výběru microSD karty, pak data uložené na microSD kartě. Vyfocené obrázky se ukládají do složky „**DCIM**“ > „**Camera**“. Stažené soubory z internetu pak do složky „**Download**“ atd.

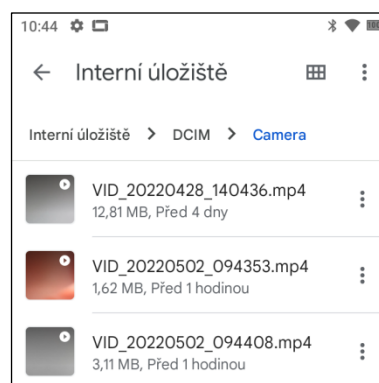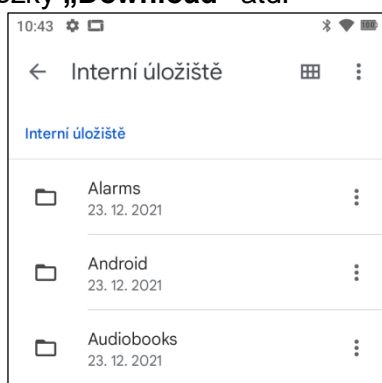

Pokud budete chtít pracovat se souborem, klikněte na soubor a podržte, dokud se neobjeví označení.

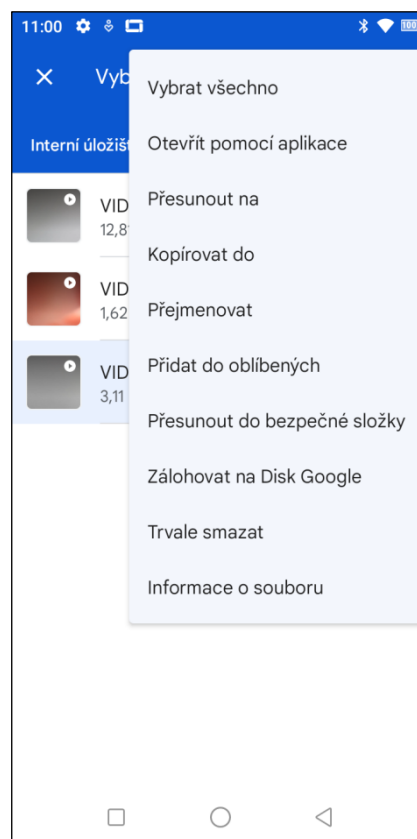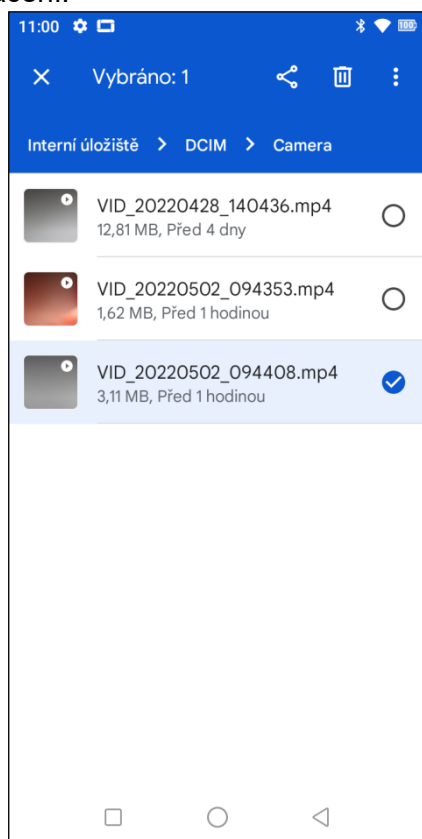

Poté můžete v pravém horním rohu vybrat, co chcete s vybraným souborem udělat.


1. pod tlačítkem najdete seznam aplikací, pro další práci se souborem (odeslat přes BT Gmail a další).
2. Ikona koše pro smazání vybraného souboru.
3. pokud je soubor vybrán tlačítko vpravo slouží pro přejmenování, zobrazení informací o souboru, přesunutí a další., pokud není soubor vybrán, slouží pro zobrazení nového okna, vytvoření nové složky nebo vybrání všech zobrazených souborů

Webový prohlížeč


Telefon obsahuje základní výchozí webový prohlížeč, který nemusí být kompatibilní se všemi stránkami nebo flash videi. Jde o aplikaci „**Chrome**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „**Chrome**“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.





Přes „**Obchod Play**“ můžete na zařízení nainstalovat i jiné prohlížeče.

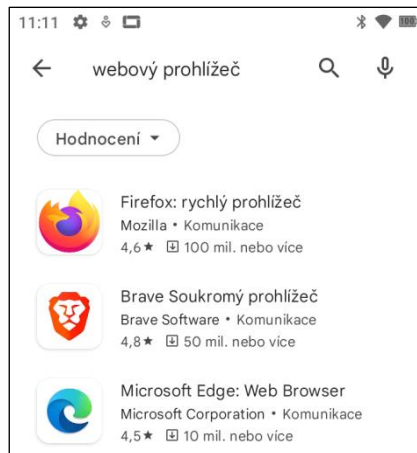

Aplikace Chrome

Základní prohlížeč od Google, hlavní navigační lišta , kde je ikona domací stránky, pole pro zadání webové adresy, ikona s číslem (zobrazuje počet otevřených karet) a vpravo ikona s rozšířeným nastavení


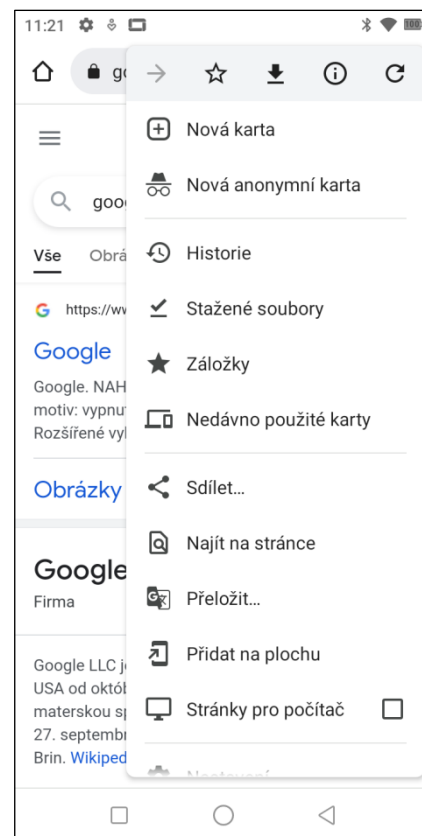
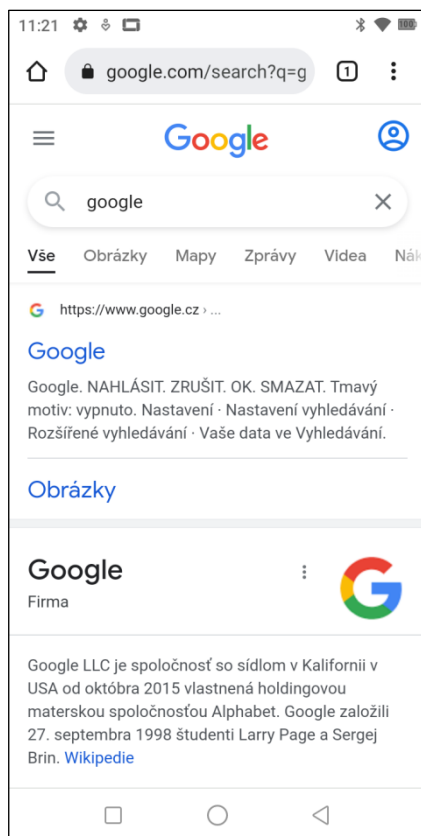


Alba

Aplikaci „**Fotky**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci. Jednotlivé fotky lze řadit dle místa anebo času vyfocení


Klepnutím na volbu „**Vytvořit album**“ → vytvoříte album.

Skupina aplikací Google na ploše.

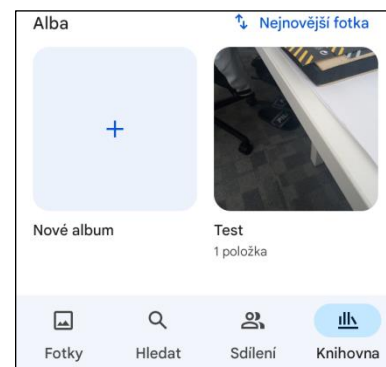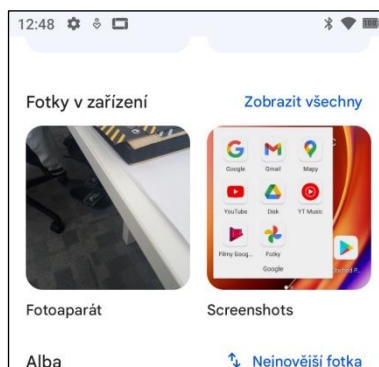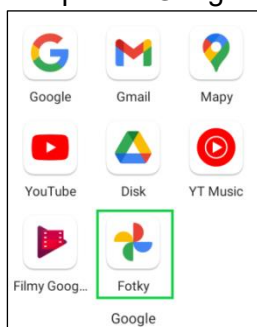

FM Rádio


Aplikaci „**Rádio FM**“ najdete buď v hlavní nabídce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu a spusťte aplikaci „**Rádio FM**“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.



Rádio je funkční pouze po připojení sluchátek, které slouží zároveň jako anténa. Po spuštění rádia můžete naladit své oblíbené stanice a následně si je i uložit.

Outdoor nástroje


Některé telefony jsou vybaveny i tzv. „**outdoor nástroji**“, které jsou užitečné zejména pro venkovní činnosti. Na ploše najdete ikonu „**Nástroje Outdoor**“ nebo „**Toolbox**“ v závislosti od modelu a výrobce.

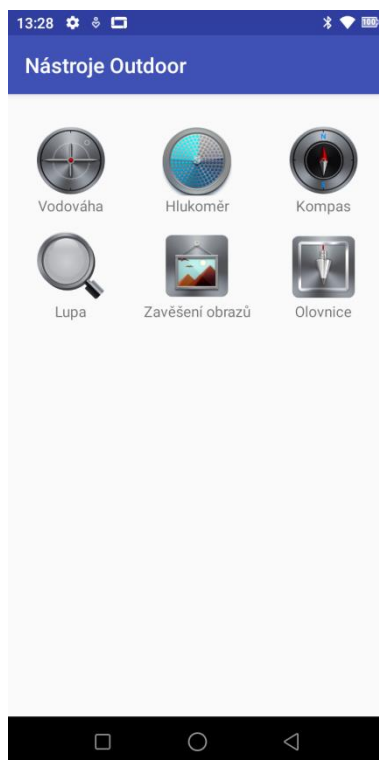

Dle modelu mohou být přítomny i další nástroje, jako například Barometr, Krokoměr, Svítilna a další.

Rychlé nastavení – horní rolovací menu

Systém Android nabízí pro rychlé nastavení (zapnutí/vypnutí) horní rolovací menu, které obsahuje řadu nastavení. Navíc je možné ho upravit podle potřeb uživatele. Zvýrazněné ikony symbolizují zapnutou funkci, bez zvýraznění opačně.

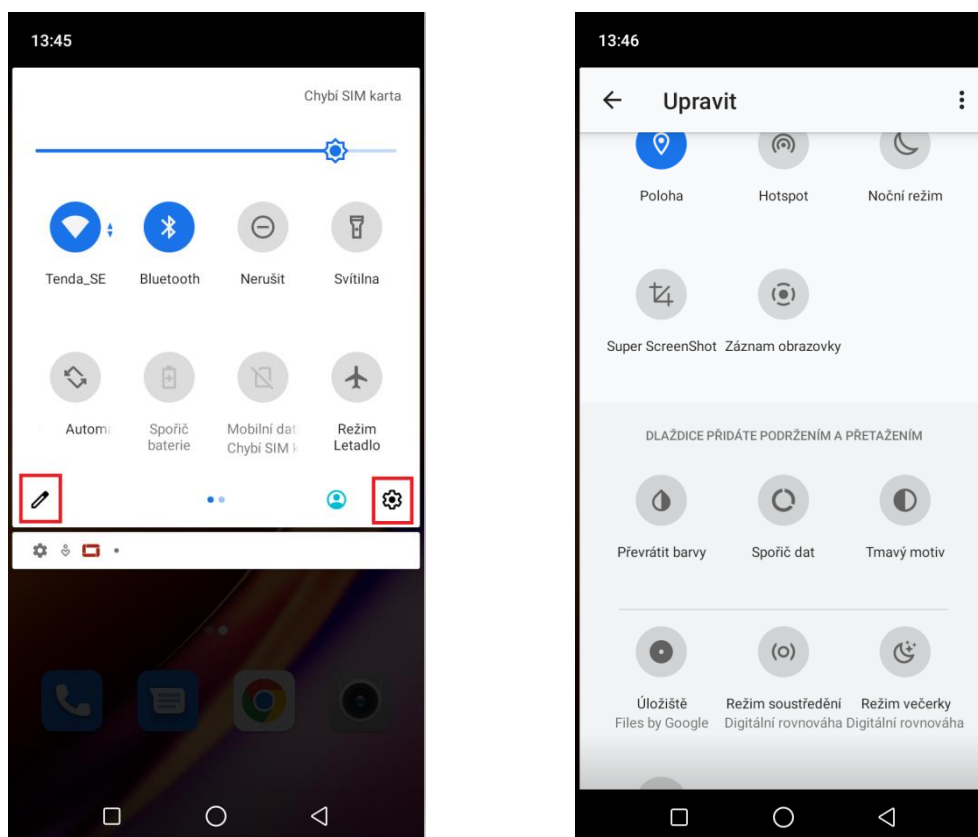

kliknutím na tuto ikonu se dostanete do rozšiřujícího nastavení, kde můžete měnit, přidávat/ubírat ikony, které chcete mít v rychlé volbě. Podržením a přetažením dané dlaždice.

Některé situace vyžadují vypnutí nebo omezení všech vysílacích funkcí mobilního telefonu. „**Režim Letadlo**“ je funkce telefonu, která umožní v telefonu vypnout mobilní připojení, připojení Wi-Fi a Bluetooth. Ostatní funkce a aplikace, které nevyžadují mobilní připojení, však můžete dále využívat (např. poslech hudby, sledování videa, hraní her bez internetu). Samostatně pak můžete zapnout také Wi-Fi a Bluetooth. Pro zapnutí mobilního připojení znovu klikněte na ikonu „**Režim Letadlo**“. Režim v letadle zapnete v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty.

Rychlé dotazy

Jak uspořit energii baterie?

Snižte jas obrazovky na 40%

Vypněte vyhledávání polohy (GPS)

Vypněte Wi-Fi

Vypněte Bluetooth

Zapněte Spořič baterie (na horní stavové rolovací nabídce)

Jak přepnout na jinou aplikaci při prohlížení internetových stránek nebo jiných aplikací?

Pokud potřebujete během procházení jiných aplikací otevřít novou aplikaci, můžete dlouze stisknout klávesu „**Domů**“. Na displeji se Vám zobrazí seznam spuštěných aplikací.

Jak nastavit vyzvánění z SD karty, jako osobní vyzvánění?

Připojte telefon k PC. Do složky „**Ringtones**“ na paměťové kartě uložte požadovanou skladbu. Skladba se pak automaticky zobrazí v nabídce vyzváněcího tónu v nastavení zvukových profilů (v nastavení vyzvánění).

Mobilní telefon má dle specifikací 8 GB vnitřní paměť, v nastavení však vidím jiné číslo

Mobilní telefon obsahuje 8 GB interní paměti, nicméně použitelné množství je jen 7,7 GB díky přepočtu z desítkové do dvojkové soustavy.

Tato paměť je rozdělena:

- 1–1,8 GB, kterou si obvykle nárokuje Android systém.
- 0,89–2,5 GB dle typu mobilního telefonu na aplikace a některá uživatelská data.
- 4–5 GB pro ostatní data (video, obrázky apod.) a pro data připojeného USB flash disku.

Jak je to v telefonu:

1. Interní úložiště – úložiště pro aplikace.
2. SD karta – (spíš by se měla jmenovat jako SSD disk nebo interní SD karta) – úložiště pro data jako video, obrázky apod.
3. Externí SD karta – vložená microSD karta do telefonu, na kterou nelze uložit aplikace. Slouží k uložení dat, která si pak budete chtít přečíst na počítači.

Nestačí mi interní paměť v mobilním telefonu pro aplikace

V tomto případě doporučujeme odinstalovat nepoužívané aplikace a nainstalovat aplikaci pro čištění dat aplikací, které se ukládají do paměti a pak je nemažou.

Doporučujeme aplikaci „**Clean Master**“ eventuelně „**AppMgr Pro III (App 2 SD)**“.

Některé aplikace lze „**Přesunout na SD**“ a tím uvolnit paměť pro aplikace. Aplikace přesunete v menu „**Systém**“ → „**Aplikace**“ → **vyberete aplikaci** → **klikněte na**

„**Přesunout na SD**“. Tuto možnost podporují pouze některé aplikace a nemusí být vždy v Androidu dostupná.

Další možností je ve stejném rozhraní jako v předchozí větě použít tlačítko „**Vymazat data**“, které vymaže cache data, jenž si aplikace někdy zbytečně ukládá. Další možností je, pokud máte fotky a stažené soubory, přesun na druhou větší část interní paměti, je-li však interní paměť rozdělena.

Jak dělat screenshoty/obrázky displeje telefonu

Stačí současně zmáčknout tlačítko pro „Zapnutí/Vypnutí“ telefonu a tlačítko „Hlasitosti (-)“.

Potřebuji přiřadit vyzvánění pro skupinu kontaktů

Nastavení vyzvánění pro jednotlivé skupiny bohužel u OS Android není možné. Jedná se o nedostatek tohoto operačního systému obecně u všech mobilních telefonů, které na něm pracují.

Nicméně je možné to vyřešit pomocí aplikace „**Group Ringtones**“ z Google Play. Po otevření aplikace můžete jednoduše nastavit zvonění pro jednotlivé skupiny. Aplikace však nemusí být vždy plně funkční.

Jak nastavit přesměrování hovorů?

Pro nastavení přesměrování hovorů použijte tento návod na webu mobilmania.cz:

<http://www.mobilmania.cz/polopate-jak-spravne-pouzivat-presmerovani-hovoru/a-1108807/default.aspx>

Jak vypnout vibrace/zvuky při psaní na klávesnici?

„**Nastavení**“ → „**Jazyky a zadávání**“ → „**Virtuální klávesnice**“ → „**Gboard**“ → „**Předvolby**“ → „**Zvuky při stisku kláves**“ a „**Vibrace při stisku klávesy**“.

Jak použít vlastní hudbu pro vyzvánění, SMS, budíku atd.?

Nakopírujte požadovanou melodii do správné složky.

Například:

- Pro vyzvánění do storage/emulated/0/media/audio/ringtones/
- Pro SMS/Notifikace do storage/emulated/0/media/audio/notifications/

Tóny si lze stáhnout z Google play a aplikace to nakopírují do správného umístění samy. Obecně vždy hledejte složku „Ringtones“ a „Notifications“. Po nakopírování přejděte do „**Nastavení**“ → „**Zvuk**“ → „**Vyzváněcí tón telefonu**“ a „**Výchozí tón oznámení**“ a pak si pro vyzváněcí tón telefonu a pro zvuk oznámení vyberete nakopírovaný soubor, který se zobrazí

v přehledu všech zvukových souborů. Toto nesouvisí s telefonem, je to věc androidu.

Nezobrazují se notifikace/SMS na uzamčené obrazovce

Klikněte na „**Nastavení**“ → „**Oznámení**“ a klikněte na tlačítko a následně „**Na obrazovce**“

uzamčení“ → a zvolte:

- Oznamení vůbec nezobrazovat
- Zobrazit veškerý obsah oznámení
- Skrýt citlivý obsah oznámení

Nastavení individuálního vyzvánění pro jednotlivé kontakty

Klikněte na ploše na aplikaci „**Kontakty**“ → rozkliknout kontakt → kliknout na symbol „**tužky**“ (úpravy) → v kontaktu pak v pravém horním rohu kliknout na tři tečky a pak následně „**Nastavit vyzvánění**“ → vybrat ze seznamu předinstalovaných melodii případně si přidat vlastní.

Jak nastavit vyzvánění pro rozdílné SIM karty

Systém Android defaultně neumožňuje nastavit různé vyzvánění pro každou SIM zvlášť.

Nefungují mi aktualizace (stažení, instalace) na mobilním telefonu

Zkuste nejdříve ověřit, že máte Wi-Fi připojení k Internetu.

Vyzkoušejte stažení aktualizace na jiné Wi-Fi síti.

Vyzkoušejte postup: „**Nastavení**“ → „**Aplikace**“ → pak klikněte na tři tečky v pravém rohu a zvolte „**Zobrazit systémové aplikace**“ → najdete si aplikaci „**Aktualizace systému**“ a klikněte na ni. Následně klikněte na řádek „**Úložiště**“ a pak vyberte tlačítko „**Vymazat data**“ a následně tlačítko „**Vymazat mezipaměť**“. Znovu zkuste pustit aktualizaci.

Bezpečnostní upozornění

Provozní prostředí

- Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhnete se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí.
- Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění.
- Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu.
- Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu telefonu, ale některá

nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Kardiostimulátor

□ Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci kardiostimulátoru.

□ Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly:

o Pokud je telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm.

o Nenoste telefon v náprsní kapse.

o Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

Naslouchátko

Telefon může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

Tísňové volání

- I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc).
- Provést tísňové volání.
- Pokud je telefon vypnut, zapněte jej a zjistěte, zda jste připojeni k mobilní síti a máte dostatečný signál.
- Zadejte telefonní číslo záchranné služby (např. 112).
- Stiskněte tlačítko pro volání.

Využití baterie

- Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu.
- Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora.
- Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou.
- Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně.

- Nenechávejte baterii na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě.
- Baterii uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin.
- Nepoužívejte baterii, která se jeví, jako poškozená.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii.
- Nevyhazujte použitou baterii mezi běžný odpad. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí, aby se zabránilo jeho poškození nebo ohrožení života. Proto použité baterie recyklujte.
- Pokud telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušícího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Telefon a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje.
- S použitou baterií jednejte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě.
- V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou, nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

Součásti telefonu

- Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie atd.) držte mimo dosah dětí.
- Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru.
- Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou.
- Při odebírání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí.
- Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

Obecná bezpečnostní upozornění

- Pokud telefon nepoužíváte, je dobré jej vypnout a vyjmout baterii pro ušetření energie a snížení zátěže na telefonní síť.
- POZOR: Nenastavujte zvuky telefonu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch.
- Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu.
- Telefon by měli vždy rozebírat jen odborníci.

- Je doporučeno, abyste nepoužívali pouzdro s magnetickým tlačítkem, magnet může zasahovat do telefonního signálu, a tvrdé, železné tlačítko může poškodit obrazovku LCD. Plastový kryt telefonu povede ke špatnému odpařování vzduchu a to povede k poškození vnitřních součástí telefonu oxidací či korozí.
- Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o závratích nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů telefonů).
- Nedávejte baterku příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak.
- Vyhněte se pádu telefonu na zem.
- Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabráňte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- Telefon nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do telefonu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit.
- Součástí telefonu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu růžový štítek zčervená. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného telefonu.
- Nenechávejte telefon, nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo na místech přesahující teplotu 40°C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.

Poškození vyžadující odbornou opravu

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo

dodavatele pro odbornou pomoc:

- Do telefonu se dostala vlhkost.
- Telefon je mechanicky poškozen.
- Telefon se nadstandardně přehřívá.

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.

INTELEK.CZ s.r.o.,
Sídlo: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Provozovna: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ
WEB: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2022 INTELEK.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.